


Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200

Ces cartouches gèlent souvent en raison d'une...

Rédigé par: Zach Petryszyn

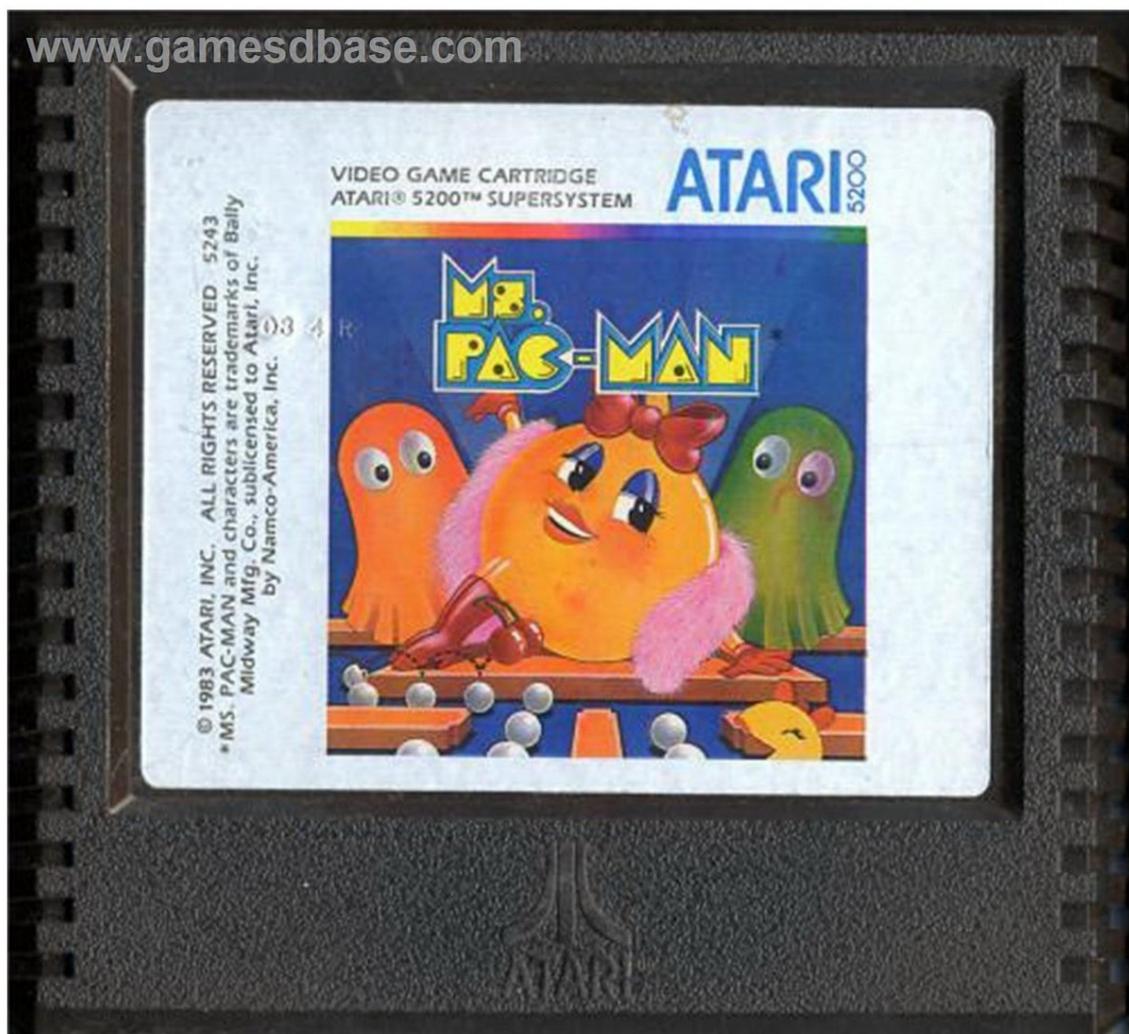

INTRODUCTION

Ces cartouches gèlent souvent en raison d'une mauvaise connexion à la carte mère. L'ouvrir et éliminer l'excès de poussière améliorera la connexion, réduisant ainsi la quantité de gel.

OUTILS:




Compressed Air (1)

Soft Cloth (1)

High Content Rubbing Alcohol (1)


Phillips #000 Screwdriver (1)

Étape 1 — Ouverture de la cartouche

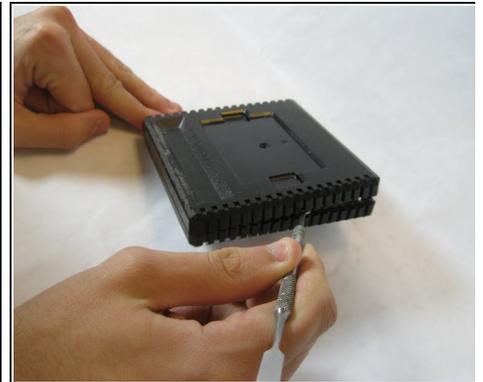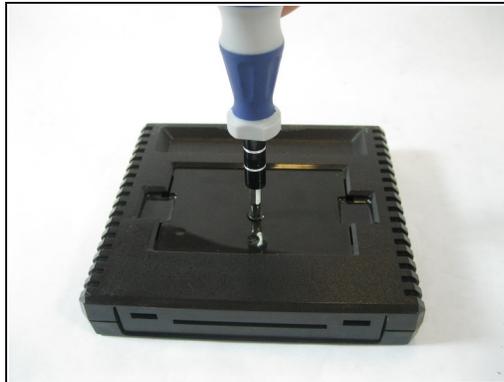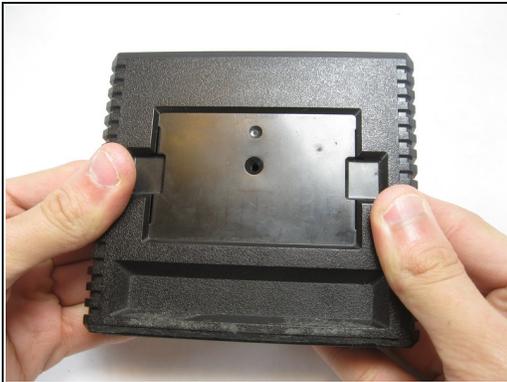



- Retournez la cartouche.
- Dévissez la vis unique à l'arrière.
- Détachez soigneusement le boîtier. Il y a six (6) languettes qui doivent être libérées, trois (3) de chaque côté. Si vous ne faites pas attention, ils se briseront. (l'expérience m'a appris)
- Mettez de côté toutes les pièces du boîtier après le démontage.

Étape 2 — Nettoyage des pièces

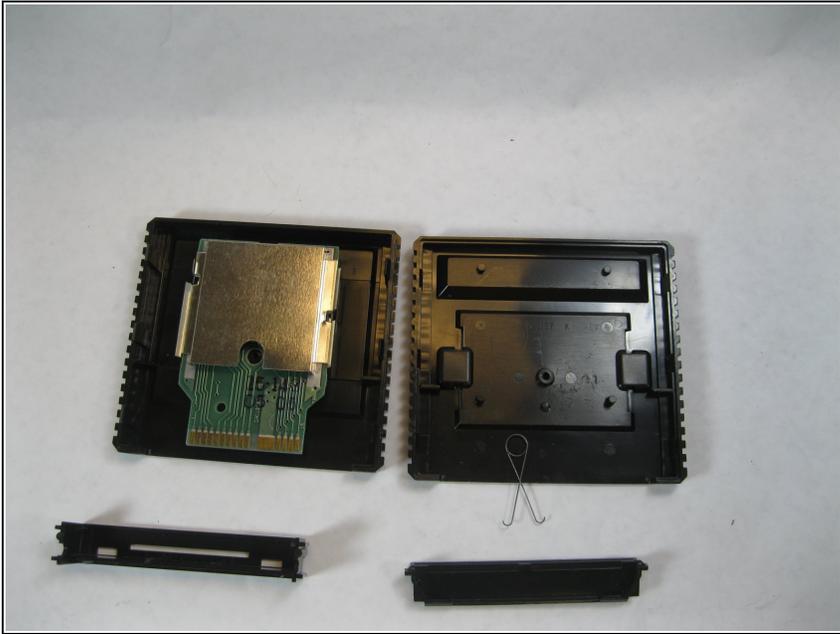


- Dévissez le boîtier de la carte et retirez-le.
- Utilisez une bombe à air comprimé pour éliminer tout excès de poussière de la planche.
- Utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour essuyer les contacts plaqués or de la carte.

Étape 3 — Remontage

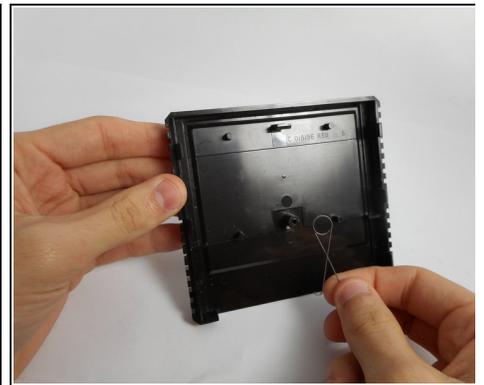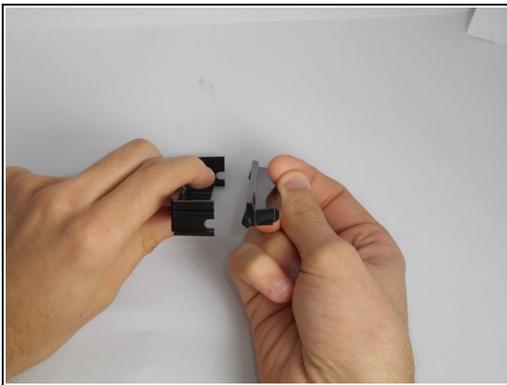




- Placez les deux protecteurs de contact ensemble.
- Placez le ressort sur le bouton dans la cartouche.

Étape 4 — Remontage, partie 2

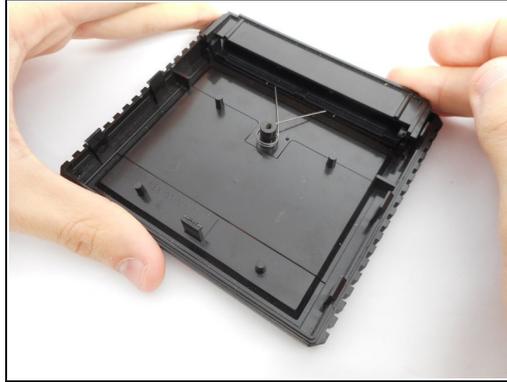

- Enfilez le ressort dans les plaques connectées.
- Poussez les plaques dans la cartouche contre la pression du ressort.

Étape 5 — Finission

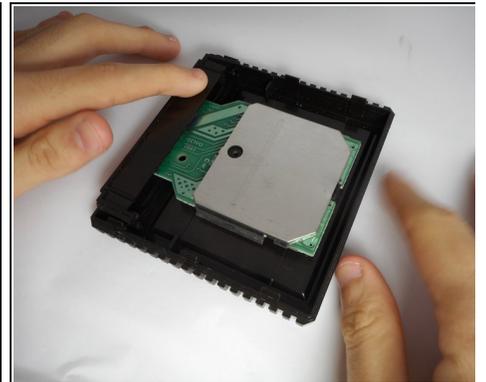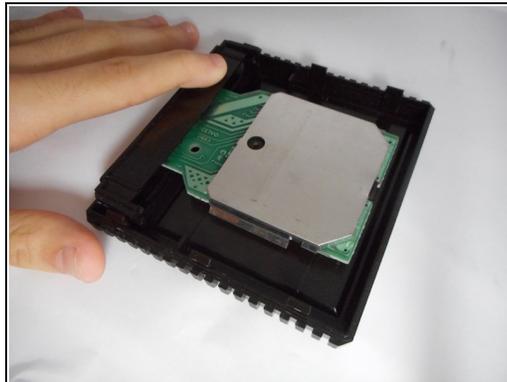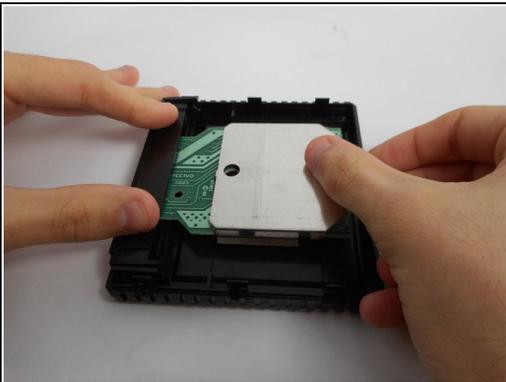

- Placez la puce dans le boîtier.
- ⓘ Il devrait "pop" en place.
- Vissez l'autre côté du boîtier.

Assurez-vous de tester le jeu, et si le blocage persiste, vérifiez à nouveau les contacts.