



Remplacement du clavier du BlackBerry 8110

Rédigé par: Yaqoub Alshawaf



INTRODUCTION


Afin de maintenir un appareil fonctionnel, vous devez remplacer les pièces défectueuses. Si votre clavier ne répond pas ou est défectueux, il devra être remplacé. Il faudra le démonter pour remplacer le clavier, mais une fois que vous arrivez au clavier, c'est un simple échange.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du capot arrière.

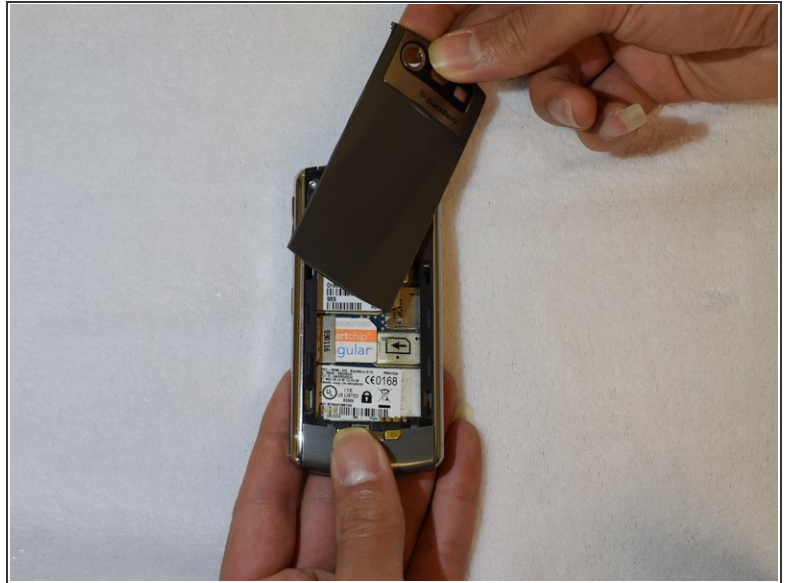

- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit face à la table. Localisez le bouton de déverrouillage chromé et poussez-le pour déclipser le couvercle de la batterie.

Étape 2 — Retrait des vis.




- Maintenant que le couvercle de la batterie a été retiré, localisez les deux vis Torx # T6 de 7,5 mm en haut du téléphone. Retirez-les en tournant dans le sens antihoraire avec votre tournevis T6.

Étape 3 — Retrait du capot inférieur.




- Maintenant que les deux vis du haut ont été retirées, prenez votre spudger et localisez les deux espaces à gauche et à droite du bouton qui libère le couvercle de la batterie.
- Avec votre spudger, insérez-le délicatement dans l'espace et faites levier vers le bas pour libérer le capot inférieur.

Étape 4 — Retrait des vis sur la face avant.

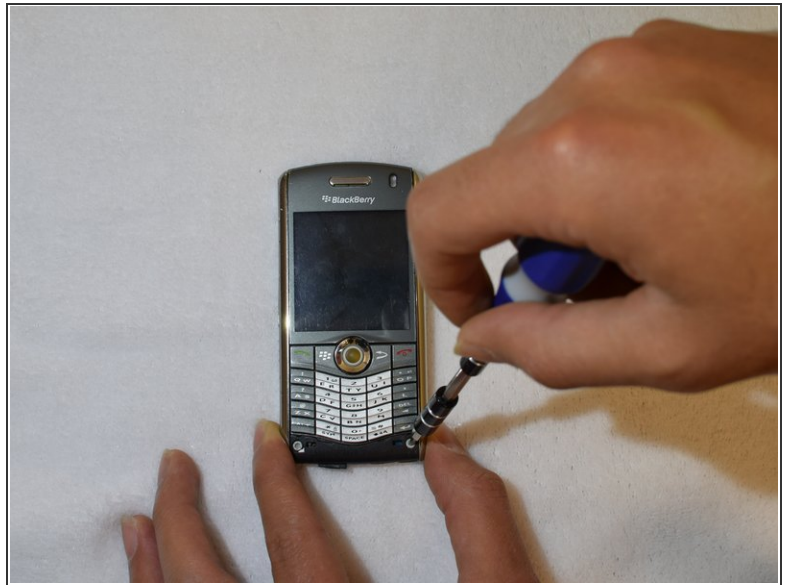

- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut. Une fois le capot inférieur retiré, vous pourrez localiser deux vis Torx # T6 de 7,5 mm dans chaque coin sous le clavier. Retirez-les soigneusement.

Étape 5 — Démontage des panneaux latéraux.

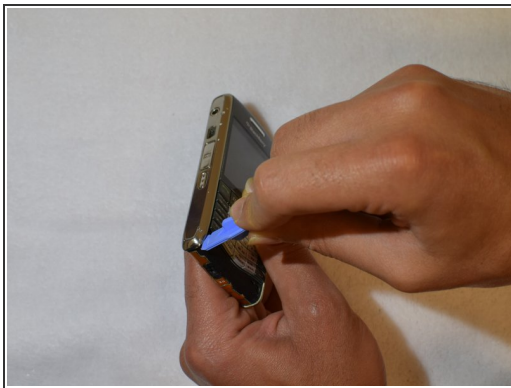

- Maintenant que les vis à l'avant ont été retirées, prenez votre spudger et coincez-le entre la garniture sur le côté du téléphone et le téléphone lui-même. Retirez délicatement la garniture du téléphone.

Étape 6 — Retrait du panneau arrière



- Vous êtes maintenant prêt à retirer le panneau arrière. Pour ce faire, repérez les deux clips de chaque côté du téléphone (sous la garniture que vous venez de retirer).
- Une fois que vous avez localisé ces clips (quatre au total, deux de chaque côté), vous devriez pouvoir les déclipser avec vos doigts.
- Soyez doux pour ne pas casser les clips en le faisant.

Étape 7 — Retrait du panneau avant.



- Le panneau avant est maintenant prêt à être retiré du reste du téléphone. Pour ce faire, il suffit de soulever la partie avant (avec le clavier et l'écran) de la carte mère du téléphone avec vos doigts.

Étape 8 — Remplacement du clavier.



- Vous êtes maintenant prêt à remplacer le clavier ! Pour ce faire, maintenez l'écran avant avec le clavier, et il devrait tomber immédiatement si vous le poussez à travers l'écran avant.
- Pour installer le nouveau clavier, placez-le sur le dessus de l'écran avant et placez-le en place avec les rainures.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.