



Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex 745 SFF

Le lecteur optique lit les CD / DVD insérés. Retirer le lecteur pour le remplacer ne prend que quelques étapes simples!

Rédigé par: Tyler Whalen



INTRODUCTION

Ce guide expliquera au lecteur comment remplacer le lecteur optique (CD / DVD).

Étape 1 — Ouverture du boîtier




- Tirez sur la languette et le couvercle s'ouvrira.

Étape 2





- Saisissez le couvercle et tirez-le.

Étape 3 — Déconnexion des câbles

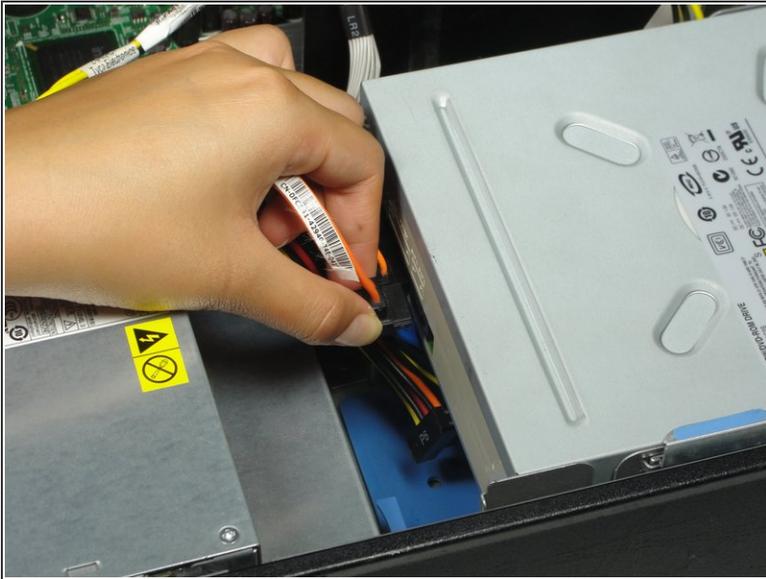

- Tirez les deux jeux de câbles du côté du lecteur optique.
- ⓘ Les deux câbles sont branchés dans le lecteur, l'un à côté de l'autre.

Étape 4 — Retrait du lecteur optique

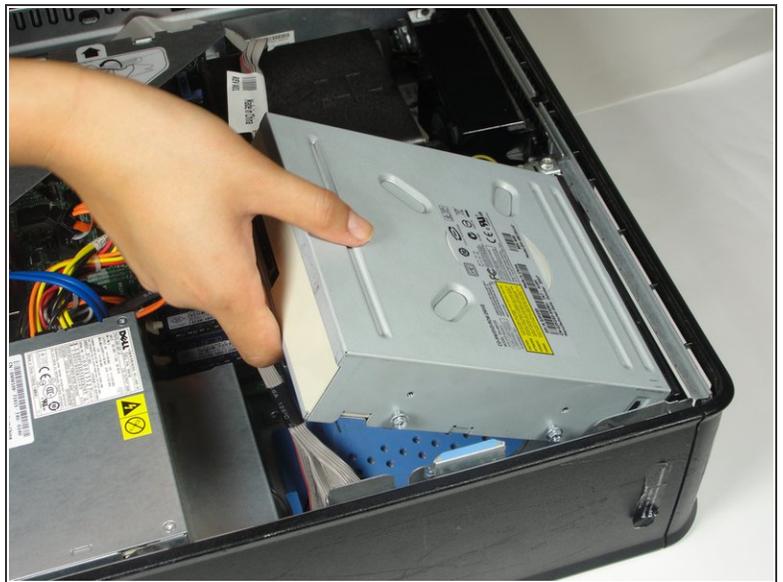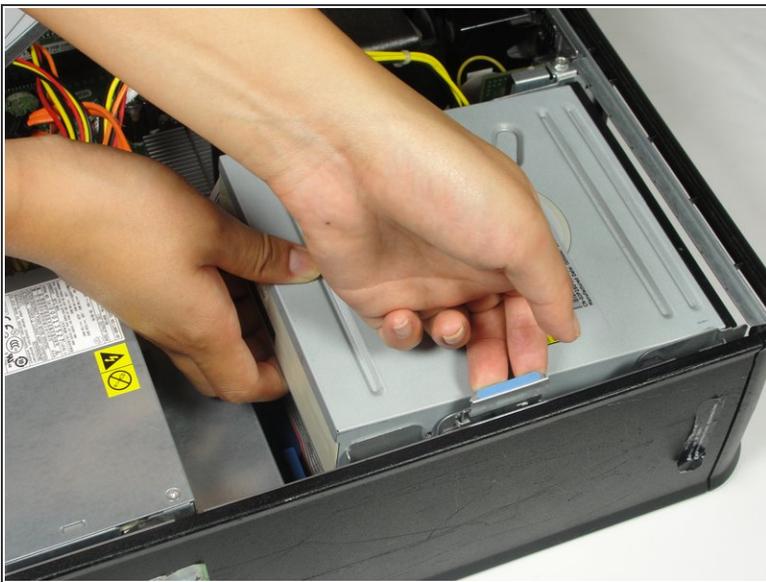

- Tirez sur la languette pour maintenir le lecteur optique en place.
- Faites glisser le lecteur optique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.