




# Remplacement des boutons de l'ASUS Eee Pad Transformer

Notre guide sur le remplacement des boutons d'alimentation et de volume du transformateur ASUS TF101 en deux étapes seulement.

Rédigé par: Joe Payne

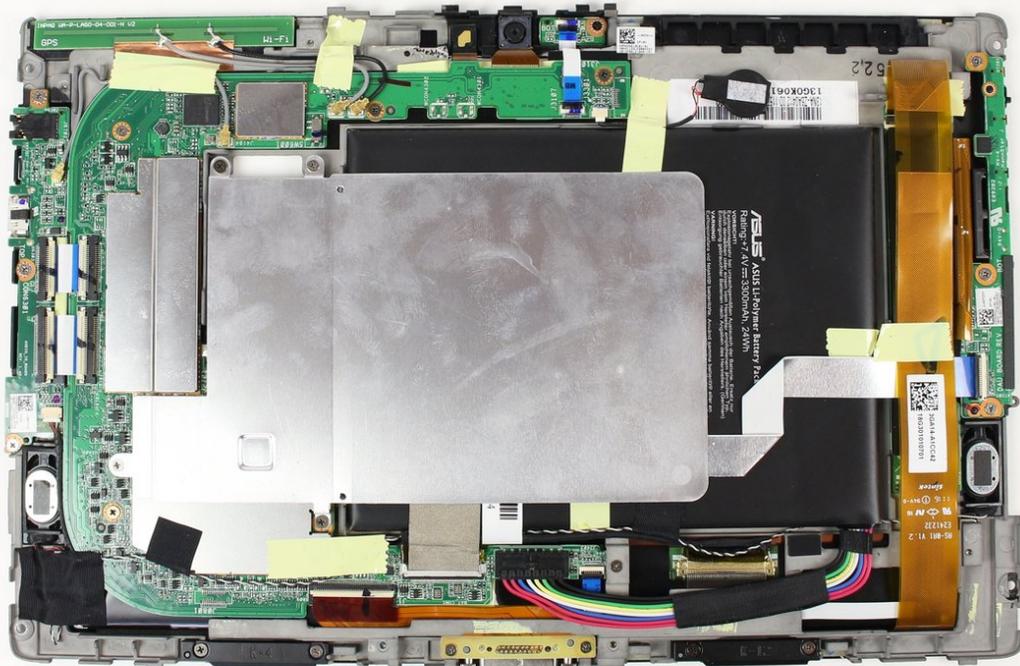

## INTRODUCTION

Souvent, les boutons d'un appareil s'usent avant tous les autres composants, les boutons sont les plus utilisés et s'usent le plus rapidement. Le remplacement des boutons peut prolonger considérablement la durée de vie de l'appareil.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [ASUS Eee Pad Transformer \(TF101\) Volume Button Board](#) (1)

## Étape 1 — Enlever les vis



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.

## Étape 2 — Retrait du bord métallique extérieur




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
- ⓘ Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.

### Étape 3 — Retrait des vis du panneau arrière




- Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.

## Étape 4

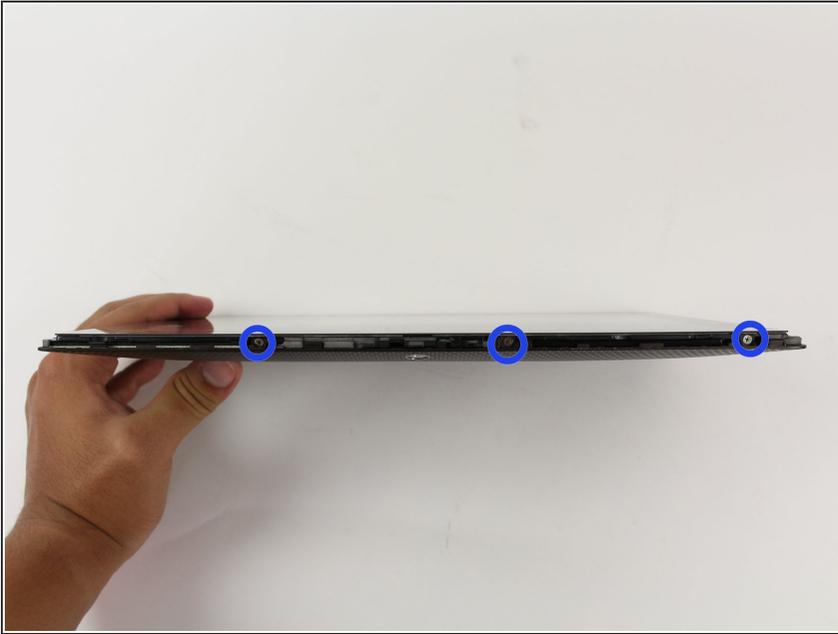

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.

## Étape 5

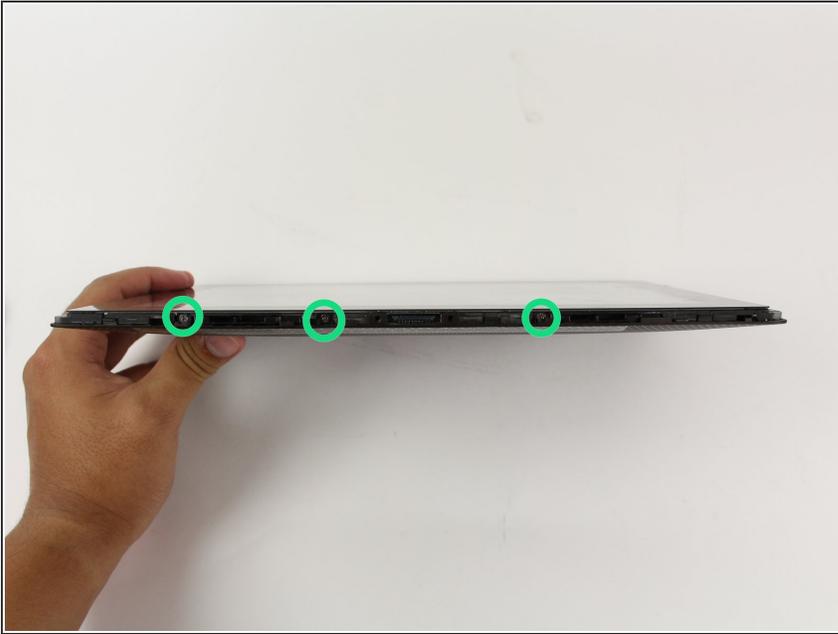


- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.

## Étape 6 — Enlever le panneau arrière




- Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.

## Étape 7 — Retirez les vis des boutons

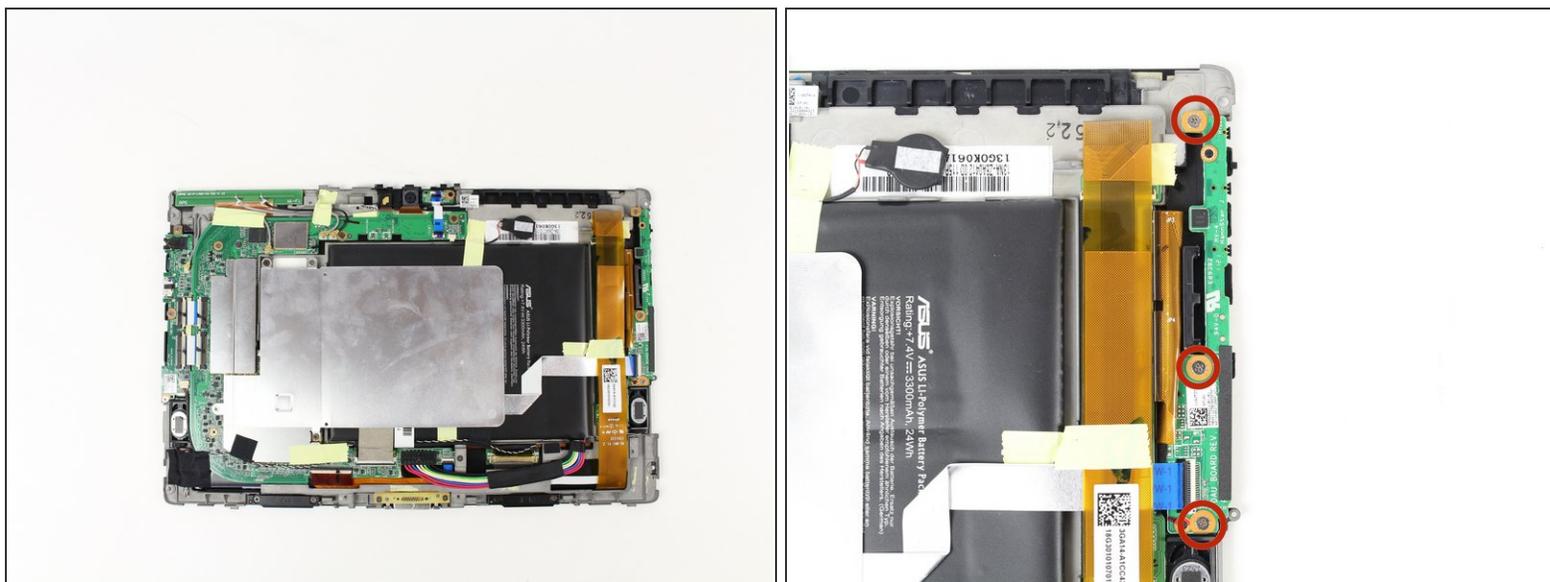

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.

## Étape 8 — Localisez et soulevez le clip du bouton

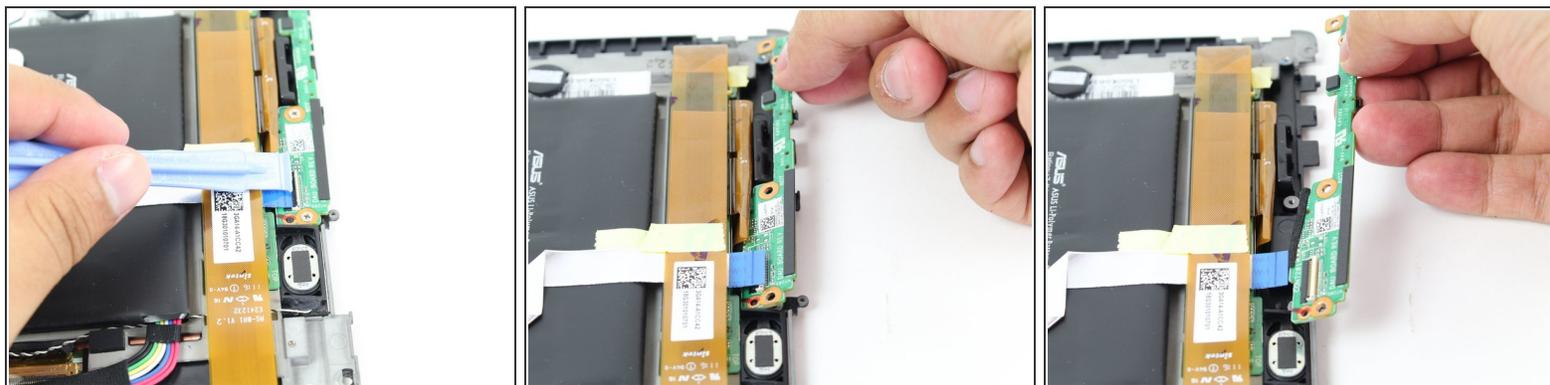

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
- Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.