



Remplacement du boîtier de l'appareil photo

Canon PowerShot A620

Retrait du capot avant, arrière et latéral du Canon A620.

Rédigé par: Jaime Abraham



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
-

Étape 1 — Ouvrez la baie de la batterie



- Faites glisser la languette du couvercle de la batterie tout en éloignant le couvercle de la batterie de vous. Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.

Étape 2 — Insérez les piles



- Insérez des piles AA conformément au schéma imprimé sur l'appareil photo.
- Fermez le couvercle de la batterie.

Étape 3 — Panneau latéral



- Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le côté.
- Soulevez le panneau lâche du boîtier.
- Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm qui étaient auparavant cachées sous le panneau.

Étape 4 — Panneau du bas



- Dévissez les deux vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sur le panneau inférieur.

Étape 5 — Compartiment à piles



- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Dévissez les quatre vis cruciformes # 00 1,6x3 mm dans le compartiment des piles.

Étape 6 — Couvercle de borne





- Soulevez le cache-bornes sur le côté de la caméra.
- Dévissez les trois vis cruciformes # 00 1,6x3 mm sous le cache-bornes.

Étape 7 — Panneau supérieur





- Tirez doucement sur le panneau supérieur pour le séparer du boîtier.
- ⓘ Bien que le panneau supérieur soit désormais libre du reste du boîtier, il sera toujours attaché à la caméra par un câble ruban.

Étape 8 — Panneau avant

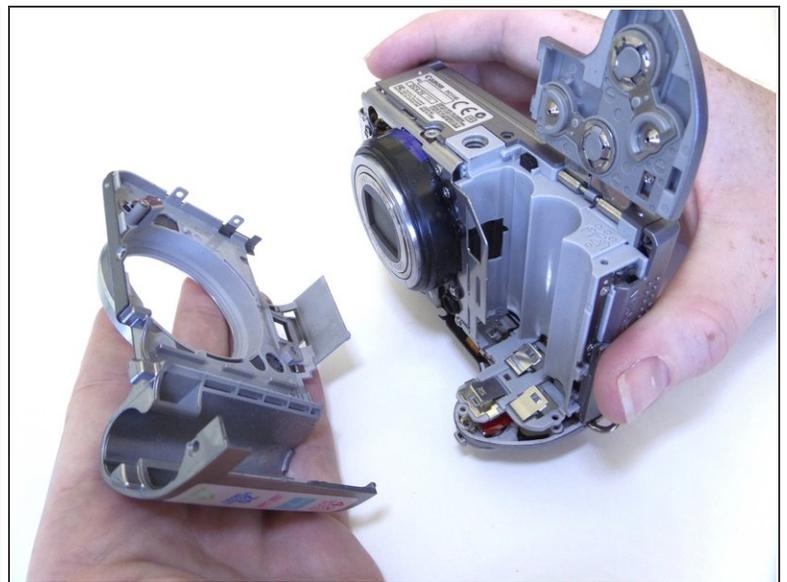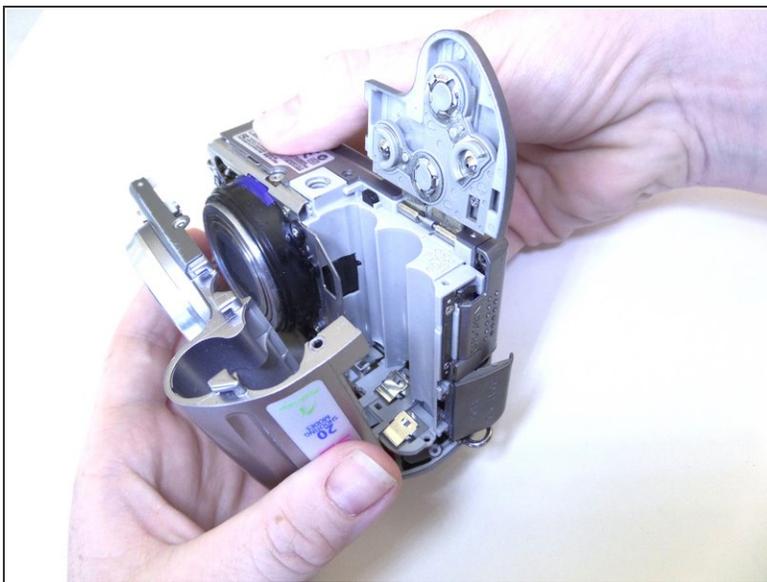


- Tirez doucement sur le panneau avant pour le séparer de la caméra.
- ⓘ Les bornes de la batterie sont faciles d'accès à partir de cette étape.

Étape 9 — Couverture de borne

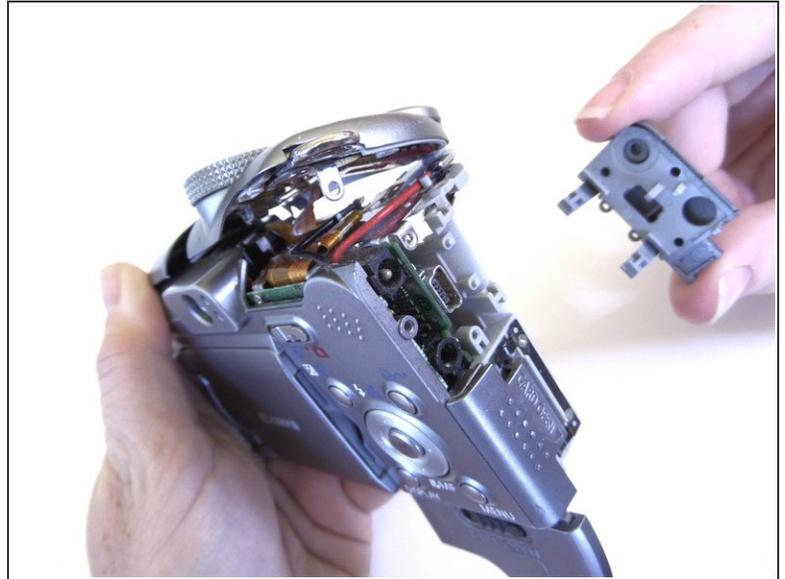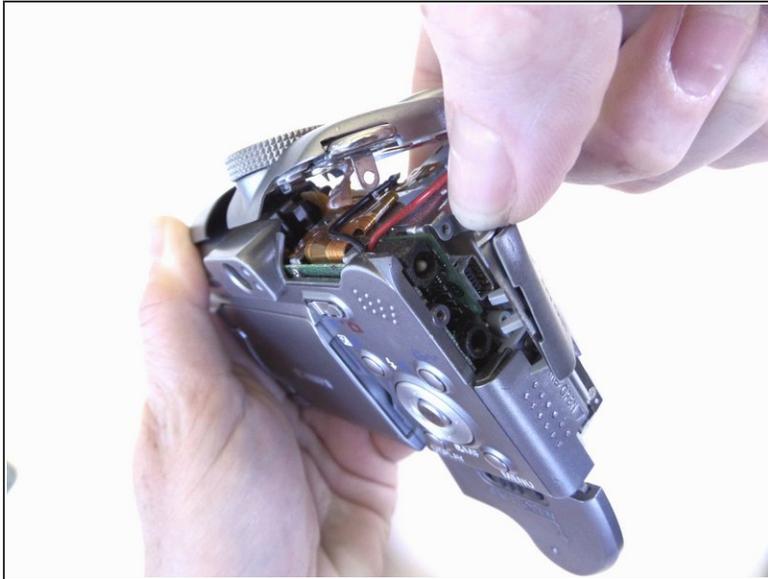


- Tirez doucement sur le cache-bornes pour le séparer de la caméra.

Étape 10 — Cache de la carte mémoire

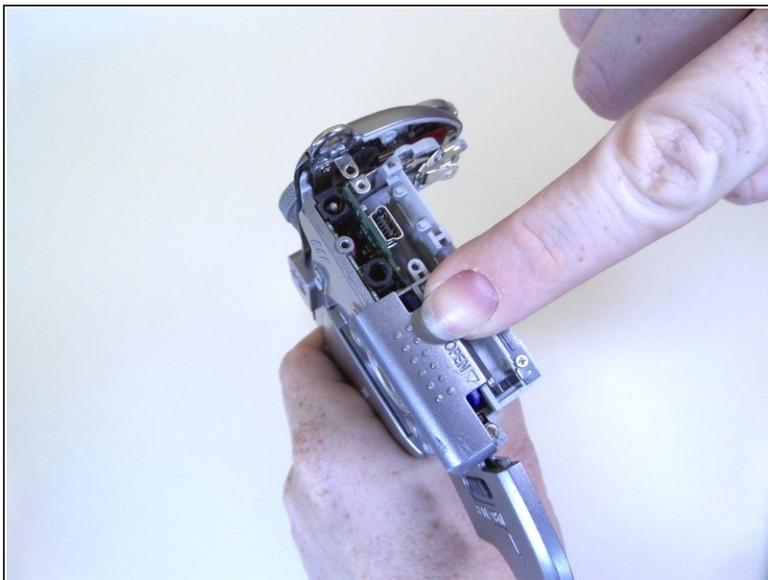

- Faites glisser le couvercle de la carte mémoire vers le bas.
- Dévissez la vis cruciforme # 00 1,6x3 mm sous le couvercle de la carte mémoire.

Étape 11 — Panneau arrière

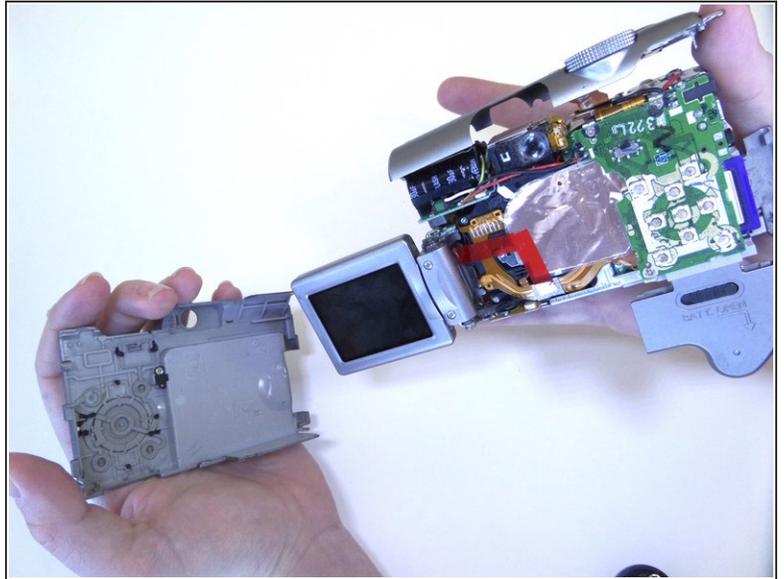

- Tirez doucement sur le panneau arrière pour le séparer de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.