


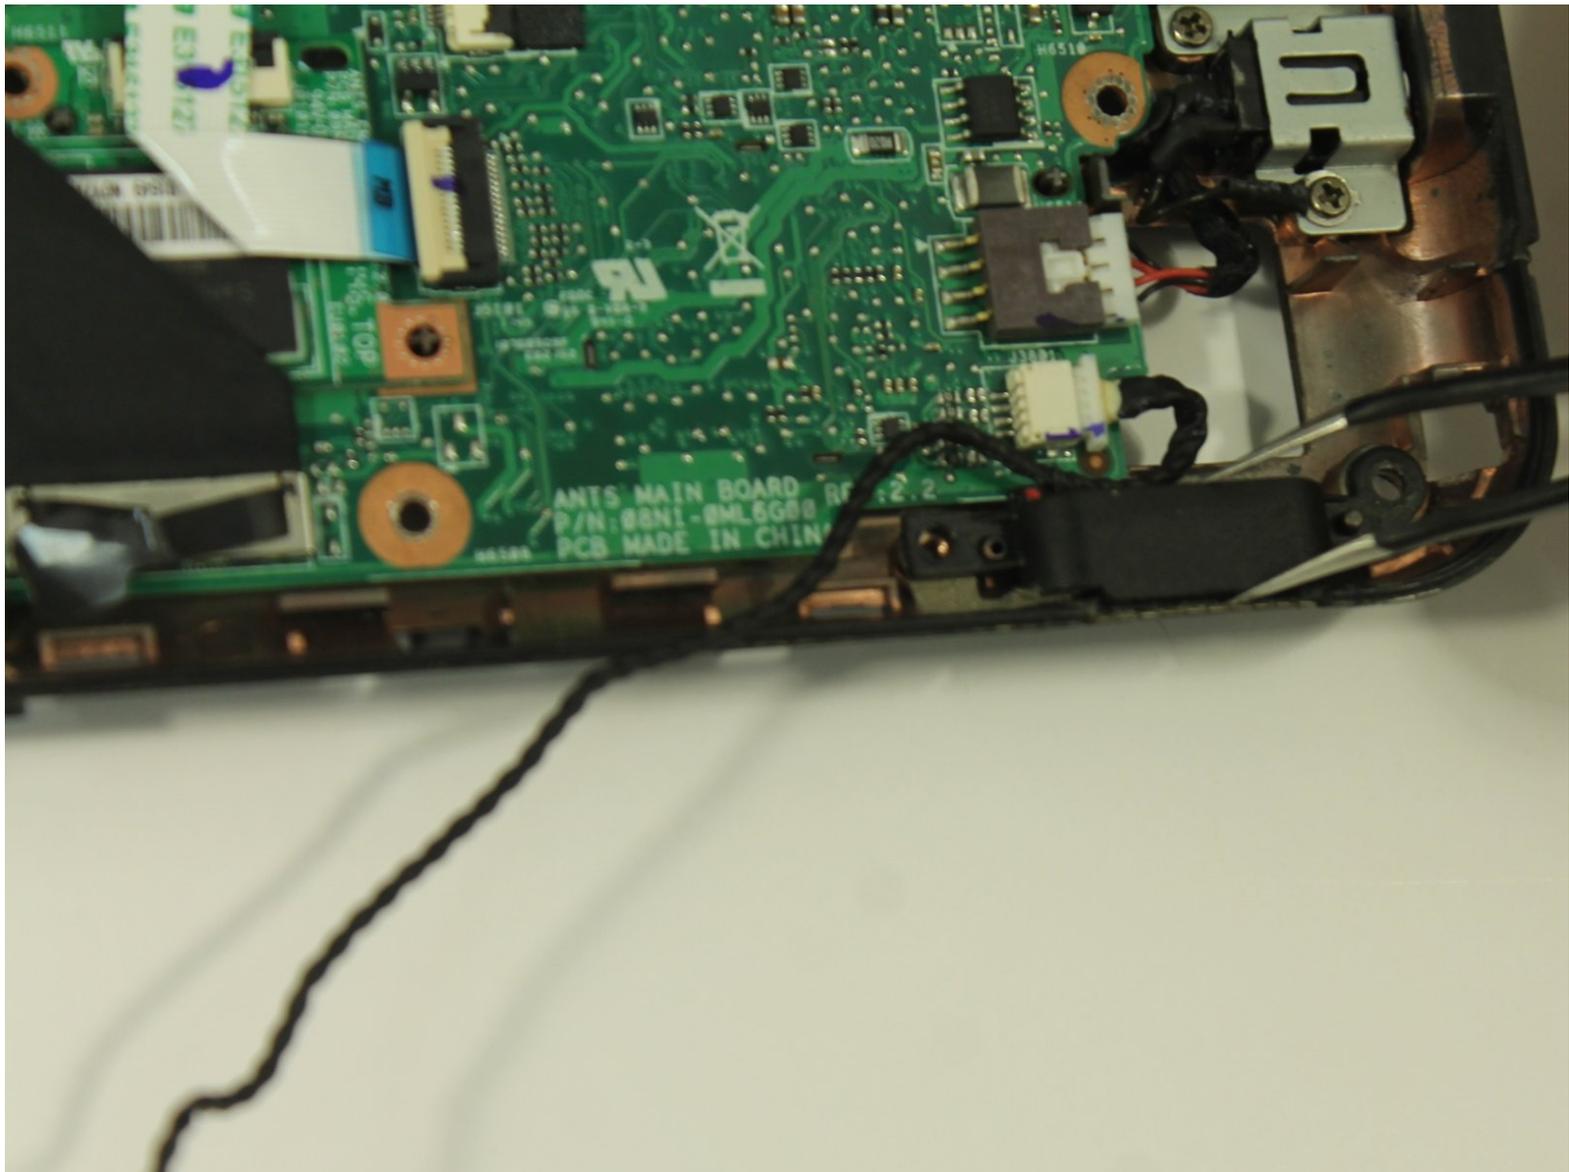

# Remplacement des haut-parleurs du Toshiba Thrive

Si vous n'entendez aucun son provenant de votre Thrive ou si le son est déformé, il est possible que les haut-parleurs soient remplacés.

Rédigé par: Ivan Williams



Ce document a été créé le 2020-11-30 03:30:54 AM (MST).

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs de votre Toshiba Thrive.

---



### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
- Le couvercle est déverrouillé lorsque l'interrupteur est glissé dans la direction de l'icône «déverrouiller».

## Étape 2




- Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
- L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.

### Étape 3




- Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
- La batterie est déverrouillée lorsque l'interrupteur est mis en position déverrouillée.

### Étape 4

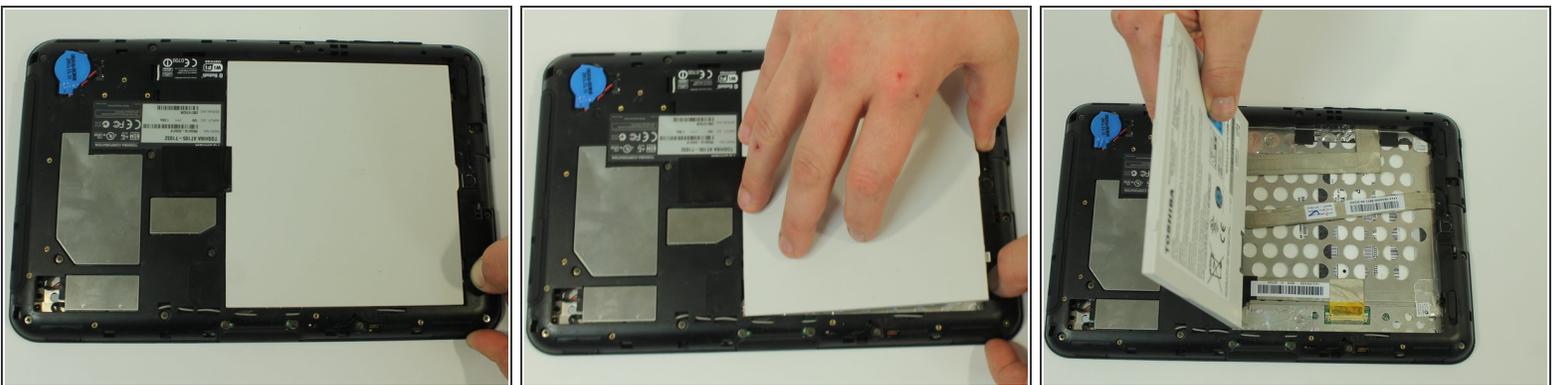


- Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.

## Étape 5 — Haut-parleurs

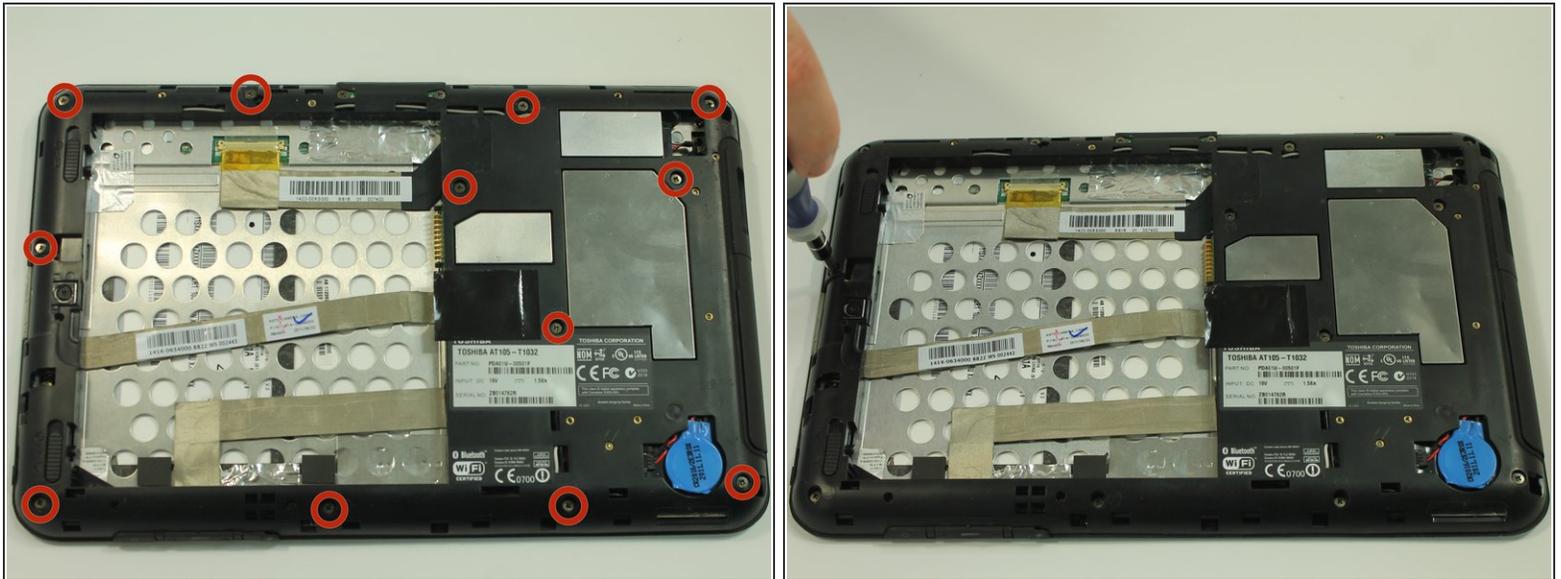

- Commencez par utiliser un tournevis cruciforme PH0 pour retirer les 12 vis retenant le capot arrière.
- Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.

## Étape 6

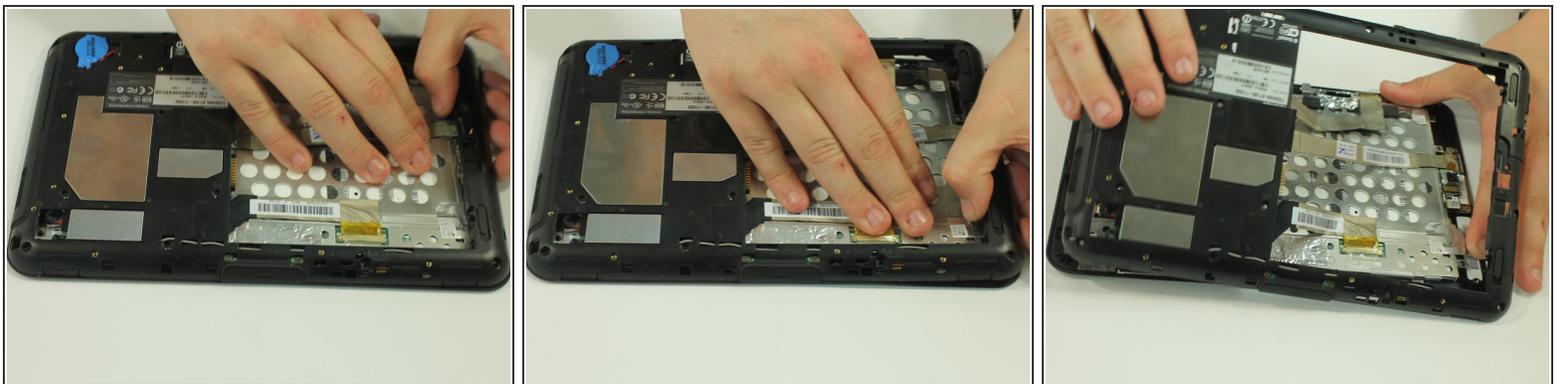


- Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
- Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.

## Étape 7





- Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.

## Étape 8

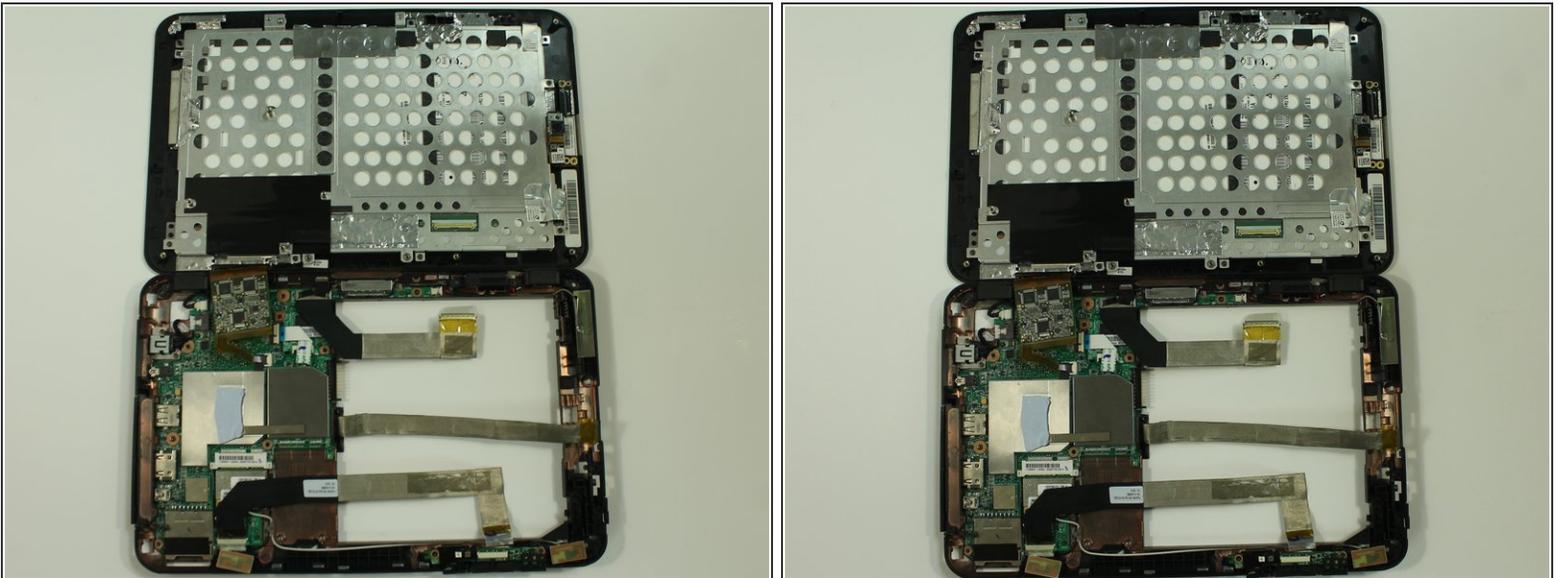




- Ouvrez avec précaution l'appareil comme un livre et posez les deux moitiés l'une à côté de l'autre.
- placez l'écran dans un endroit sûr et complétez le reste du guide.

## Étape 9

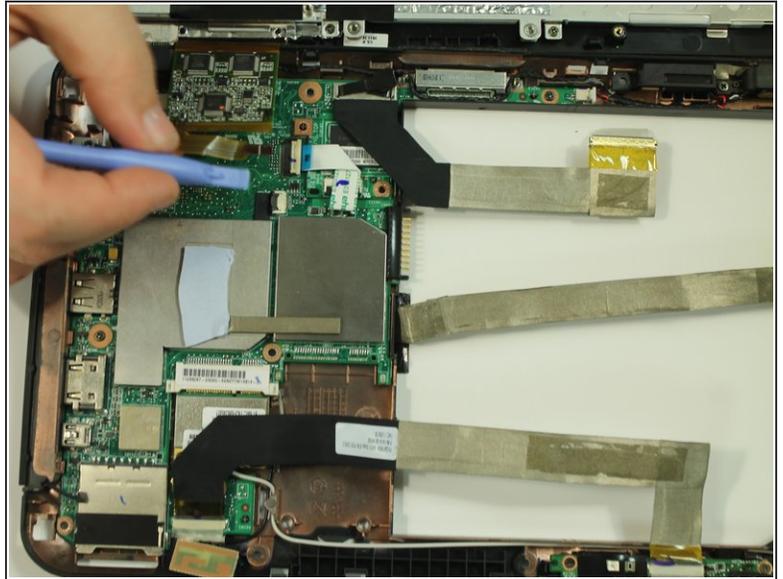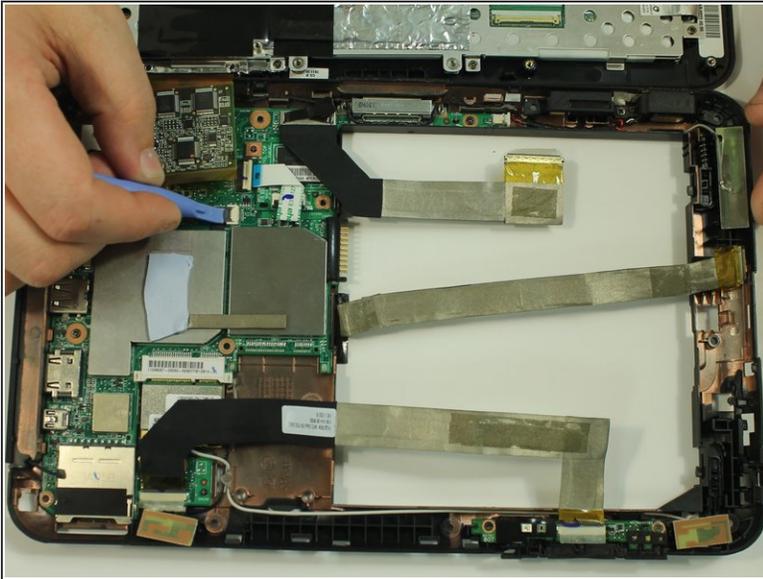


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le loquet maintenant le dernier fil à l'arrière de l'appareil.

## Étape 10

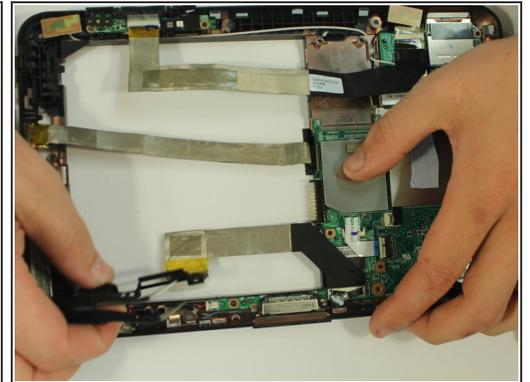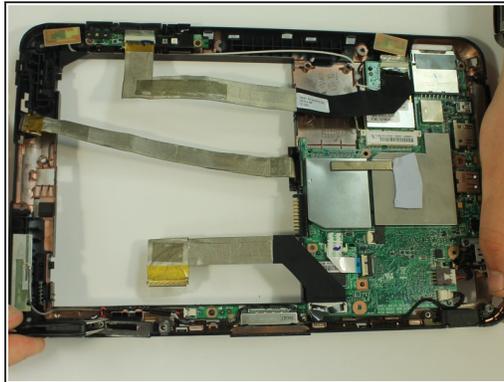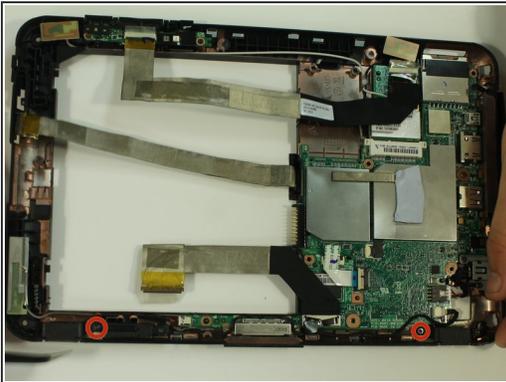

- Retirez les deux vis maintenant les haut-parleurs en place. Les vis ont une longueur de 3 mm et nécessitent un tournevis PH0.
- À l'aide d'une pincette, retirez le haut-parleur.

## Étape 11

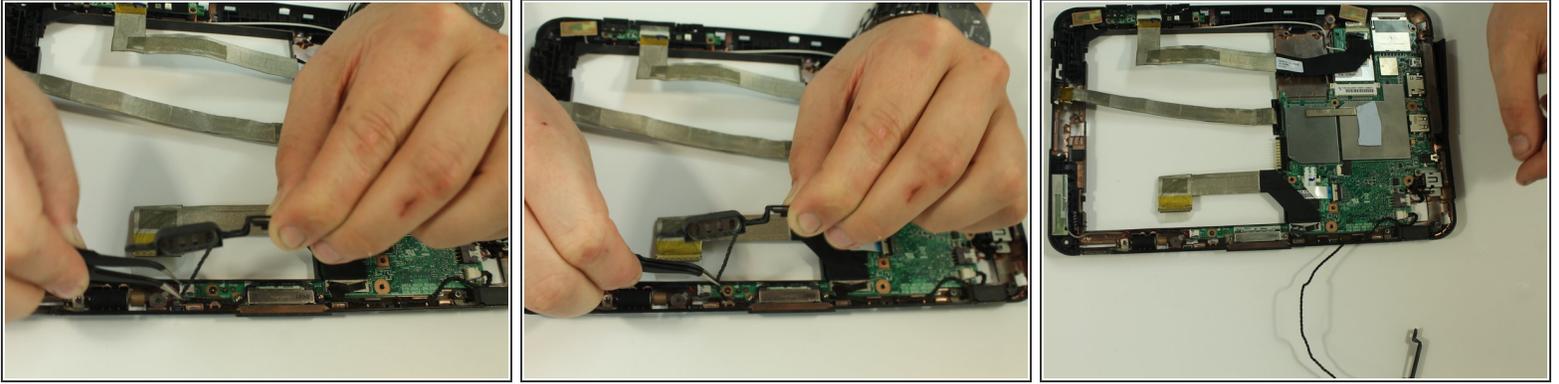

- Utilisez la pince à épiler pour retirer le fil du haut-parleur des clips les maintenant en place.
- Après le retrait, placez l'enceinte gauche sur le côté.

## Étape 12



- Utilisez à nouveau la pince à épiler pour vous aider à retirer l'enceinte droite de sa position.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur reliant le haut-parleur à la carte mère de son port.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.