


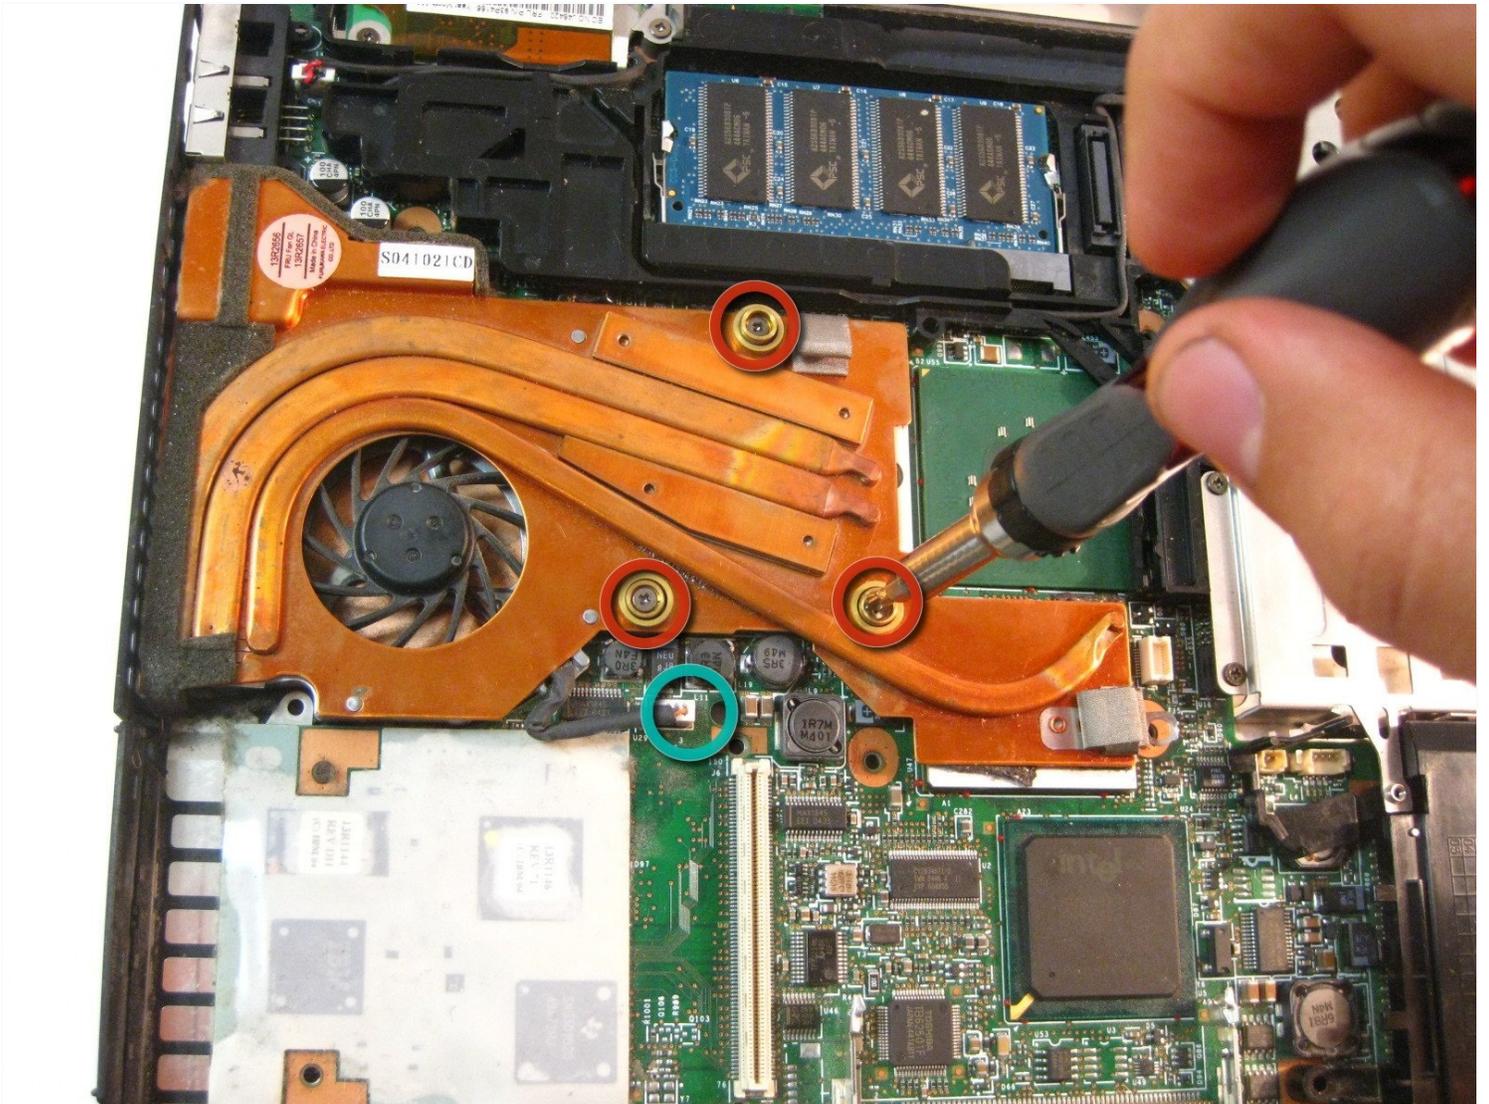

Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42

Remplacer le ventilateur.

Rédigé par: Kevin Rehm



INTRODUCTION

Remplacer le ventilateur.

Outils:

Phillips 0 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

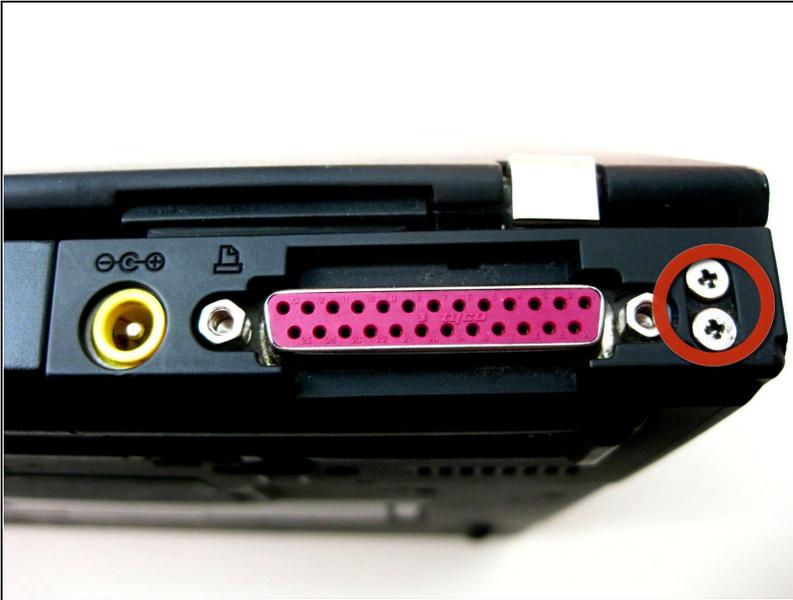


- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
- ⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.**


Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

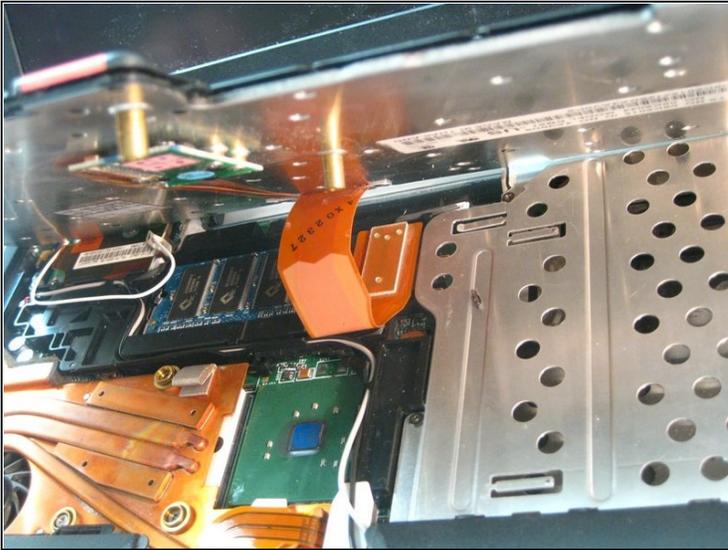

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.


⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Démontez les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42

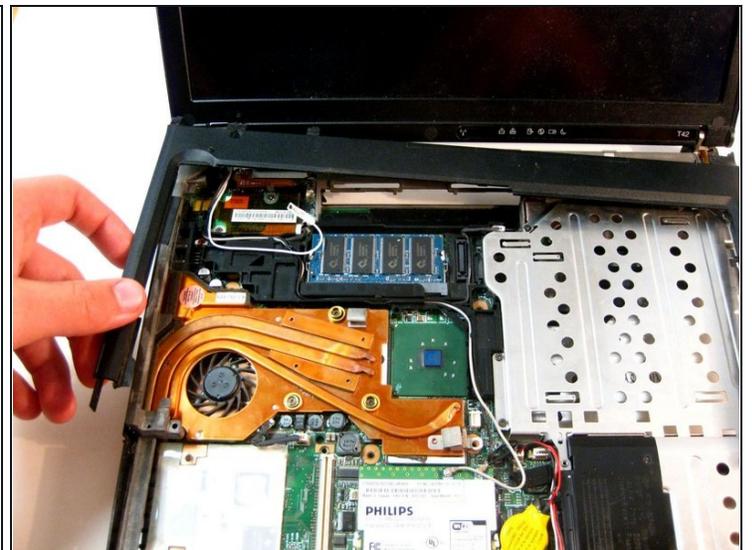


- En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.

Étape 6 — Retirer le support inférieur

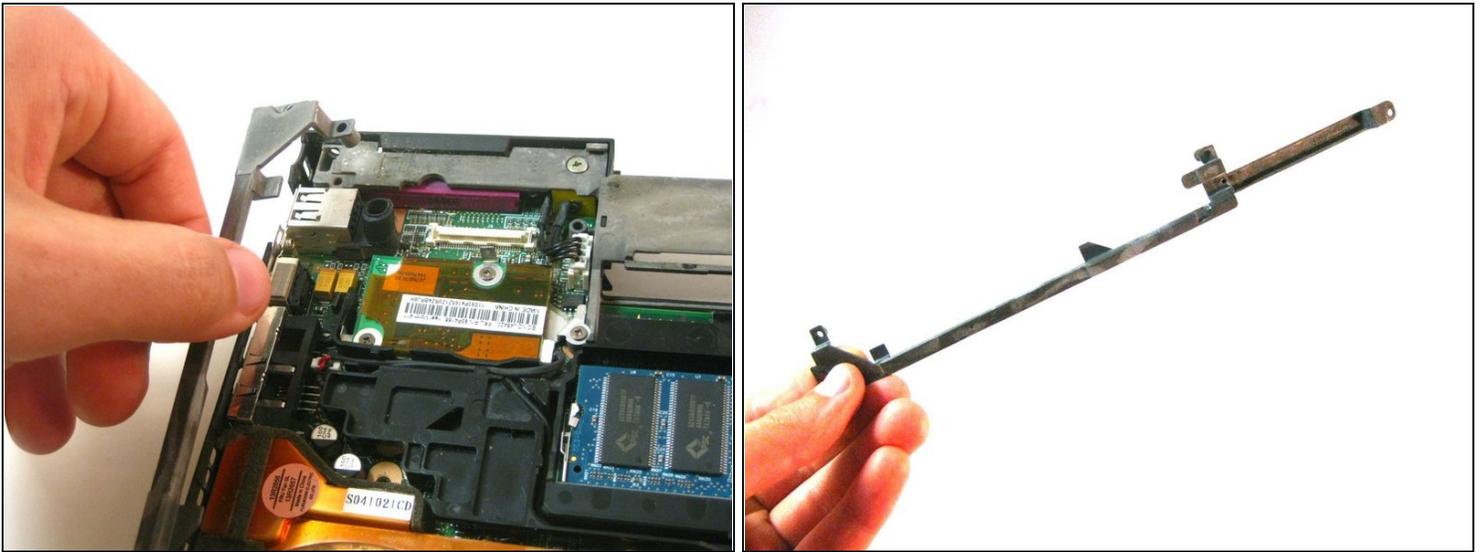


- Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'appareil.

Étape 7 — Retirez le cache du microphone

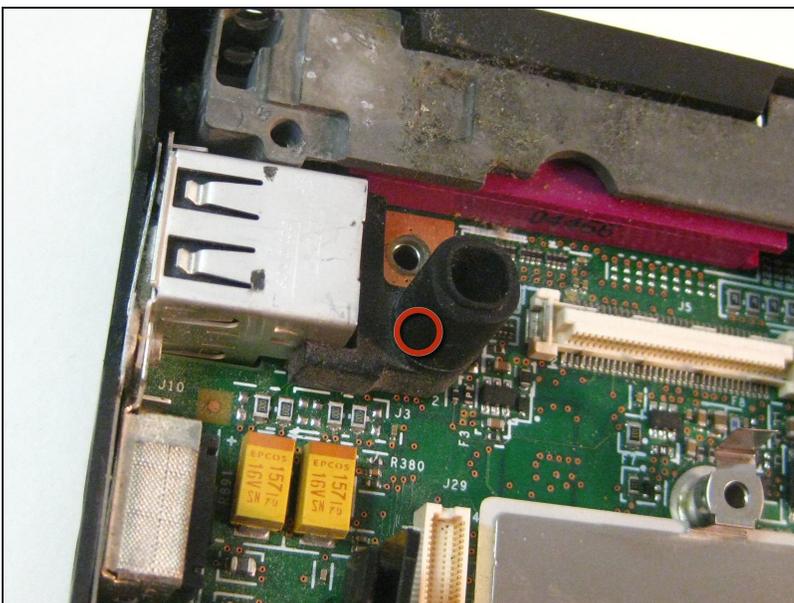

- Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.

Étape 8 — Retrait du ventilateur

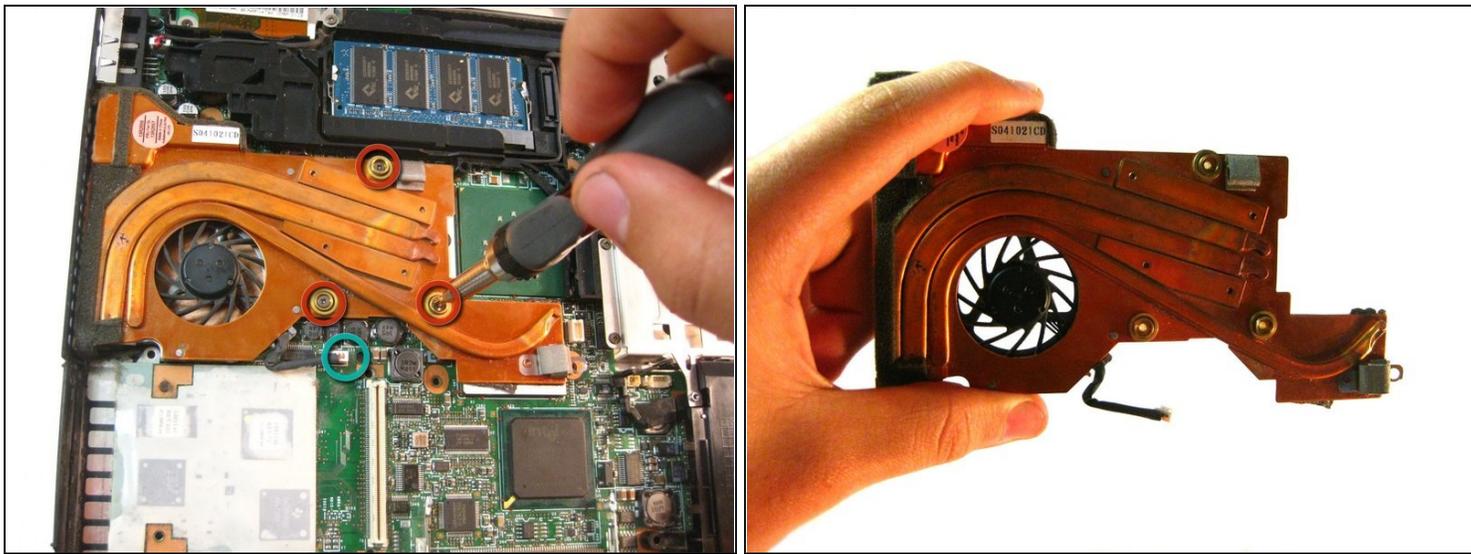

- Dévissez les trois vis du dissipateur en cuivre.
- Puis, débranchez le connecteur sur la carte mère.
- En raison de la dureté de l'ancienne pâte thermique, il peut être nécessaire d'exercer un peu de forces pour retirer le dissipateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.