


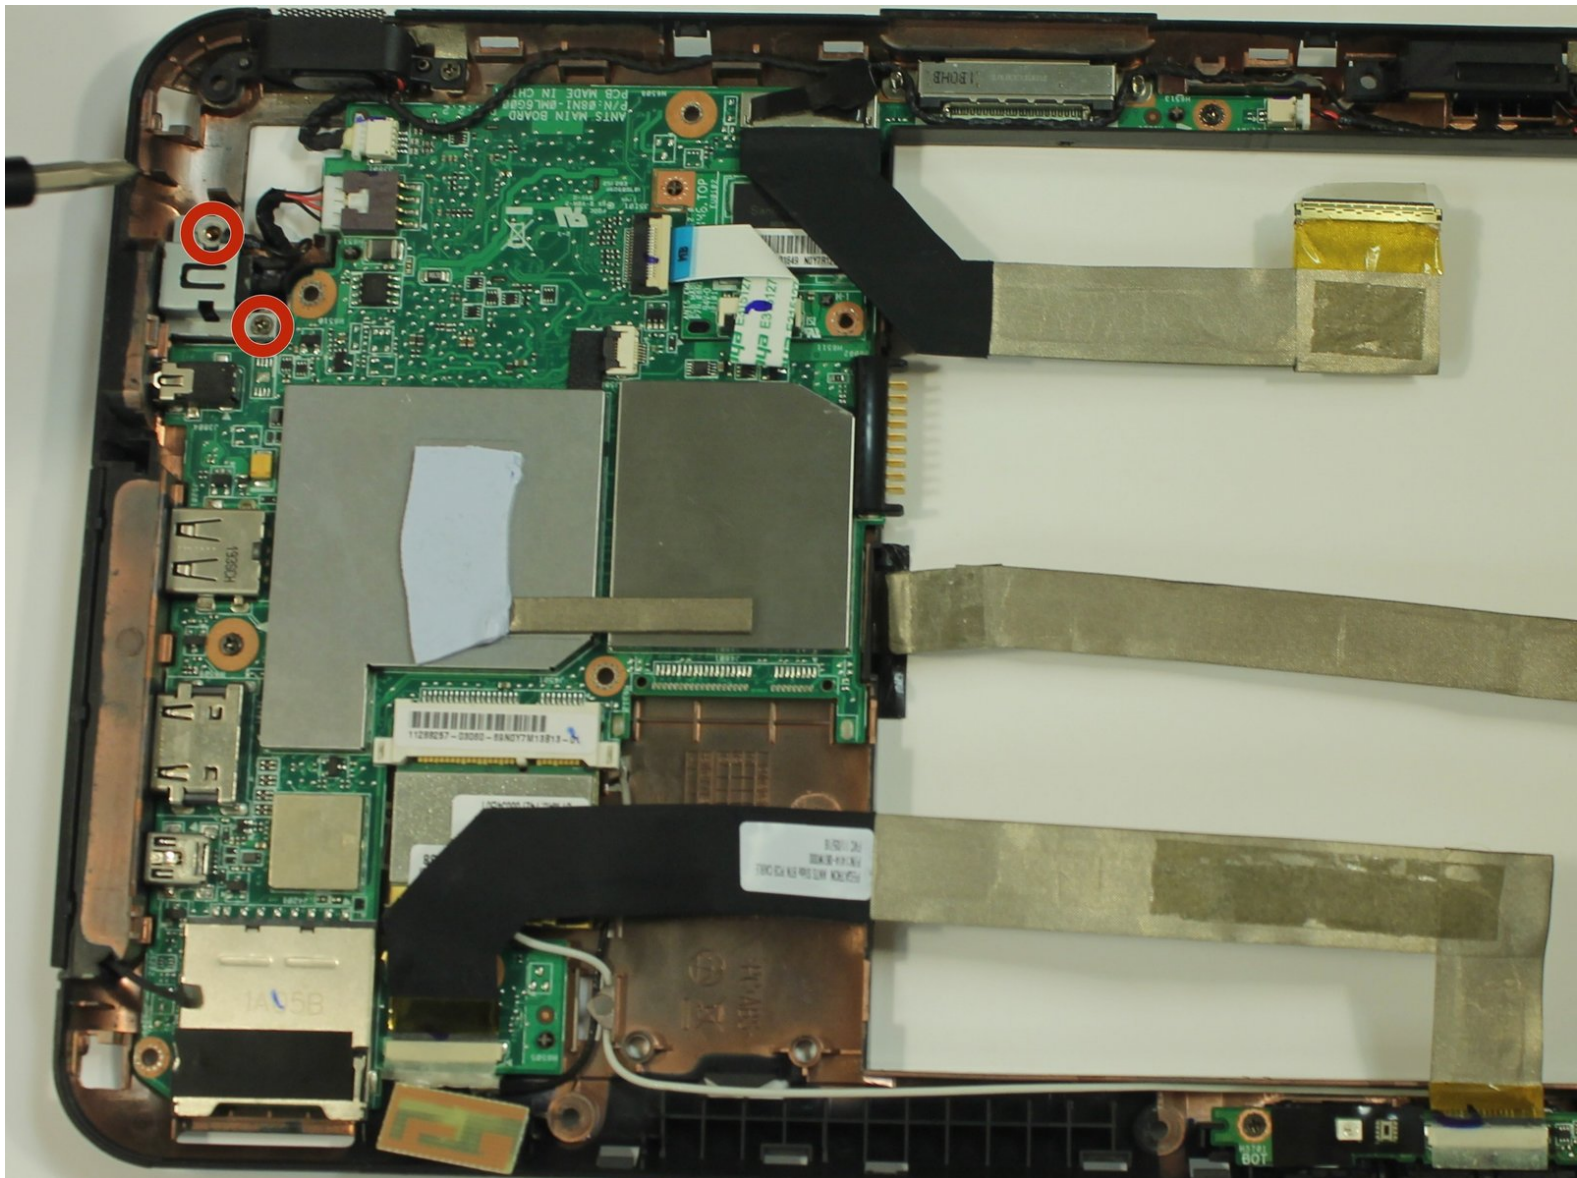

Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive

Si votre appareil ne charge pas, il est possible que le port de charge doive être remplacé.

Rédigé par: Kason



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes nécessaires pour retirer votre port de charge.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
- Le couvercle est déverrouillé lorsque l'interrupteur est glissé dans la direction de l'icône «déverrouiller».

Étape 2





- Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
- L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.

Étape 3

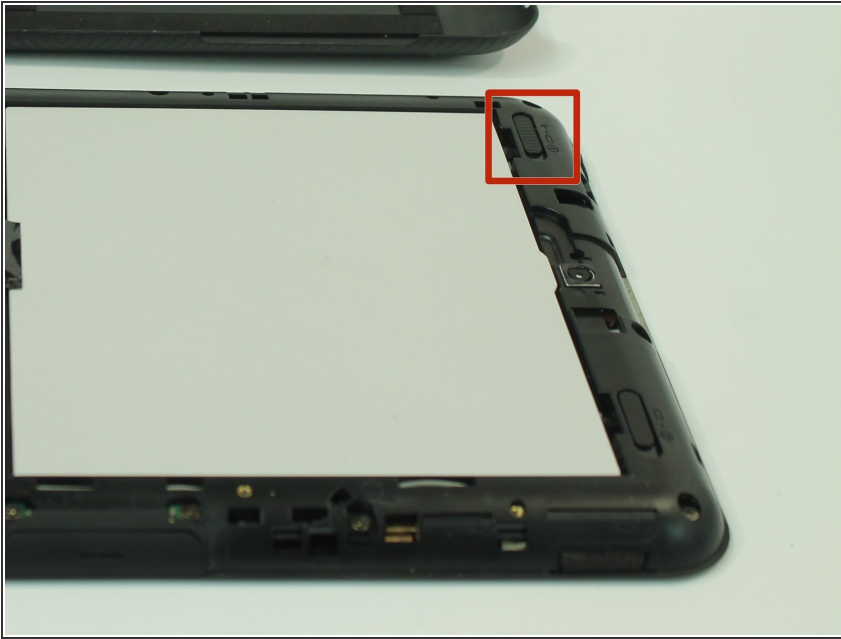


- Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
- La batterie est déverrouillée lorsque l'interrupteur est mis en position déverrouillée.

Étape 4

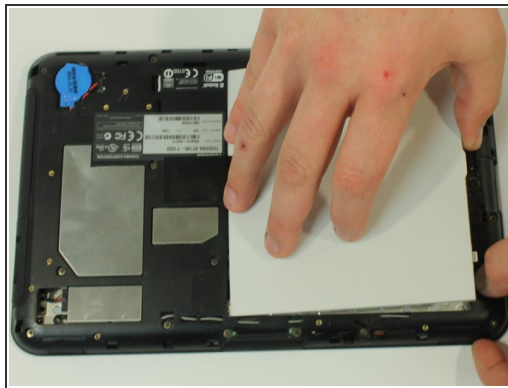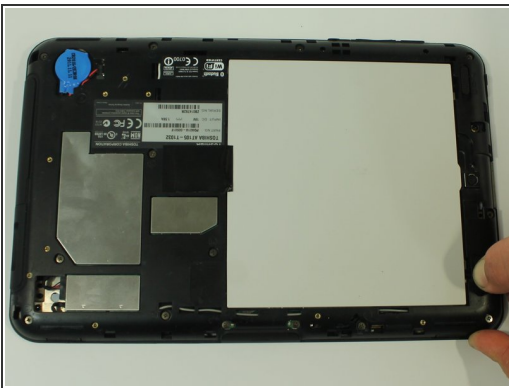




- Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.

Étape 5 — Boîtier

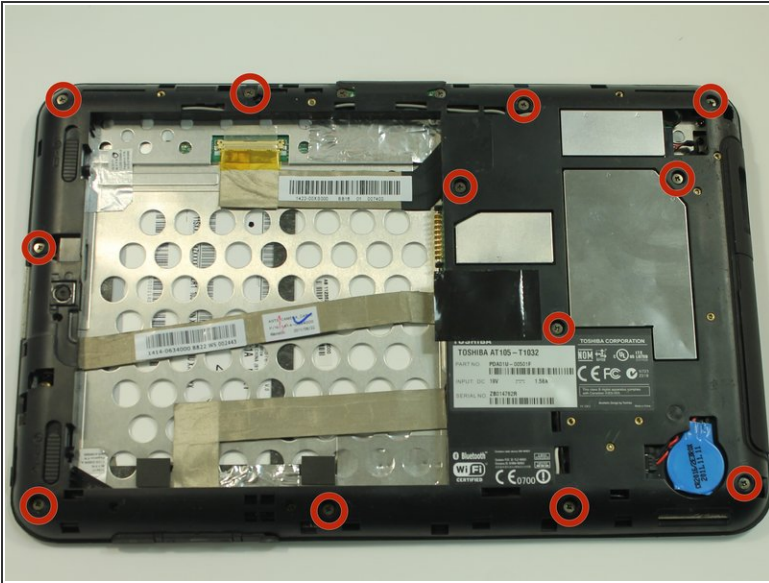


- Commencez par utiliser un tournevis pour retirer les 12 vis qui retiennent le capot arrière. Les vis ont une longueur de 5 mm et nécessitent un tournevis PH0.
- Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.

Étape 6

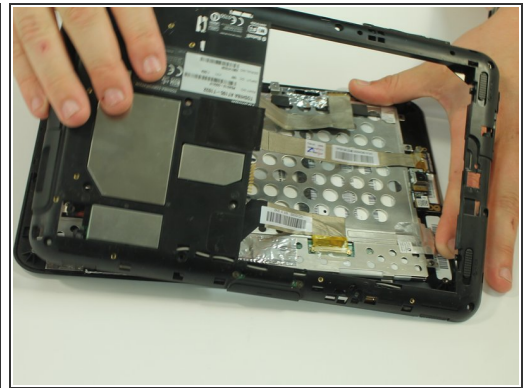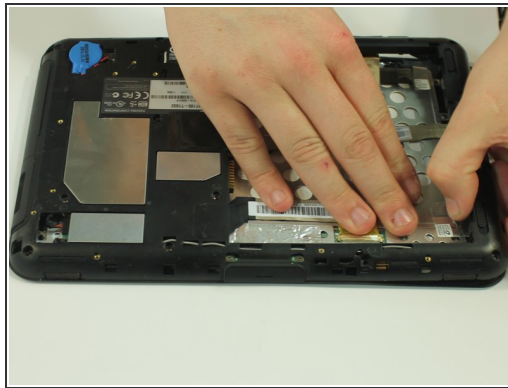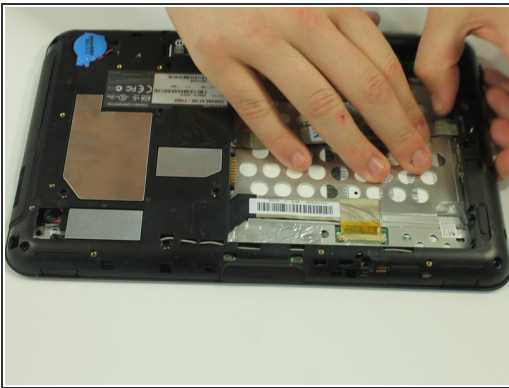

- Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
- Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.

Étape 7

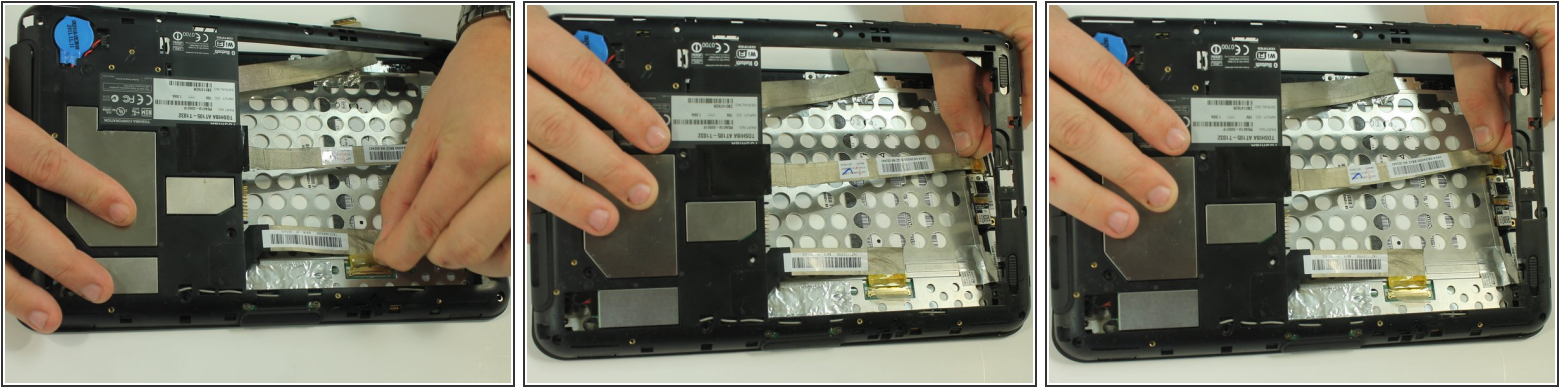


- Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.

Étape 8




- Ouvrez l'appareil avec précaution comme un livre et posez les deux moitiés côte à côte.

Étape 9 — Port de chargement

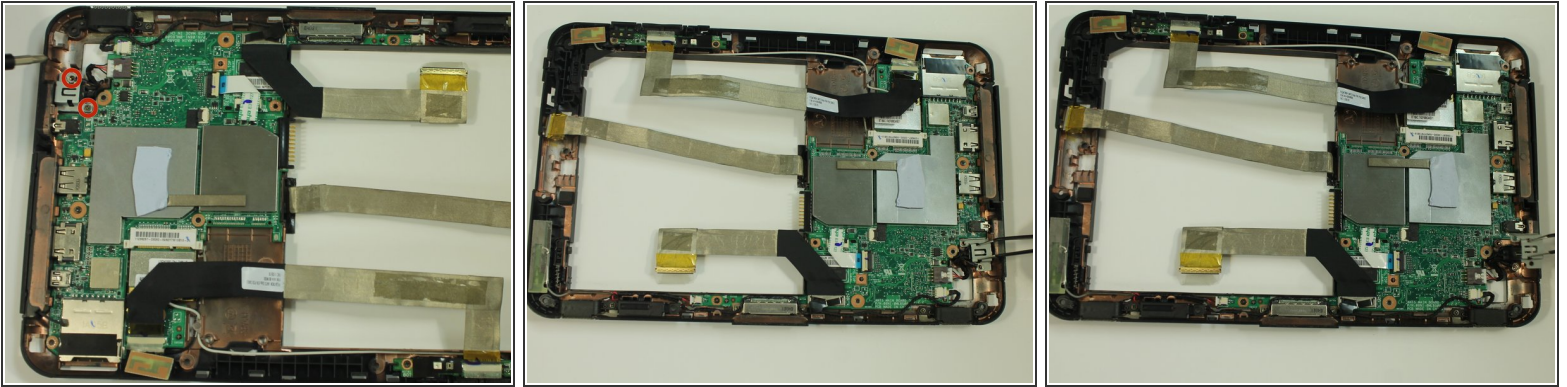

- Retirez les deux vis maintenant le port de charge en place. Les vis ont une longueur de 3 mm et nécessitent un tournevis PH0.
- À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le capot de protection du port de charge

Étape 10

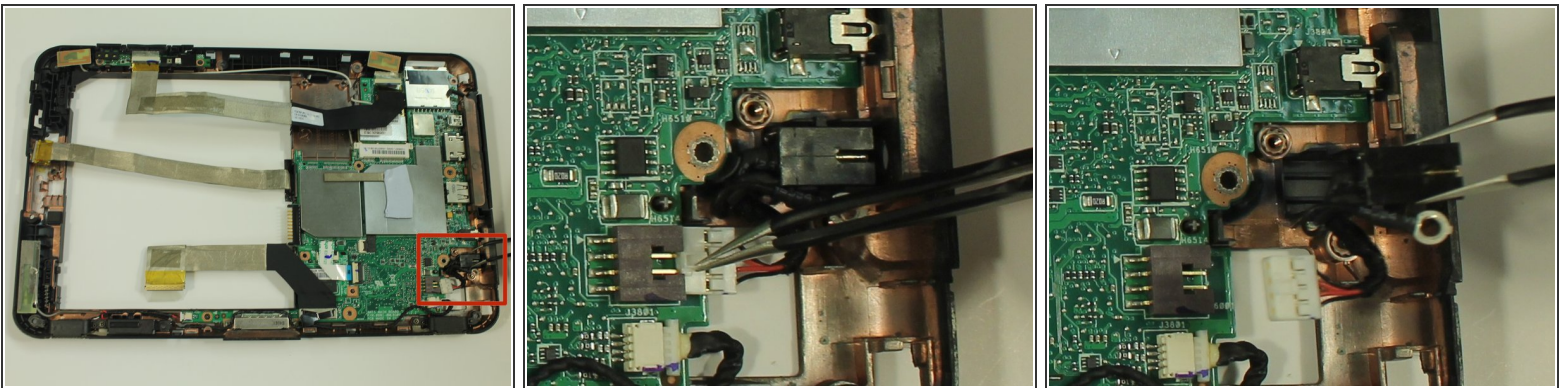

- Utilisez la pince à épiler pour débrancher le connecteur reliant le port de charge à la carte mère.
- En utilisant à nouveau les pincettes, soulevez doucement le port de charge de votre Thrive.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.