



# Remplacement du clavier et du Trackpad de l'IBM ThinkPad T42

Rédigé par: Austin Kidd



 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

## Étape 2 — Vis à l'arrière

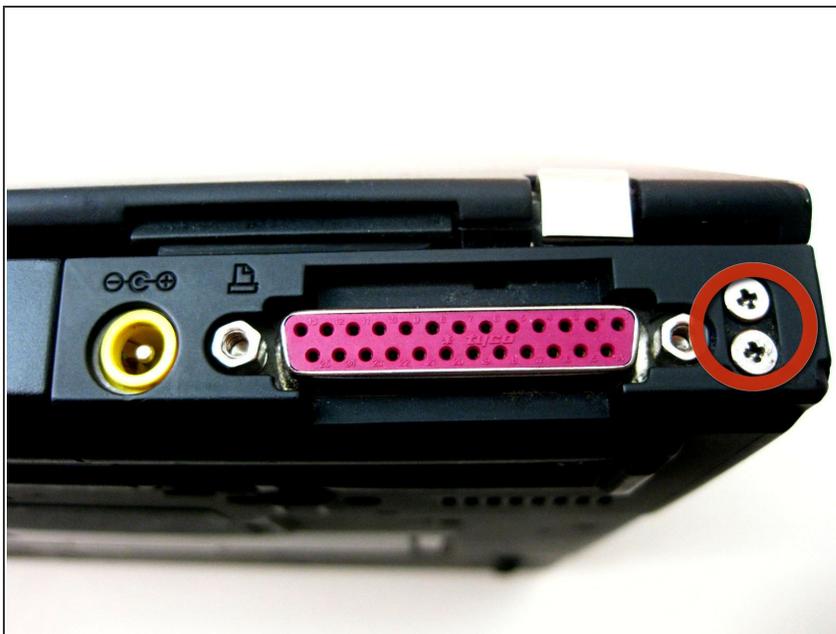

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


### Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

**⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.**

### Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

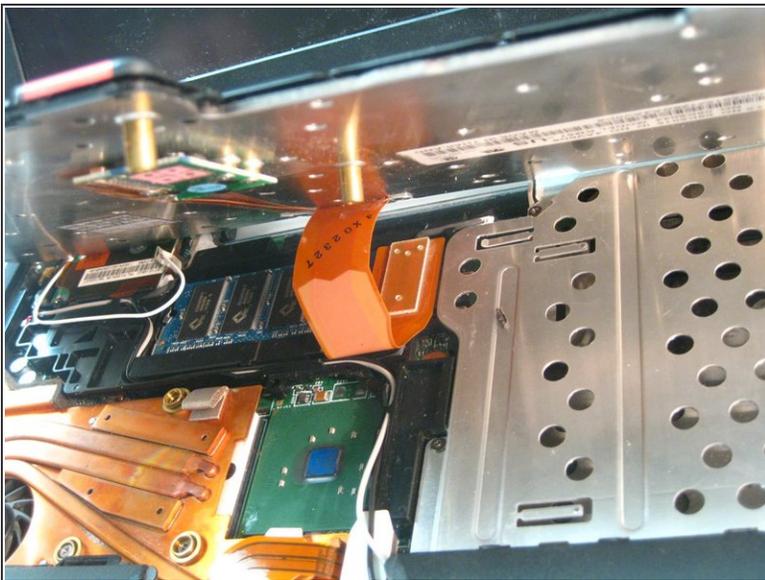

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.

**⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.