




Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42

Démontage / réparation de l'écran

Rédigé par: Austin Kidd

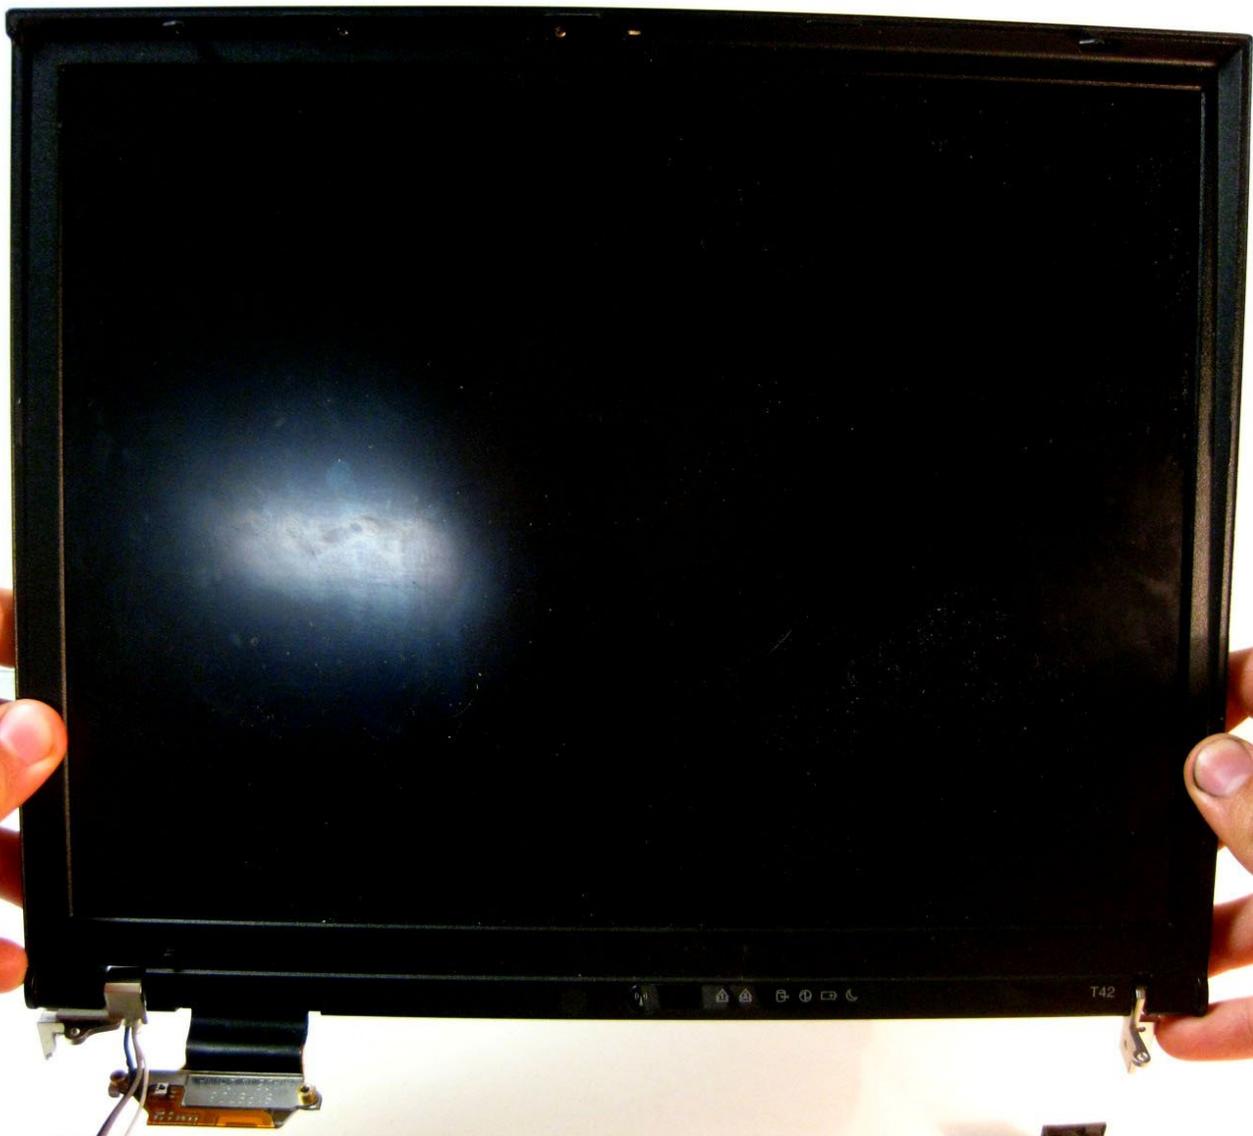

INTRODUCTION

Démontage / réparation de l'écran



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

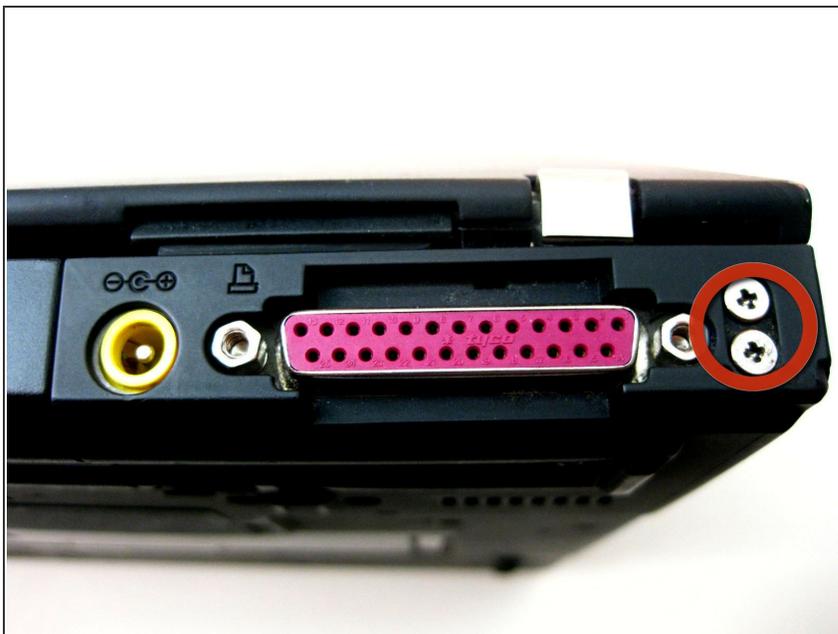

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.


Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

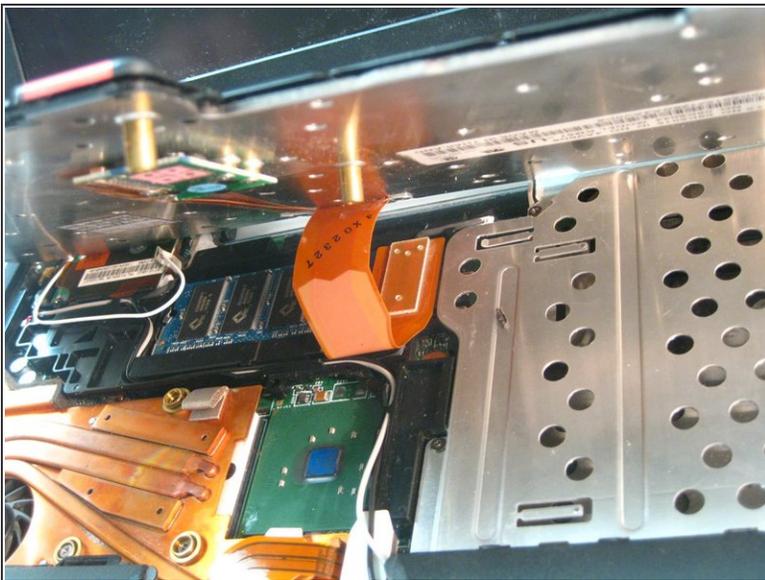

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.


⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Retrait du support

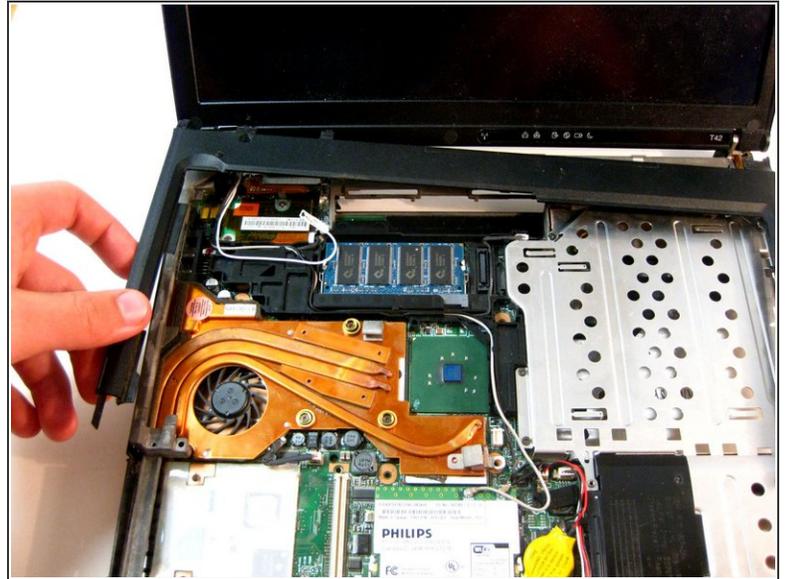

- Retirez le support en plastique le long des bords, vous aurez peut-être besoin de détacher les zones indiquées avec un spudger pour enlever le support.

Étape 6 — Vis de l'écran

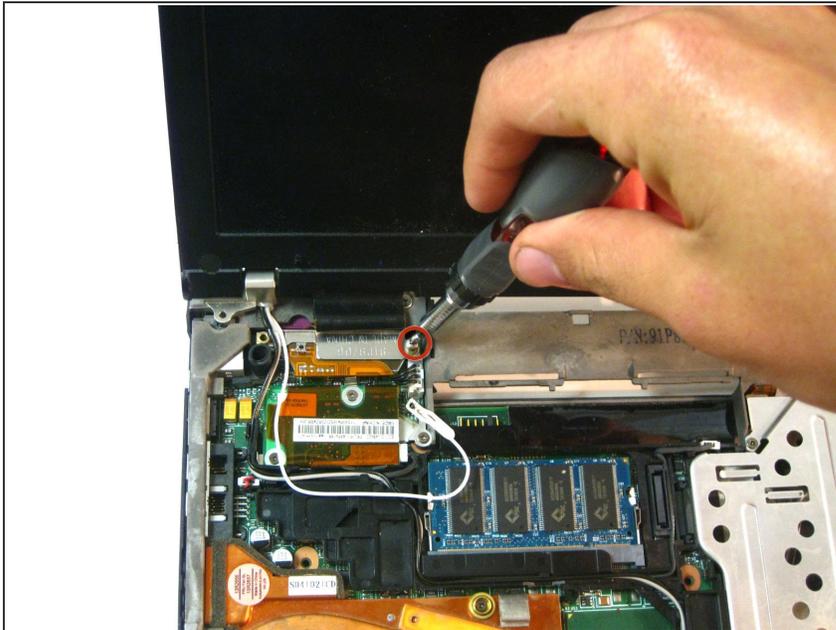

- Dévisser les vis qui le maintiennent l'écran.
- ⓘ En plus de la vis indiquée en rouge, il y en a une autre le long du bord supérieur droit.

Étape 7 — Retrait du câble plat de l'écran



- Débranchez avec précaution le câble plat connecté à la carte-mère, puis retirez l'écran qui sera détaché de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.