




Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0

Vous allez remplacer l'ensemble vitre tactile et LCD. Ce tutoriel montre aussi comment remplacer seulement la vitre tactile sans l'écran LCD.

Rédigé par: James Laubaugh

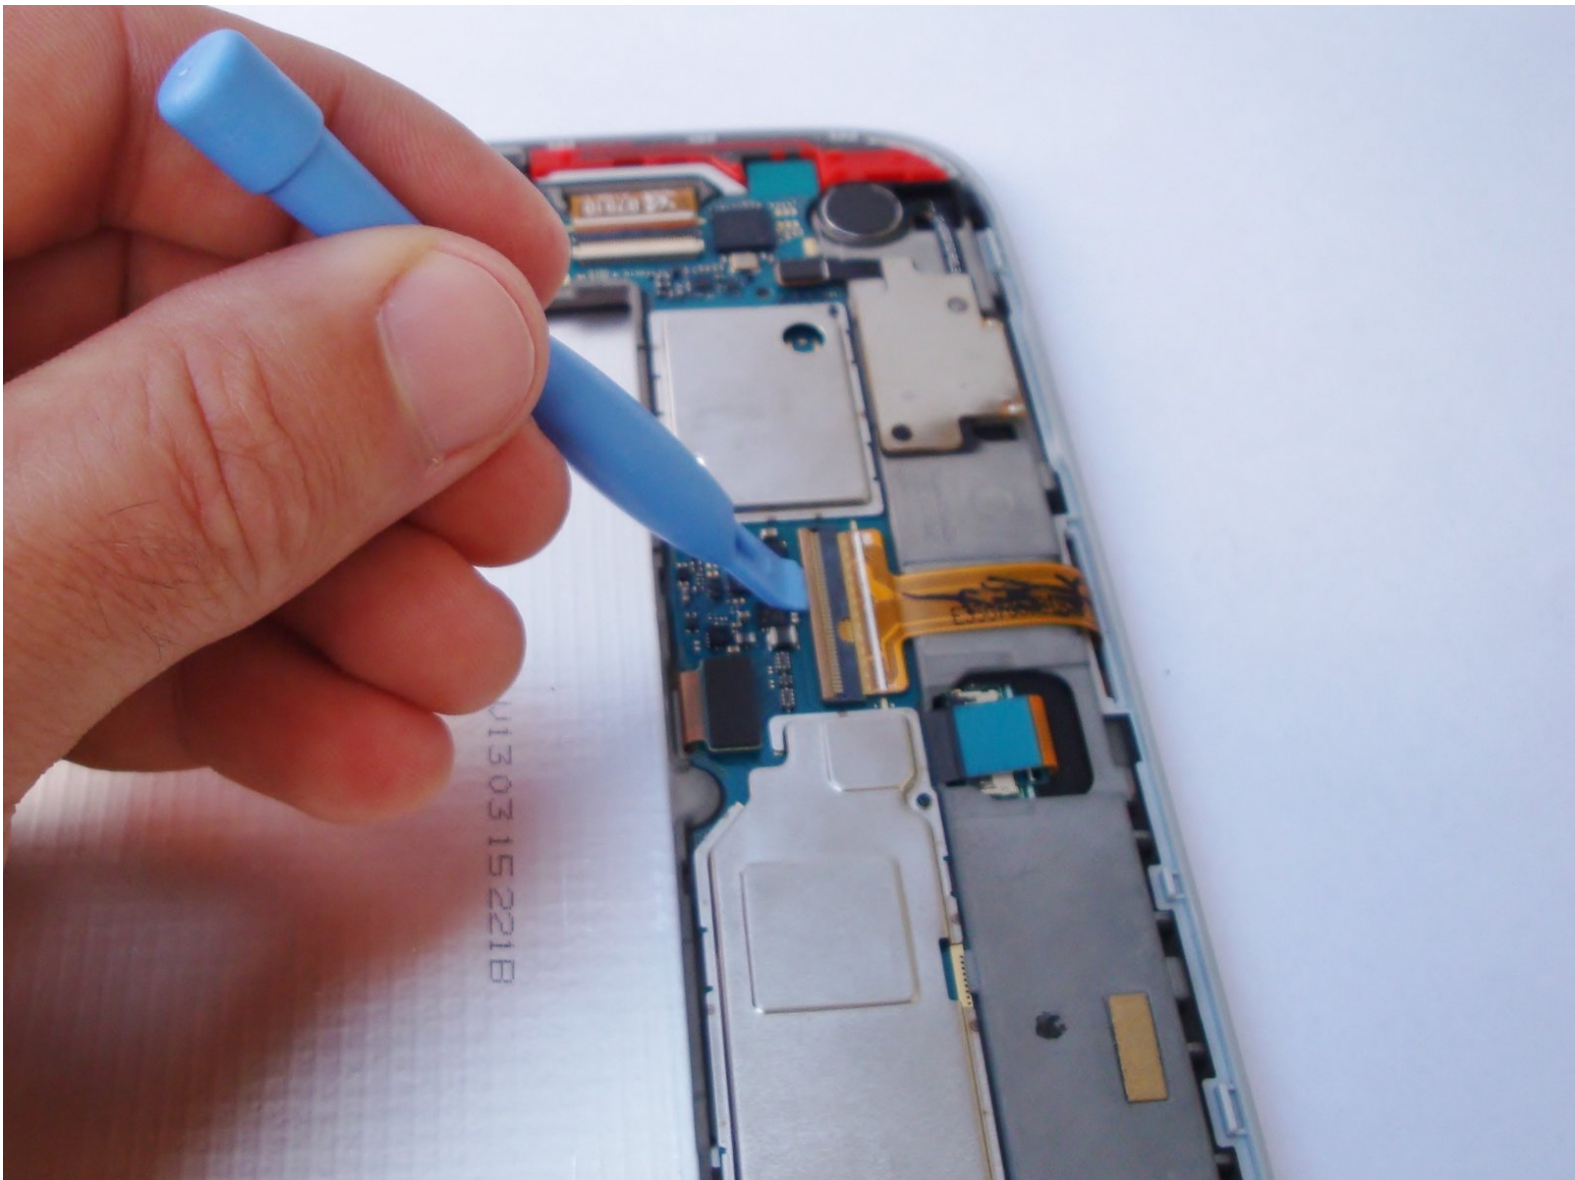

Ce document a été créé le 2020-12-02 05:48:01 PM (MST).

INTRODUCTION

La vitre tactile est la protection au matériel semblable au verre, de l'écran LCD. La vitre tactile enregistre également vos entrées tactiles. L'écran LCD en dessous est le composant qui affiche les images.

Ces étapes peuvent être suivies pour remplacer seulement la vitre si elle est brisée ou endommagée, ou seulement l'écran LCD si plus rien ne s'affiche.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Note 8.0 \(Wi-Fi Only\) Screen](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière

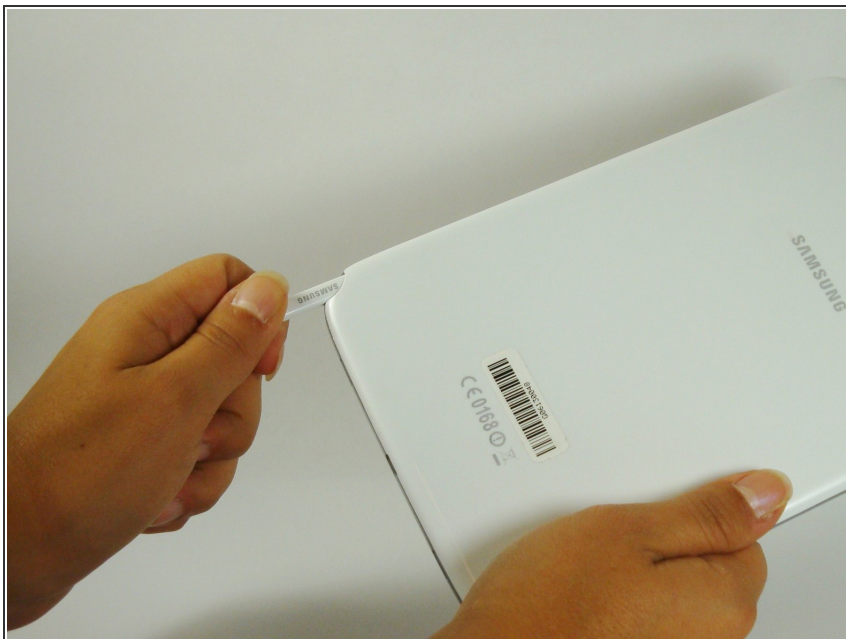


- Retirez le stylet Samsung S Pen.
- Enlevez la carte mémoire micro SD.

Étape 2




- Commencez à faire délicatement levier avec l'outil d'ouverture en plastique à l'emplacement du S pen et soulevez le coin.

Étape 3

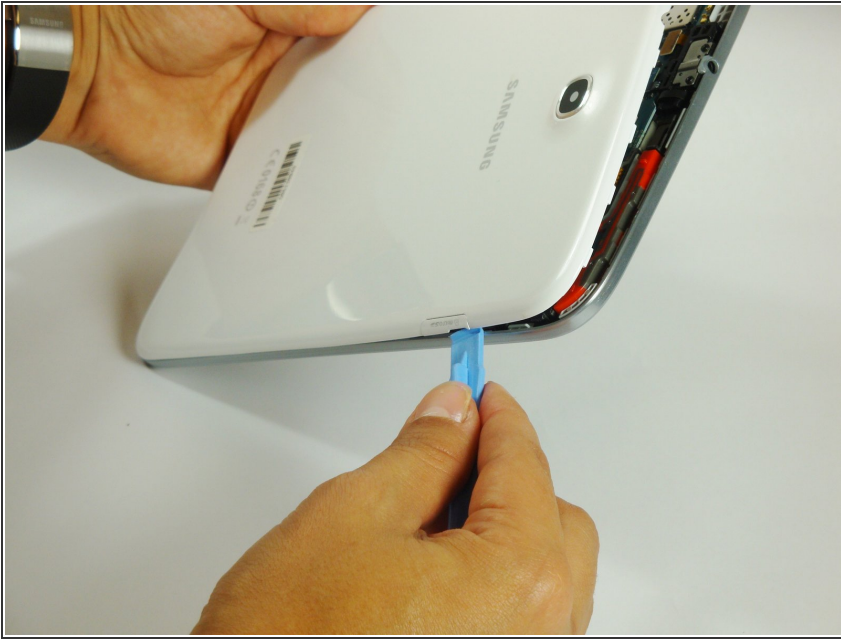


- Progressez autour de l'appareil en faisant soigneusement levier et en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique.
- ❗ Il y a des clips environ tous les 2 cm. Quand vous retirez la coque arrière, vous devriez entendre les clips se séparer de la tablette.

Étape 4 — Batterie

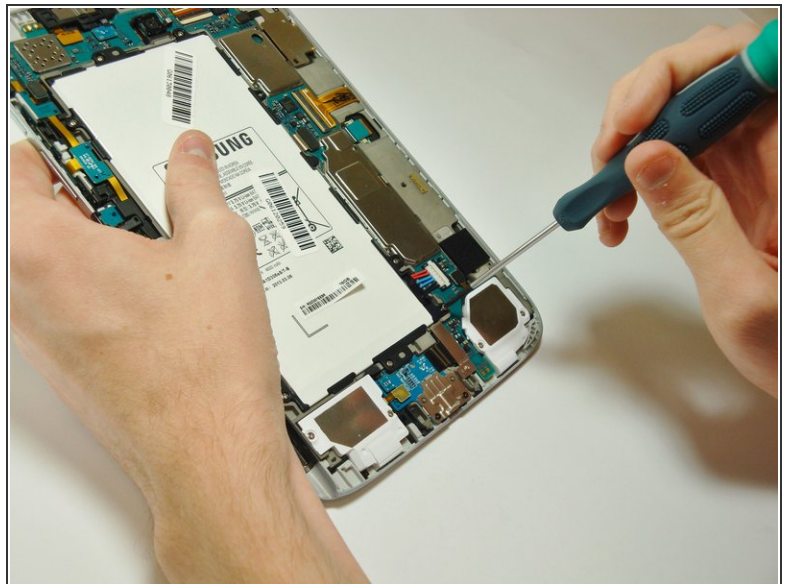


- Retirez les 8 vis Phillips # 00 3 mm qui maintiennent la batterie en place.

Étape 5

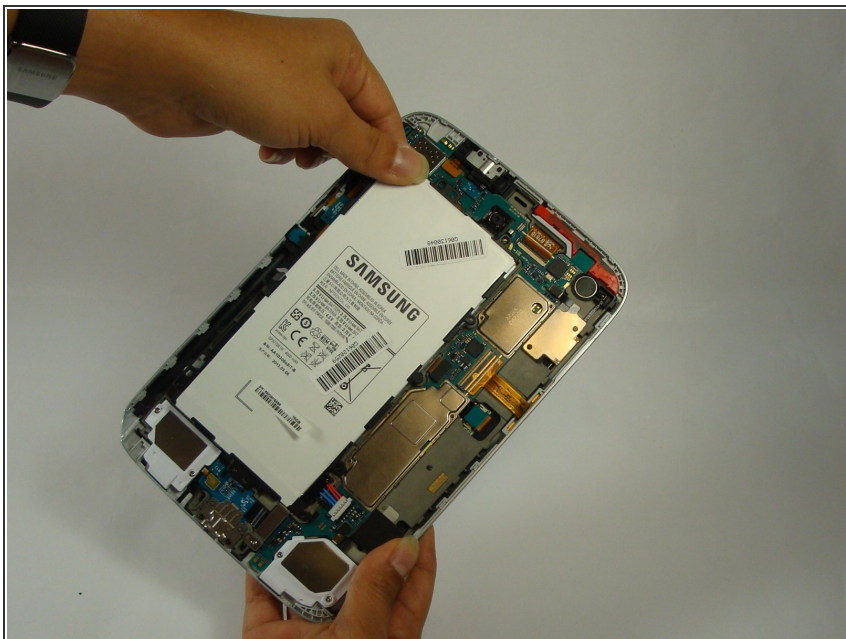

- Soulevez le coin supérieur gauche de la batterie par la languette noire.



Étape 6

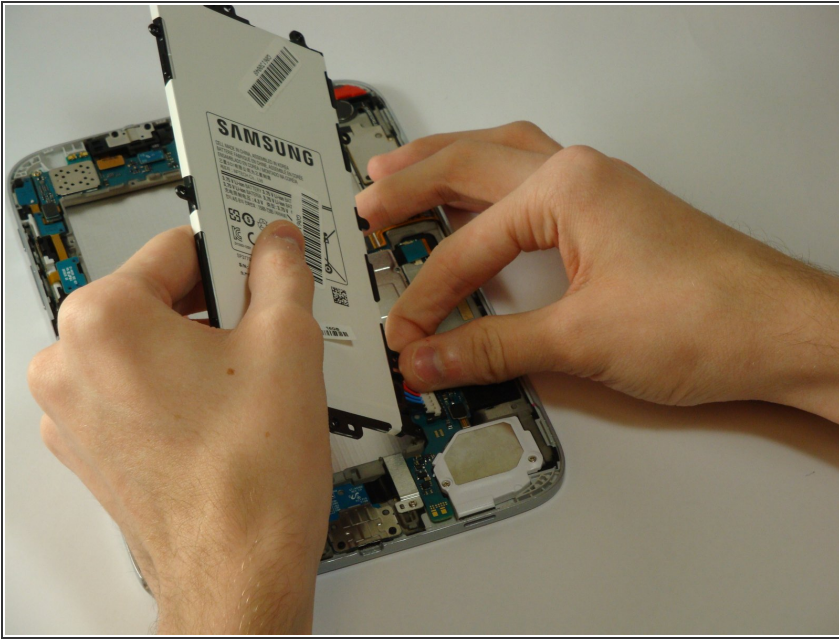

- Tenez doucement et soulevez le connecteur blanc situé en bas à droite de la batterie. Il est connecté à la batterie par deux fils bleus et deux fils rouges.



⚠ Ne tirez pas le connecteur par les fils. S'il ne se déconnecte pas facilement, faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur blanc et la carte pour retirer le connecteur de la carte.

Étape 7 — Vitre tactile et écran LCD

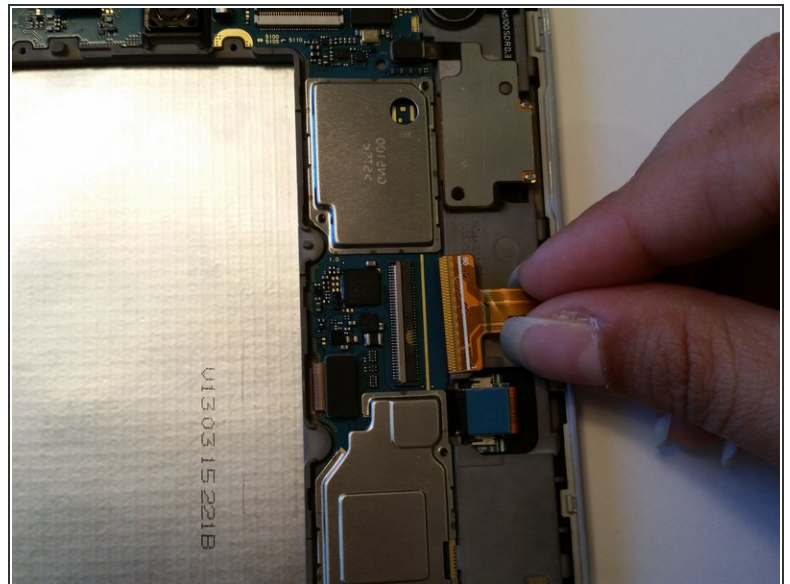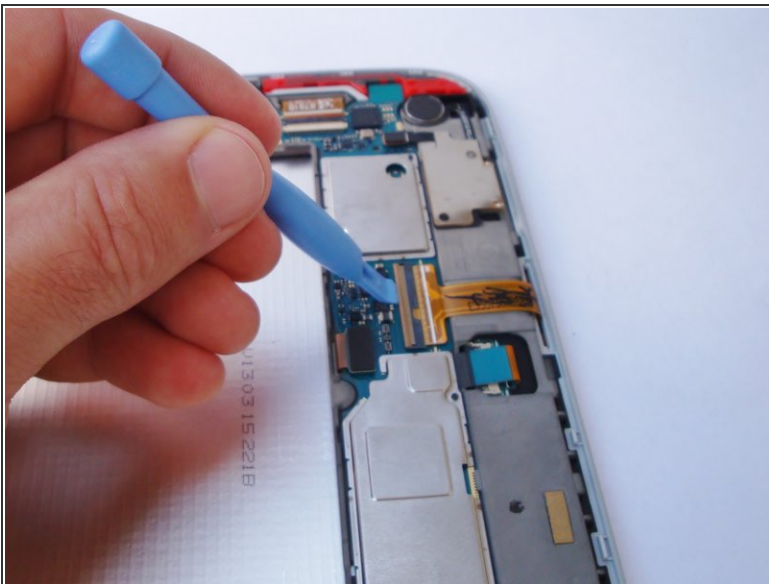

- Soulevez délicatement la partie marron du connecteur de la vitre tactile vers le haut.
- Faites soigneusement glisser la nappe orange en dehors du connecteur.

Étape 8

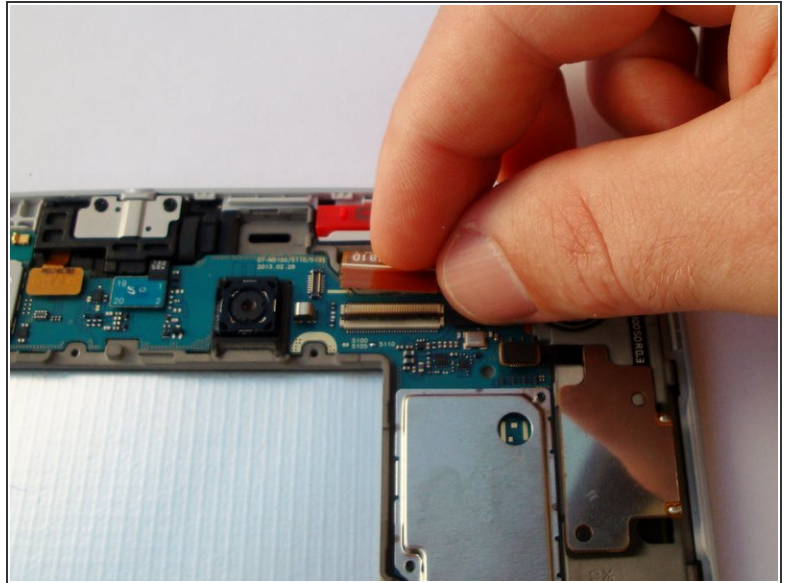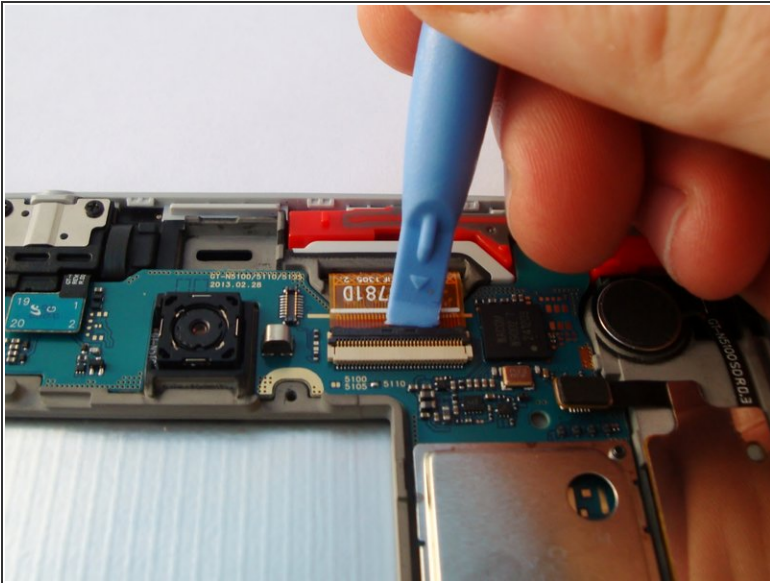

- Soulevez délicatement la partie noire du connecteur du LCD.
- Faites soigneusement glisser la nappe orange en dehors du connecteur.

Étape 9



- Retournez la tablette, écran vers le haut. Allumez votre sèche-cheveux et réglez-le sur chaleur moyenne.
- Déplacez le sèche-cheveux autour du bord blanc de l'écran. Chauffez chaque côté pendant 30 secondes avant de changer de côté.
- Répétez un motif circulaire : bas, gauche, haut, droite. Répétez ce motif 3 fois en restant 30 secondes de chaque côté.


i En alternative au sèche-cheveux, vous pouvez utiliser un iOpener : [instructions de l'iOpener](#).

Étape 10



- Insérez votre outil d'ouverture en plastique entre le contour argenté et l'écran, en commençant en haut de la tablette.


Étape 11

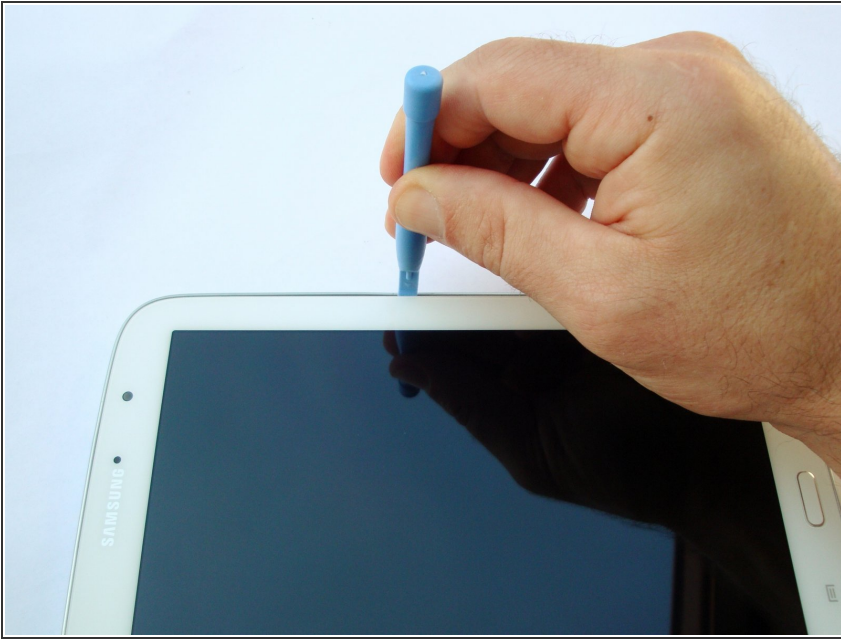

⚠ Il est important de séparer les 3 bords seulement maintenant. Le côté de la tablette opposé au bouton de marche comporte une connexion qui pourrait être endommagée si ce côté est séparé.

- Faites glisser votre outil d'ouverture vers le bas, du côté des boutons de volume et de marche. Continuez à descendre vers le côté du bouton home jusqu'à ce que l'écran ne colle plus de ce côté.

Étape 12

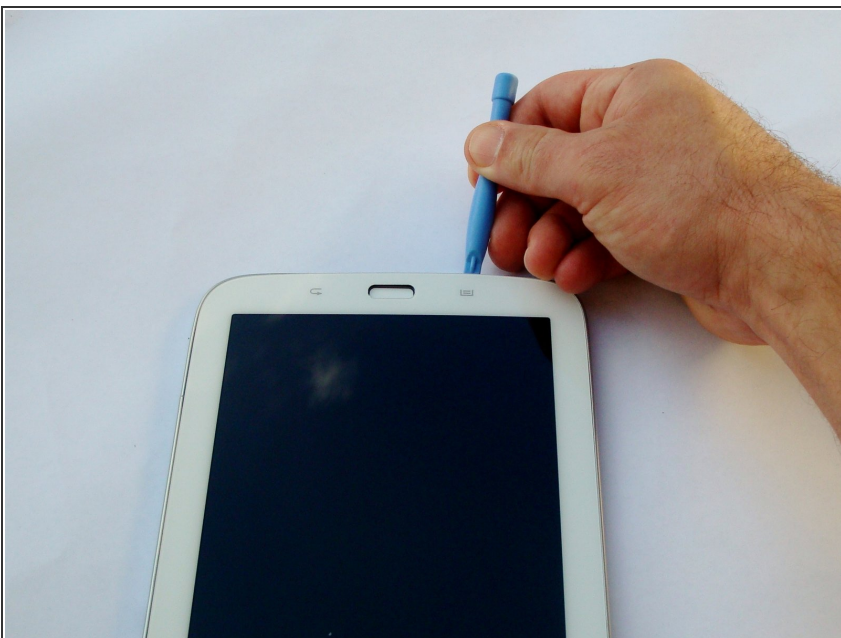

- Faites glisser votre outil d'ouverture sous le côté du bouton home jusqu'à ce que la colle cède de ce côté.

Étape 13



- Retournez la tablette et appuyez délicatement sur le panneau LCD depuis l'arrière, seulement le long du côté du bouton de marche. Poussez délicatement l'arrière du LCD dans l'ouverture de la batterie.
- Déconnectez la nappe qui connecte l'ensemble écran à la carte mère.

Étape 14



 En insérant votre outil d'ouverture du côté opposé au bouton de marche, évitez la nappe de l'écran,

située à 7 cm en partant du haut de la tablette.

- Retournez la tablette et enlevez complètement l'ensemble LCD et écran en faisant glisser l'outil d'ouverture vers le dernier côté jusqu'à ce que l'adhésif cède.
- Si vous remplacez l'écran même, continuez à la prochaine étape. Si vous remplacez seulement la vitre tactile, suivez simplement la procédure dans le sens inverse pour terminer le remplacement.

Étape 15



- Pour séparer la vitre de l'écran LCD, vous aurez besoin de chauffer l'adhésif qui les maintient ensemble.
- Tenez le sèche-cheveux, réglé sur température moyenne, à environ 15 centimètres de l'écran. Balayez de gauche à droite quand vous chauffez la tablette de haut en bas au sèche-cheveux.
- Continuez à chauffer l'écran de haut en bas en balayant pendant 5 minutes.

Étape 16



- Trouvez une carte en plastique dont vous n'avez plus besoin.
- ⓘ Elle sera couverte de colle quand vous aurez fini.
- Glissez la carte entre l'écran et la vitre tactile en allant des coins vers le centre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.