



Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42

Démontage de la carte Wi-Fi.

Rédigé par: Kevin Rehm



INTRODUCTION

Démontage de la carte Wi-Fi.

Outils:


Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

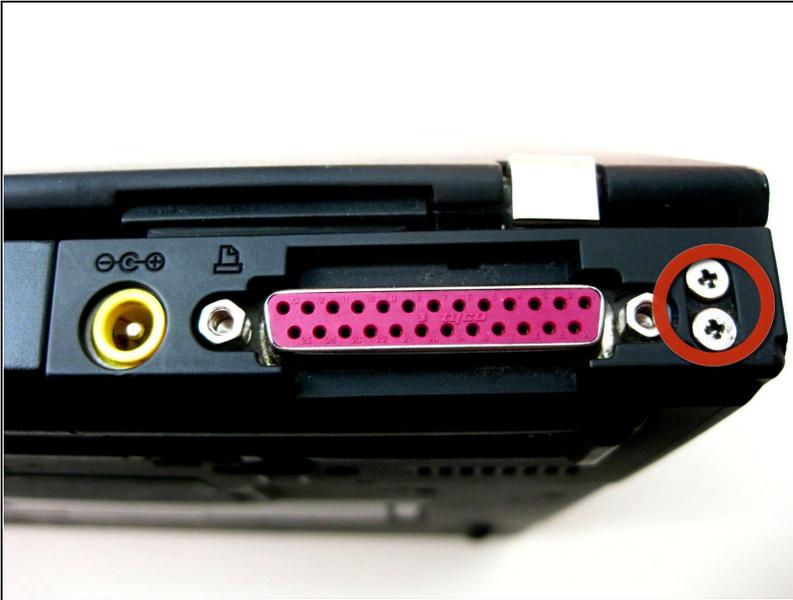


- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
- ⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.**

Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

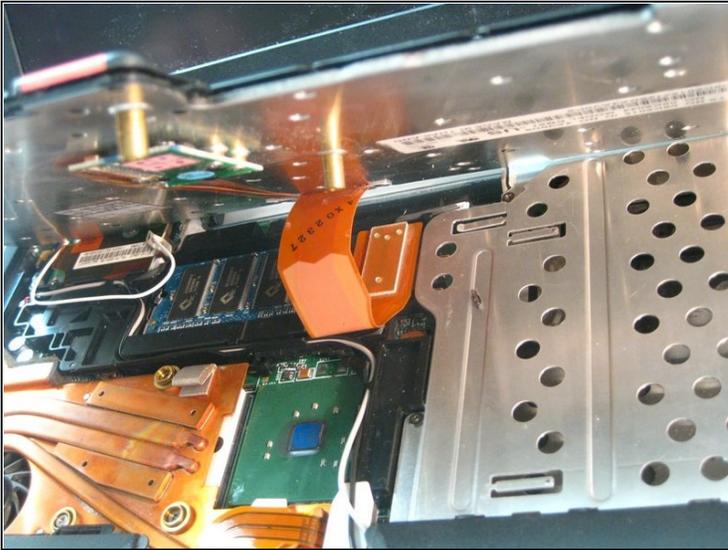

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.

⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Carte Wi-Fi



- Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.

Étape 6



- Ensuite, écartez les deux morceaux de métal qui la retiennent vers l'extérieur, et la carte se soulèvera.

Étape 7



- Retirez la prudemment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.