



Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 700 Dual Sim

Retirez le panneau arrière pour le remplacer ou pour accéder à d'autres pièces vitales.

Rédigé par: Steven Pate



INTRODUCTION

Le panneau arrière du téléphone est responsable de la sécurité de tout le matériel de l'appareil. Il est fixé par huit vis à tête Torx de 8,3 mm et est accessible en retirant d'abord le couvercle arrière et la batterie. Si le panneau arrière est endommagé, il doit être retiré et remplacé car un panneau endommagé peut endommager d'autres composants internes.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.

Étape 3 — Retirez 8 vis Torx

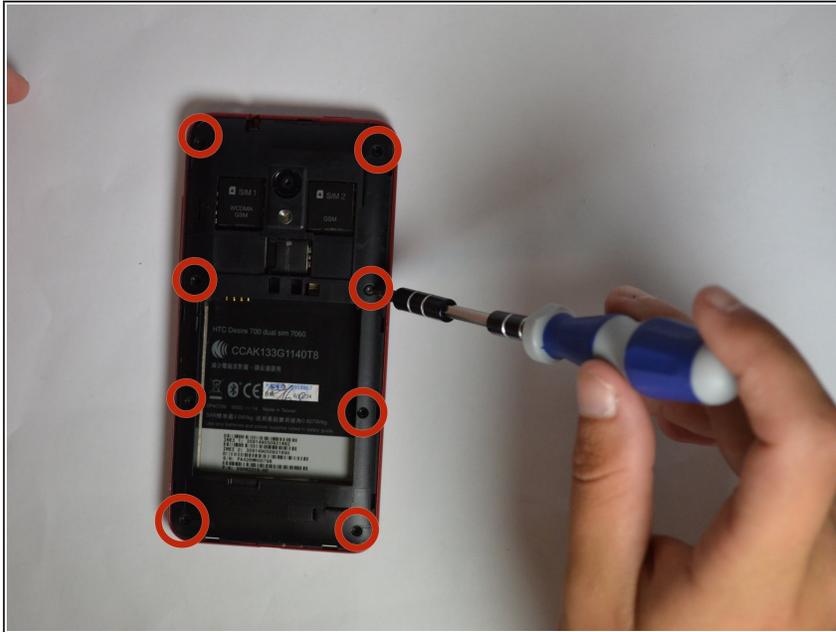

- Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.

Étape 4 — Retirer le panneau arrière



- Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
- Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.

⚠ Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.