



# Remplacement des enceintes de l'IBM ThinkPad T42

Instructions pour retirer les enceintes...

Rédigé par: Gerald Watanabe



---

## INTRODUCTION

Instructions pour retirer les enceintes intégrés dans l'ordinateur portable.

---



### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

## Étape 2 — Vis à l'arrière

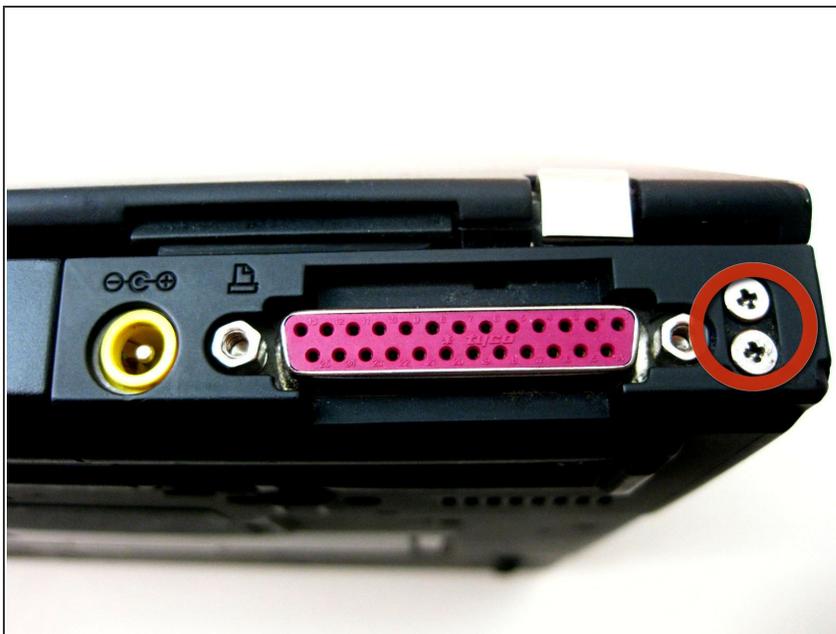

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


### Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

**⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.**


### Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

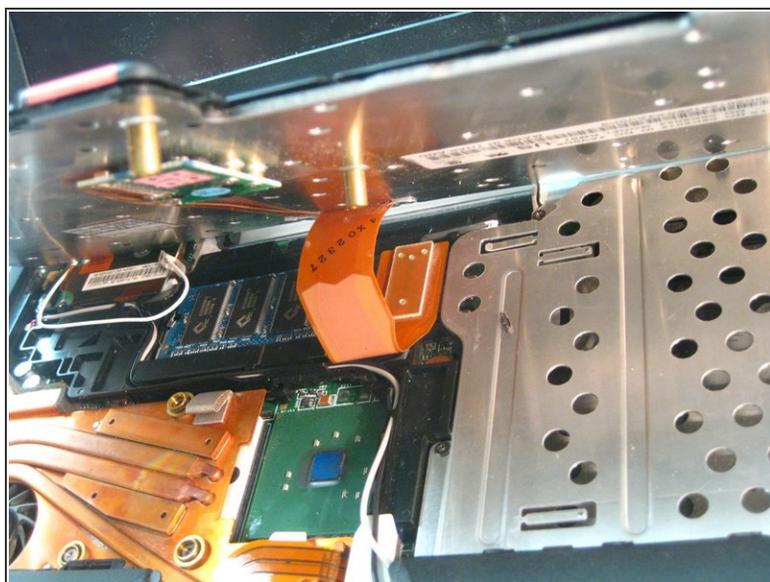

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.


**⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.**

## Étape 5 — Retirer le support inférieur

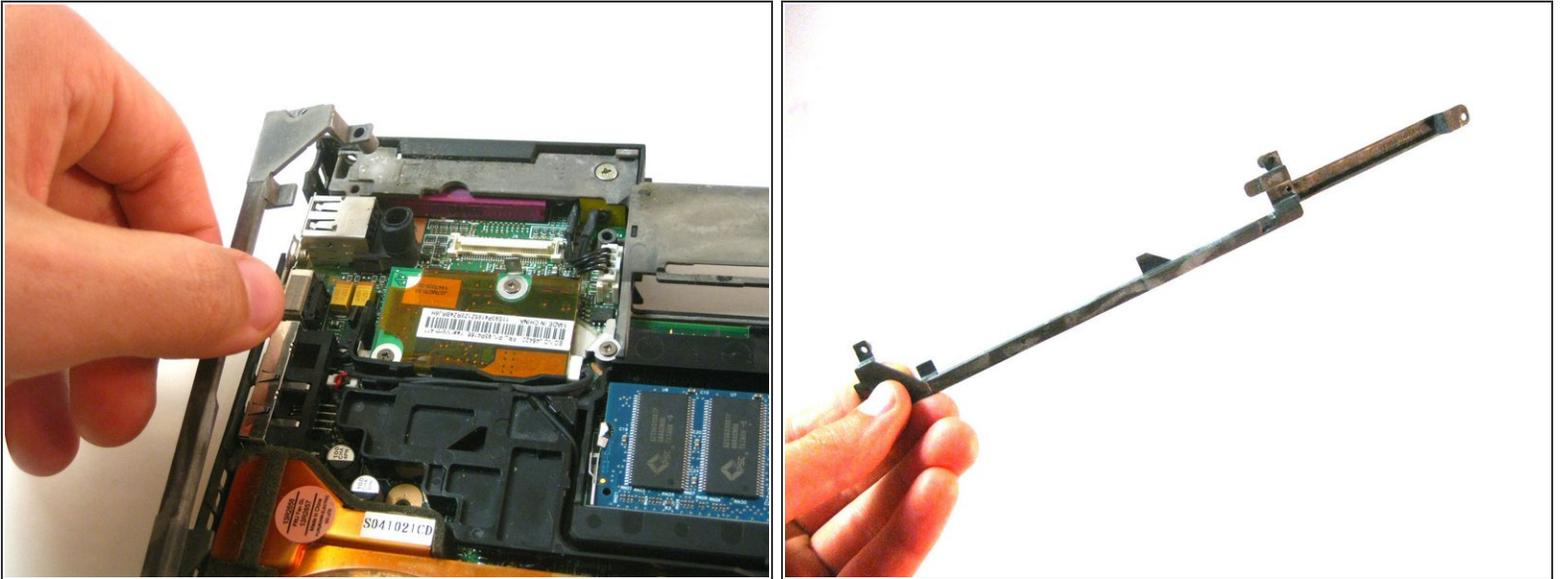

- Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'appareil.

## Étape 6 — Retirez le cache du microphone

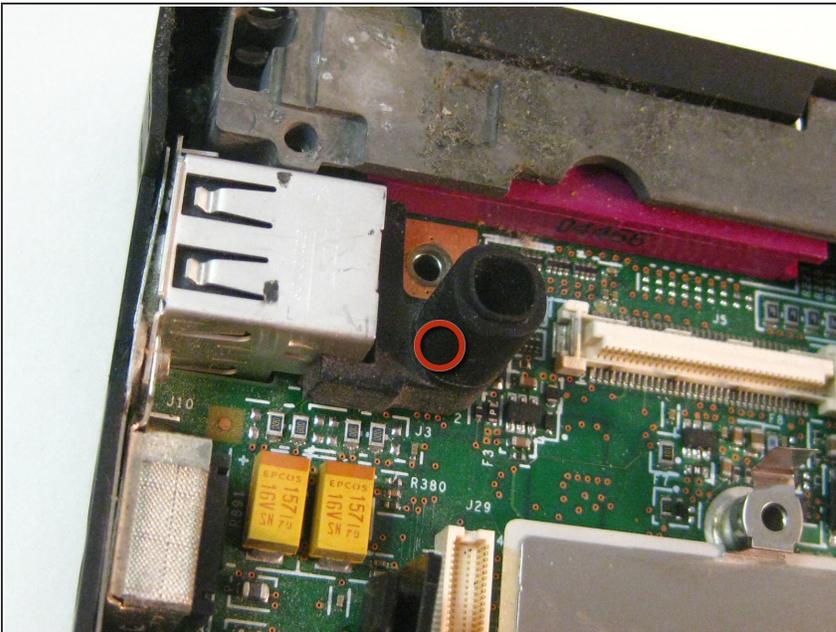


- Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.

## Étape 7 — Enceintes



- Ce composant peut être retiré.

## Étape 8

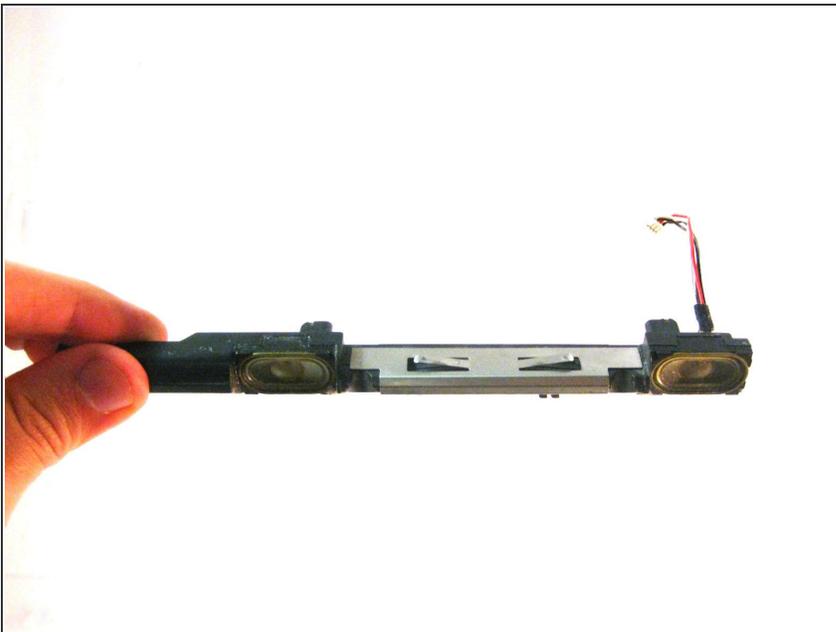

- Débrancher son connecteur et retirez-le soigneusement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.