


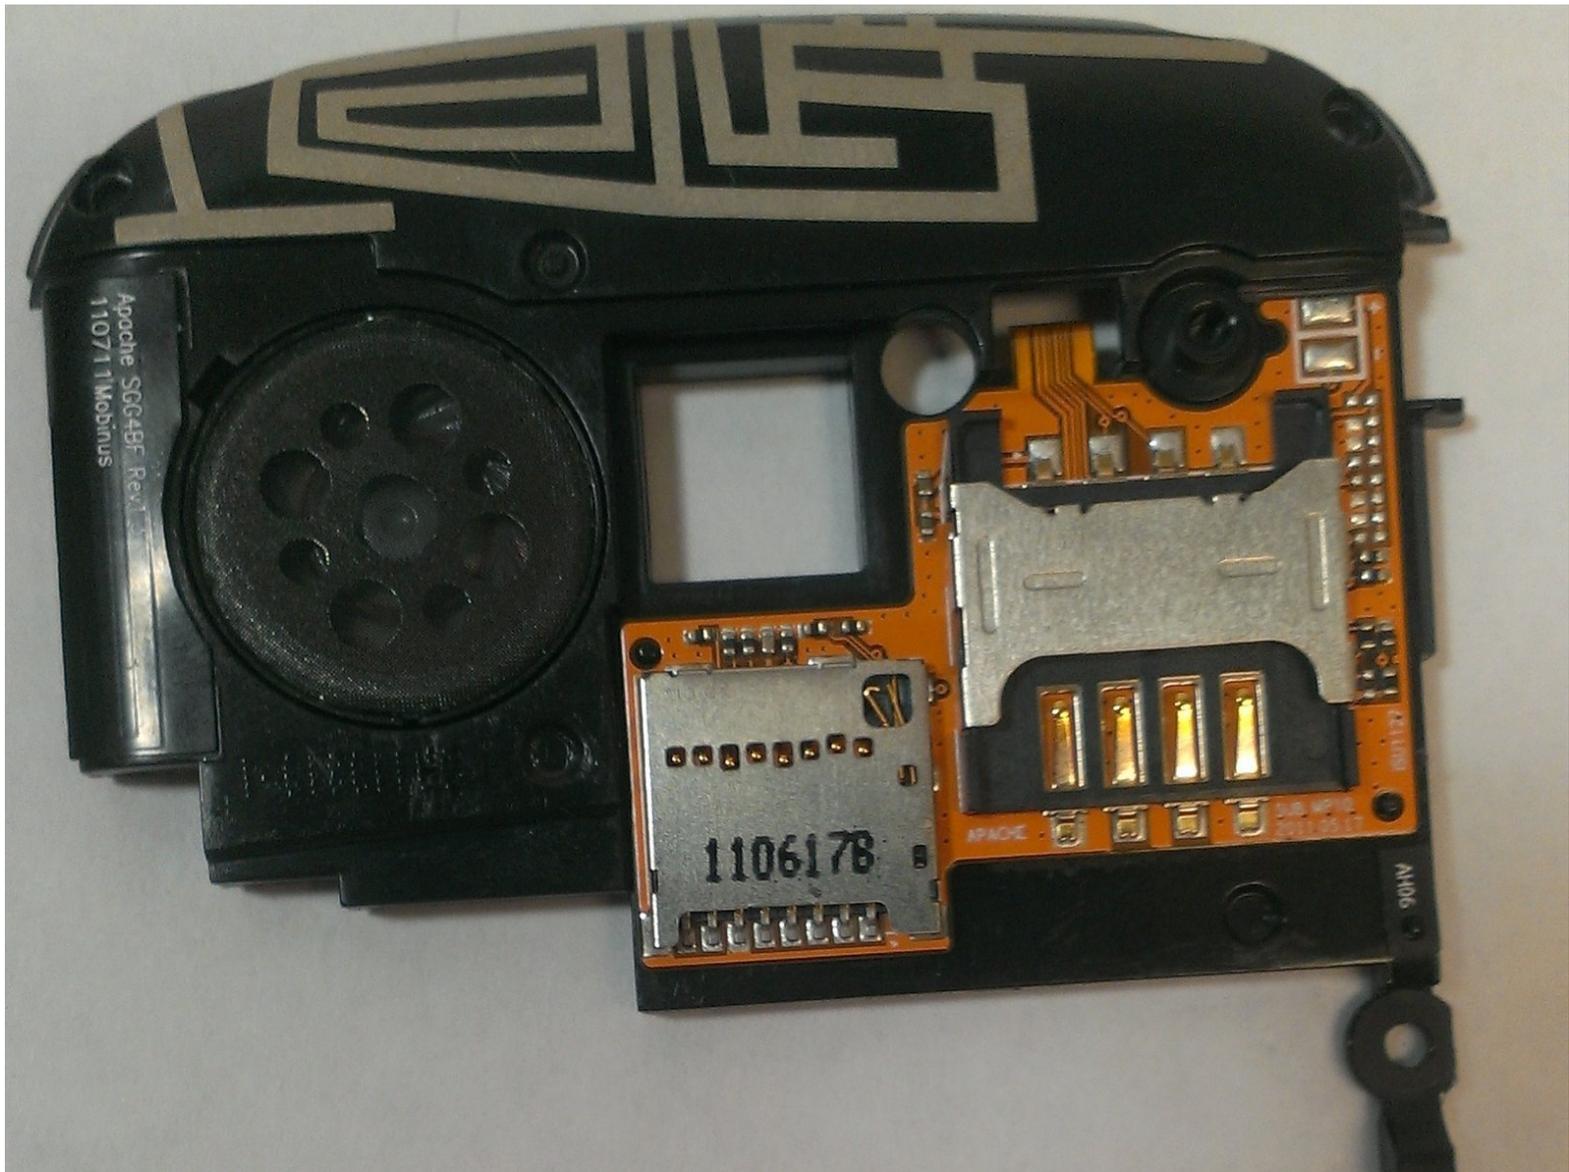

Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout

Ce guide vous montrera comment insérer ou retirer une carte Micro SD ou SIM pour le Breakout Pantech.

Rédigé par: Ryan Murphy



Ce document a été créé le 2021-02-07 09:28:03 PM (MST).

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière



⚠ Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.

- Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
- Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
- Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Démontage de la batterie.



- Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
- Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
- Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.

Étape 3 — Insertion d'un micro SD ou une carte SIM



- Les emplacements pour les cartes Micro SD et SIM sont directement au-dessus du compartiment de la batterie.
- Pour insérer une carte, faites-la glisser vers le haut dans la fente. Pour retirer une carte, faites glisser la carte hors de la fente.
- Emplacement pour carte Micro SD - À gauche
- Fente pour carte SIM - À droite

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.