


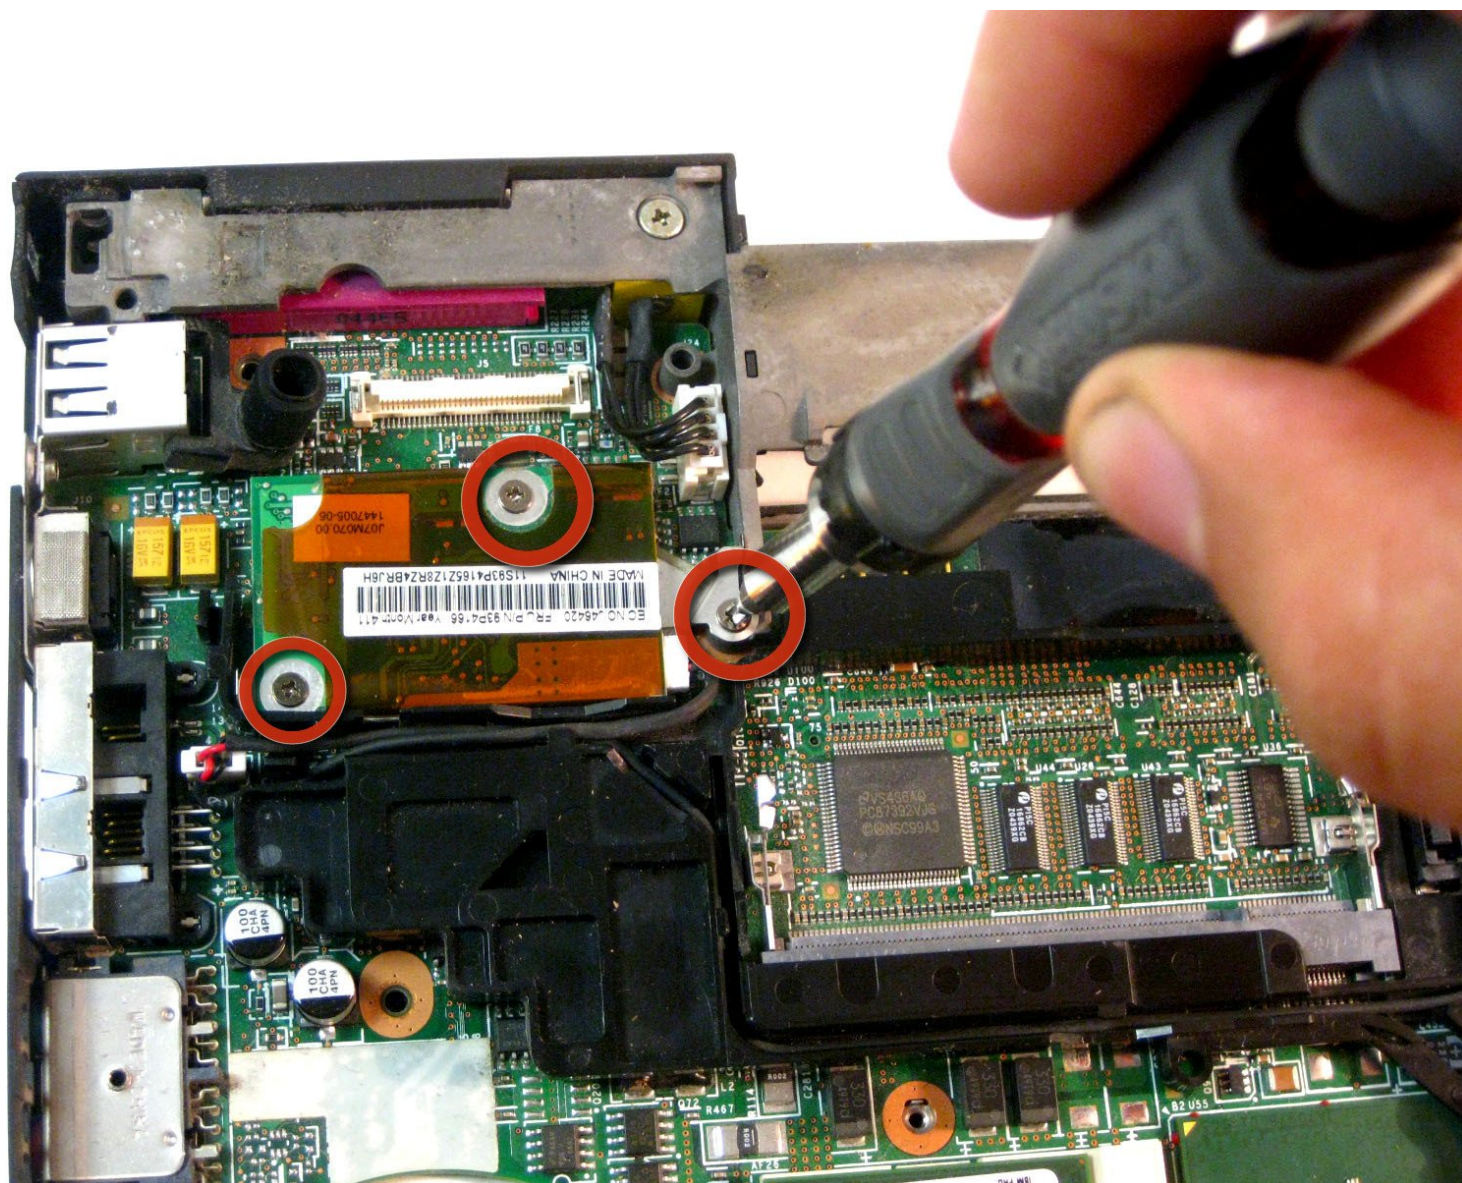

Remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42

Ce tutoriel vous montrera la procédure de...

Rédigé par: Gerald Watanabe



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera la procédure de retrait et de remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

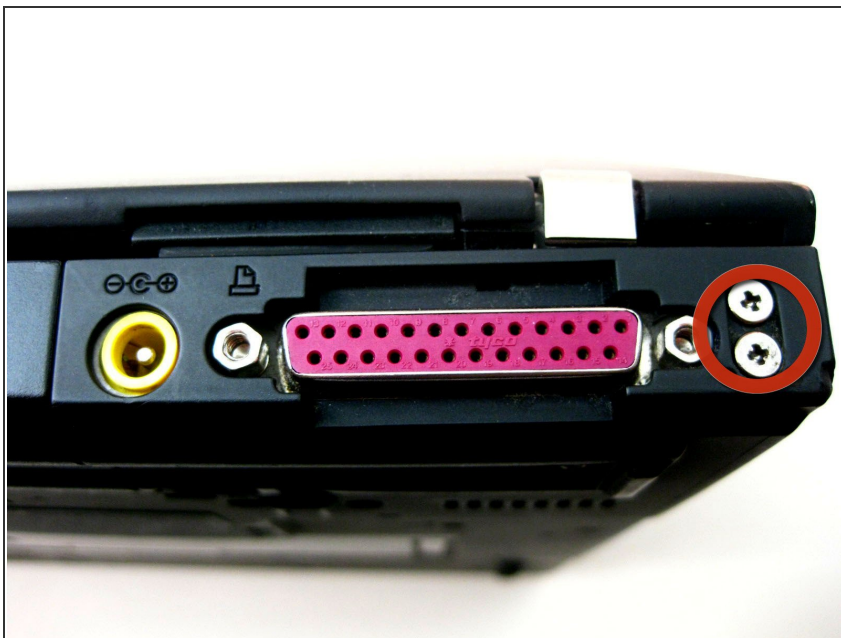

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.

Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

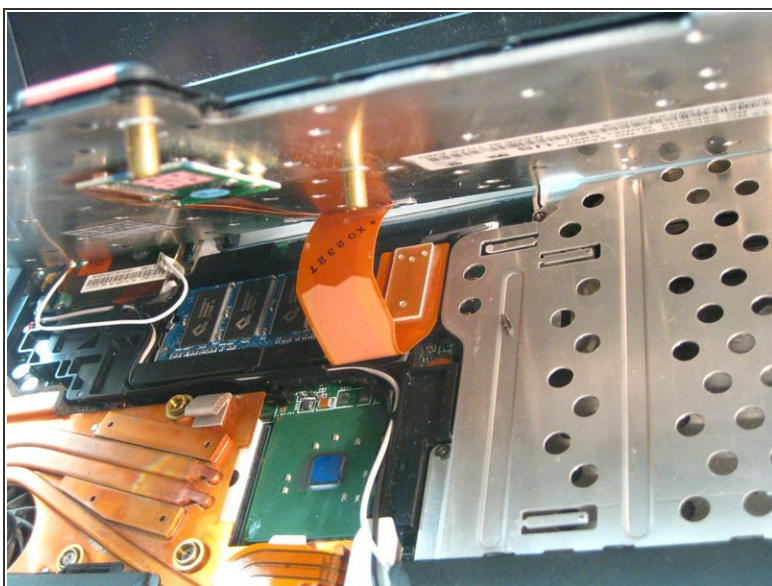

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.


⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Démontez les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42




- En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.

Étape 6 — Retirer le support inférieur

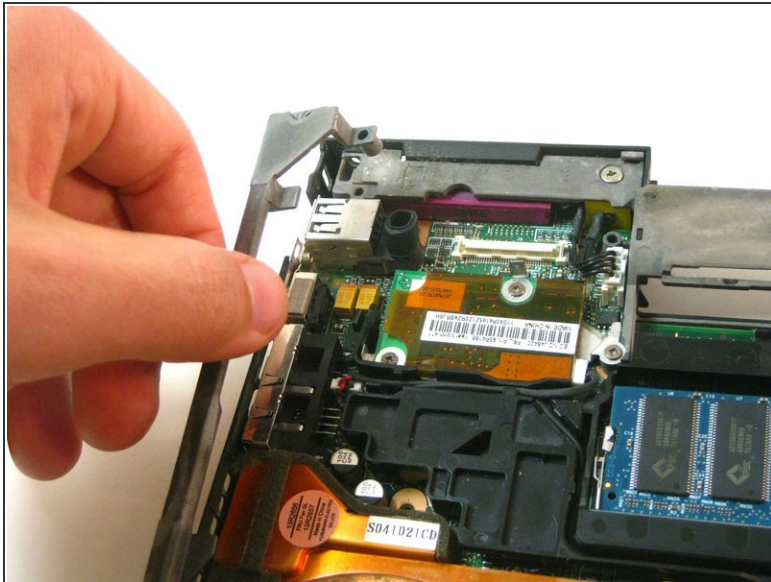


- Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'appareil.

Étape 7 — Retirez le cache du microphone

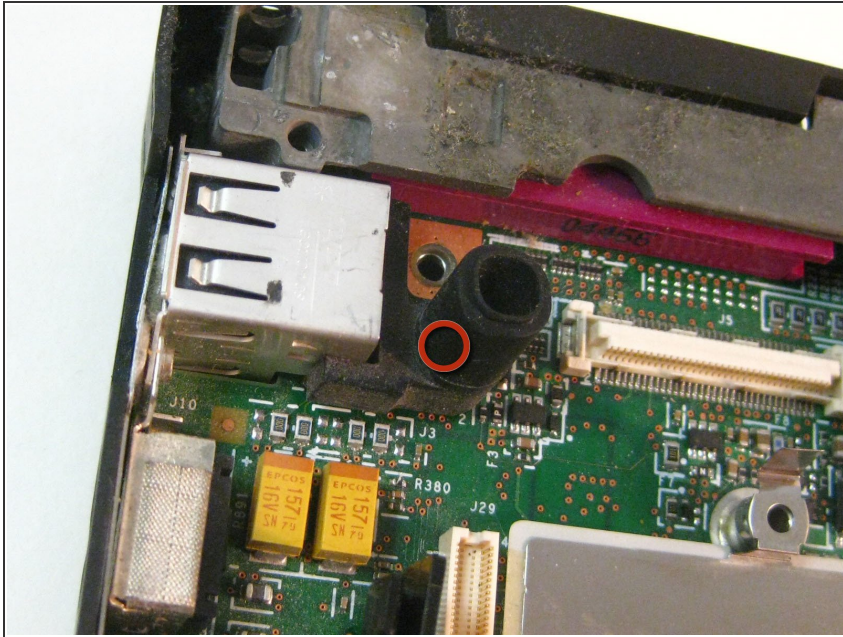


- Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.

Étape 8 — Dévissage de la carte mère

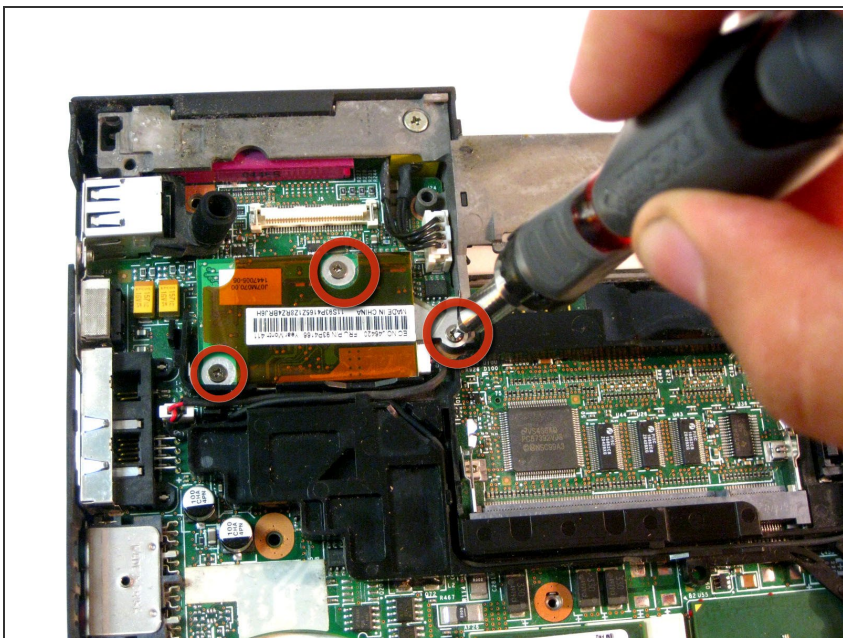


- Puis, dévissez les trois vis cruciformes entourés en rouge.

Étape 9 — Retrait de la carte fille

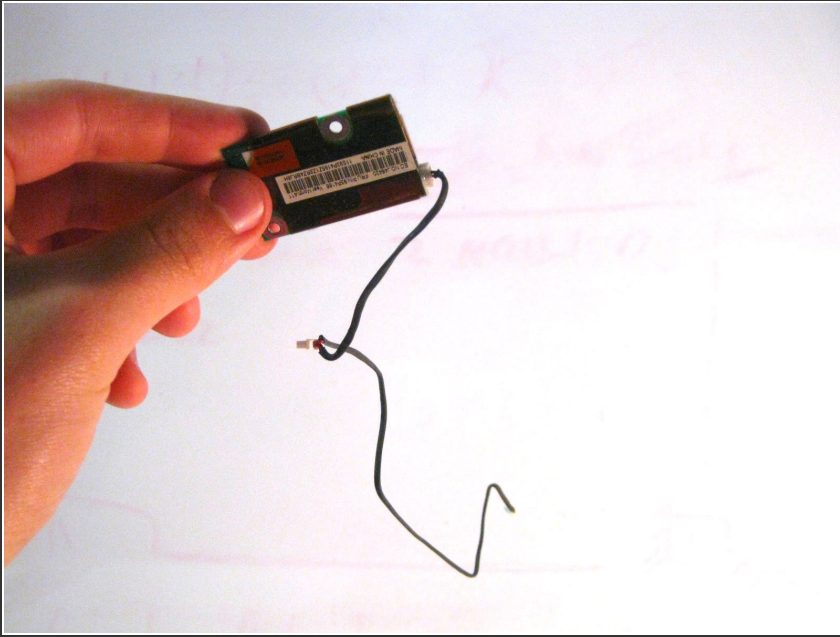

- Les câbles du connecteur sont disposés entre les composants à des fins d'organisation, débranchez-les avec précaution et retirez-les, puis retirez la carte électronique.

Étape 10 — Retirer le support

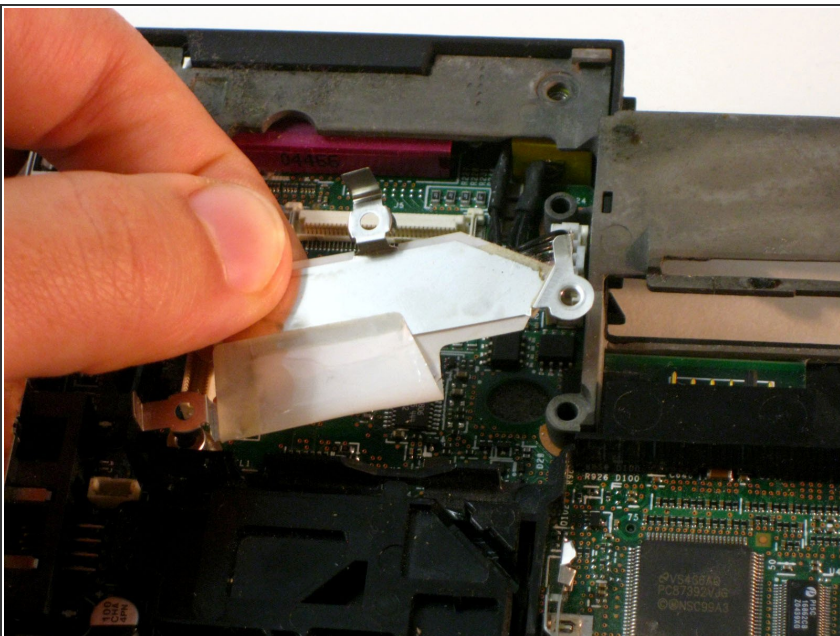

- Finalement, retirez le support qui était situé en dessous.

 C'est fini !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.