



Remplacement de la caméra arrière du Pantech Breakout

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière pour le Pantech Breakout.

Rédigé par: Ryan Murphy





OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière



 Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.

- Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
- Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
- Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Démontage de la batterie.




- Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
- Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
- Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.

Étape 3 — Enlevez les vis



- Avec le téléphone face vers le bas sur une surface dure, localisez les six vis cruciformes de 3,5 mm autour du périmètre du téléphone.
- ⓘ Trois de ces vis sont noires, tandis que trois sont en argent.
- Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou # 000 pour enlever les six vis cruciformes.
- ★ A droit on sert, à gauche on dessert.

Étape 4 — Séparez le boîtier arrière

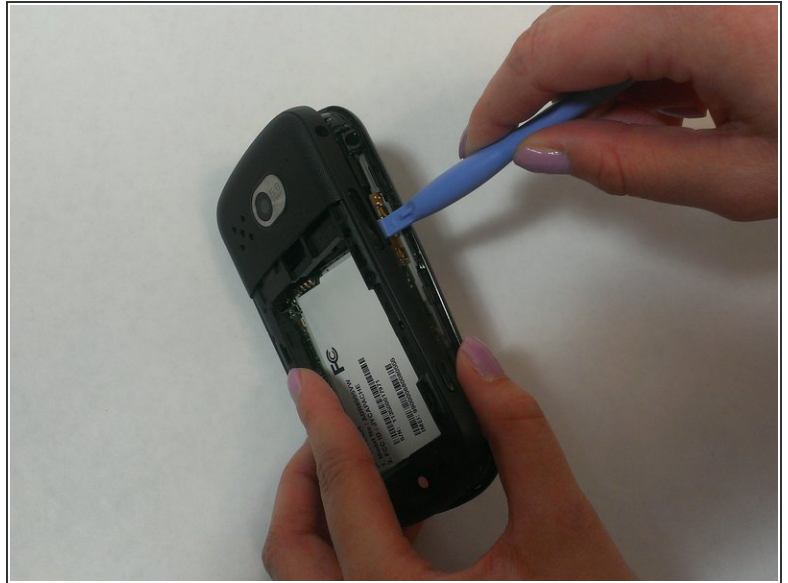

! Faites attention lorsque vous sortez la lunette en plastique et le boîtier arrière l'un de l'autre; les pièces sont reliées par des boutons-pression et des adhésifs. En forçant le boîtier arrière à se rompre ou à se fissurer.

- Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre la lunette avant et le boîtier arrière, en le faisant glisser lentement autour des bords étroits.
- i** Soyez patient, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour retirer la lunette et le boîtier arrière avec succès. Vous devrez peut-être glisser à plusieurs reprises le long des bords de tout le périmètre du téléphone pour desserrer l'adhésif entre les deux pièces.

Étape 5 — Enlevez le boîtier arrière




- En commençant par le couvercle du port de chargement, ouvrez-le en vous écartant de la face avant pour retirer le boîtier arrière.
- ⓘ Assurez-vous qu'aucune partie du boîtier arrière n'est coincée sur une autre partie du téléphone; le port de chargement USB peut gêner.
- Après avoir retiré le biseau et le boîtier arrière du téléphone, vous verrez maintenant la carte mère et d'autres composants internes.

Étape 6 — Séparation des composant du circuit



- Après avoir retiré le panneau avant et le couvercle arrière, localisez et retirez deux vis cruciformes Phillips # 000 dans les coins supérieurs du téléphone.
- Après avoir retiré les vis, retirez la pièce en plastique noire contenant le haut-parleur, la fente pour carte Micro SD et la fente pour carte SIM.

Étape 7 — Déconnection des câbles ruban

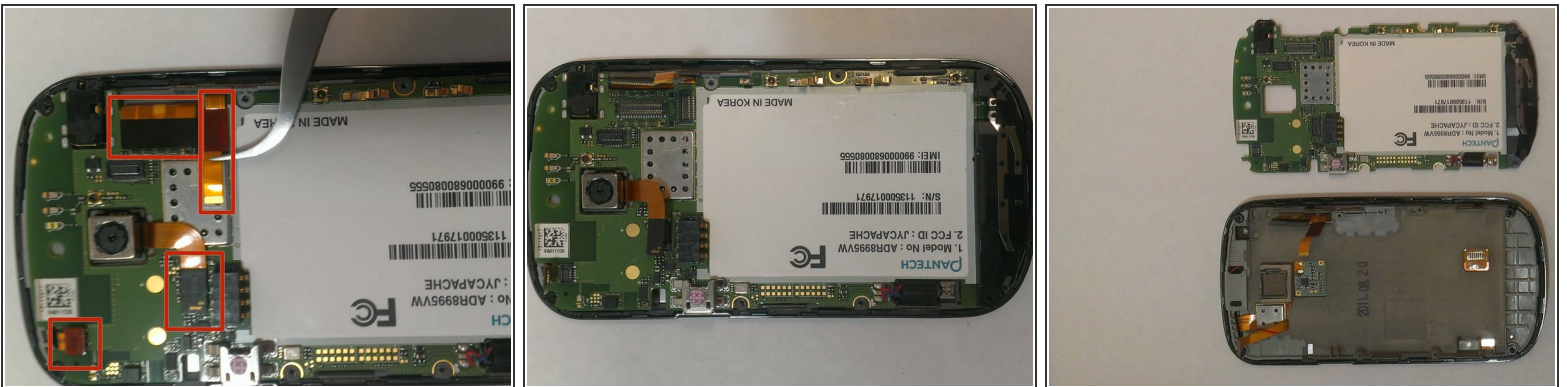

- Localisez les quatre connexions ruban près du haut du téléphone, au-dessus de l'endroit où se trouvait la batterie.
- À l'aide d'une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement chaque ruban de sa connexion. Une fois cette opération terminée, la carte mère se séparera librement de l'arrière de l'écran.
- Séparer la carte mère de l'écran.

 Le vibreur sera suspendu à la carte mère par un fil, il n'est pas détachable.

Étape 8 — Démontage de la caméra arrière



- ❗ La caméra arrière est fixée à l'arrière de l'écran avec un adhésif.
- Pour enlever, appliquez une pression constante avec un outil de recherche à la base de la caméra.

Lors de la réinstallation d'une caméra orientée vers l'arrière, il peut être nécessaire d'ajouter une petite quantité d'adhésif à la base de l'appareil photo pour le maintenir en place. En outre, le ruban de câble de la caméra orientée vers l'arrière doit sortir du bas de l'appareil photo.