


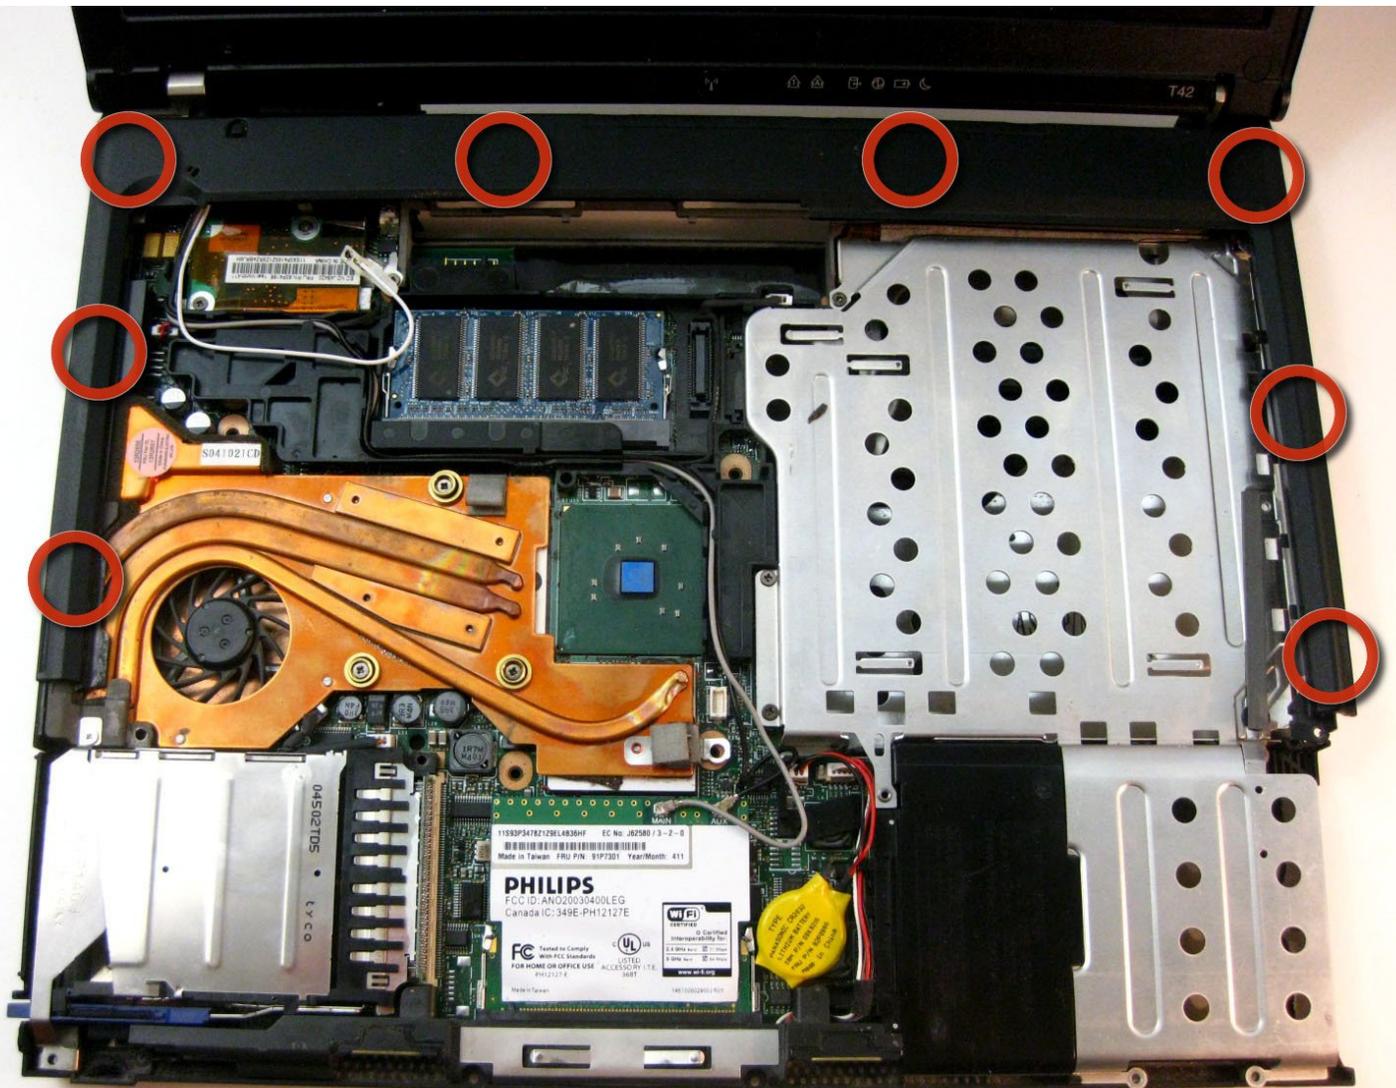

Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42

Les bords en plastique doivent être retirés...

Rédigé par: Gerald Watanabe



INTRODUCTION

Les bords en plastique doivent être retirés afin de pouvoir accéder à certains composants.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Capot inférieur



- Dévissez les vingt vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
- ⓘ Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.

Étape 2 — Vis à l'arrière

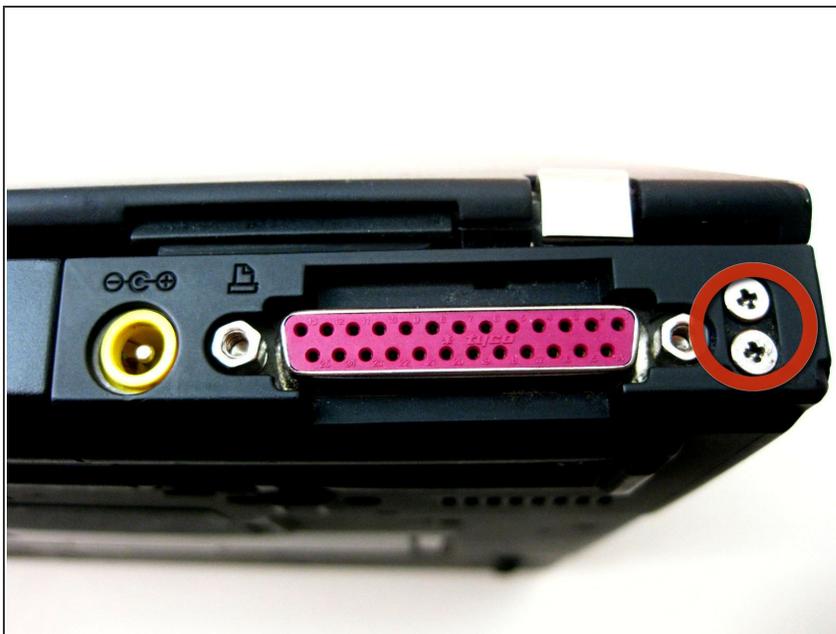

- Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.


Étape 3 — Retrait du clavier / pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin

⚠ Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.

Étape 4 — Déconnectez les câbles plats

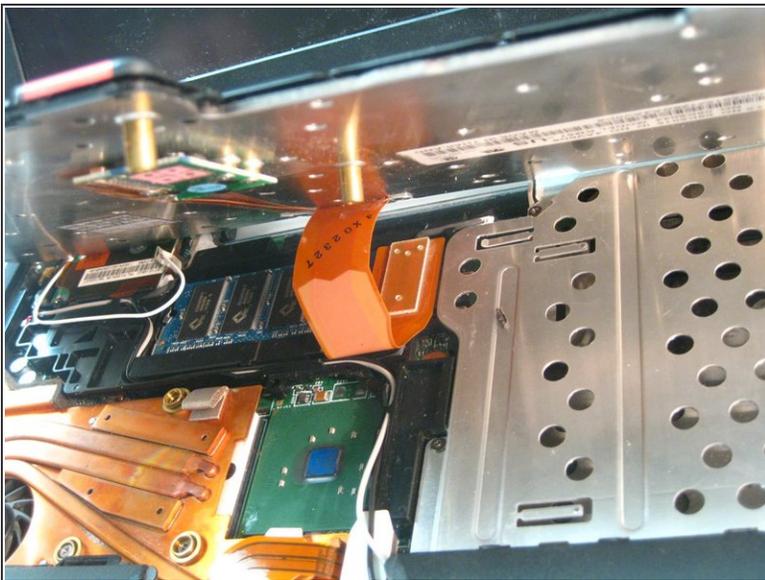

- Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.

⚠ Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.

Étape 5 — Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42



- En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.