




Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Les haut-parleurs peuvent aller mal si l'eau entre dans eux, trop de chaleur, ou une utilisation excessive.

Rédigé par: Kyle Ballard

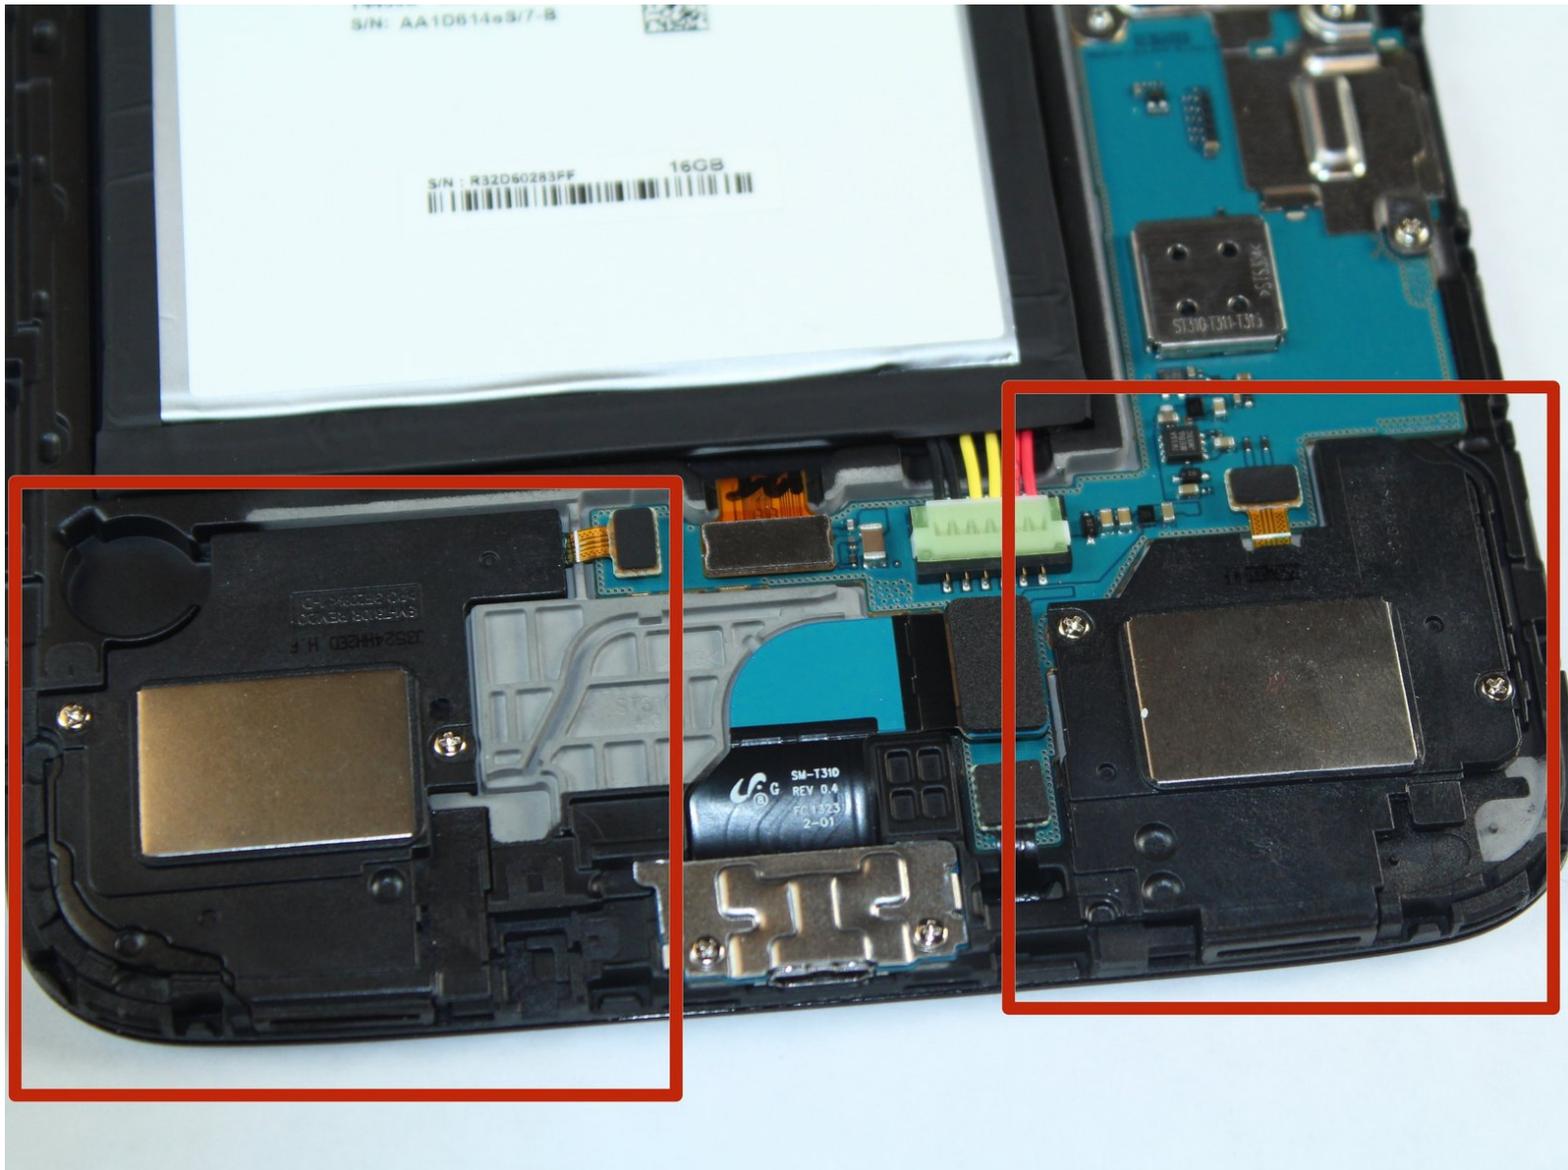



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

 **PIÈCES:**



- [Samsung Galaxy Tab 3 8" Right Speaker](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8" Left Speaker](#) (1)

Étape 1 — Batterie - Ouvrir la tablette

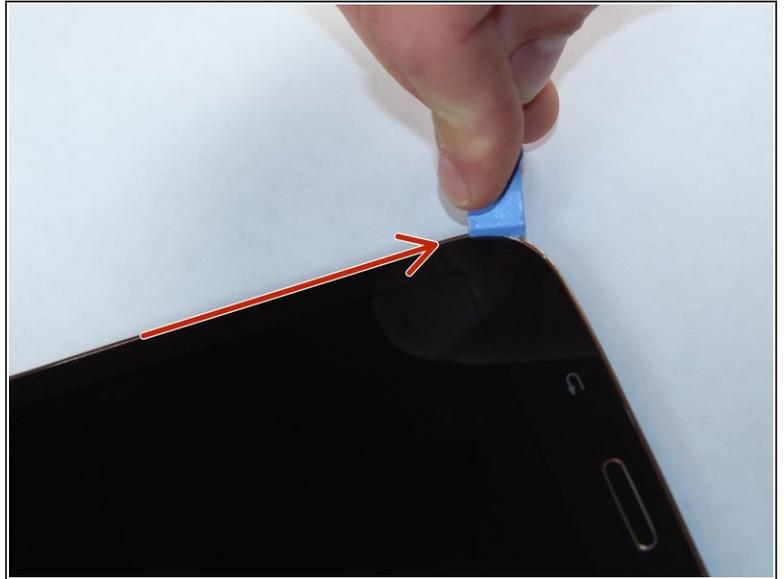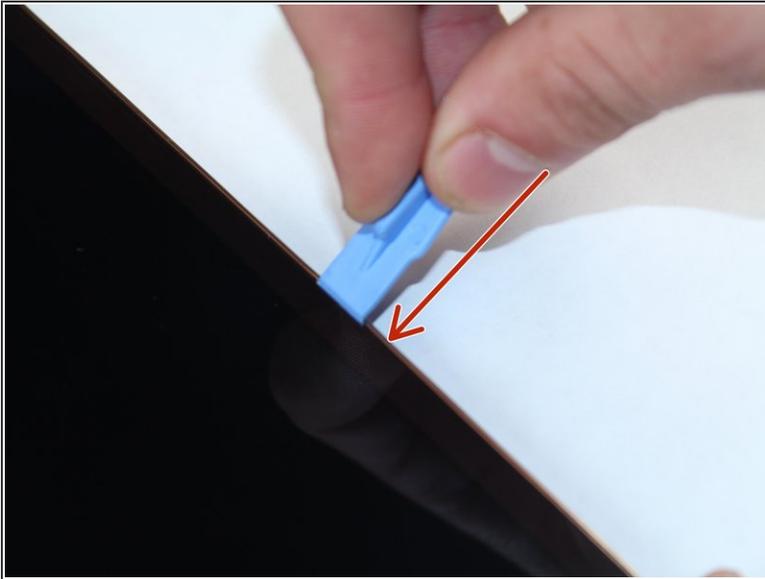


- Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.

Étape 2 — Enlever la coque arrière

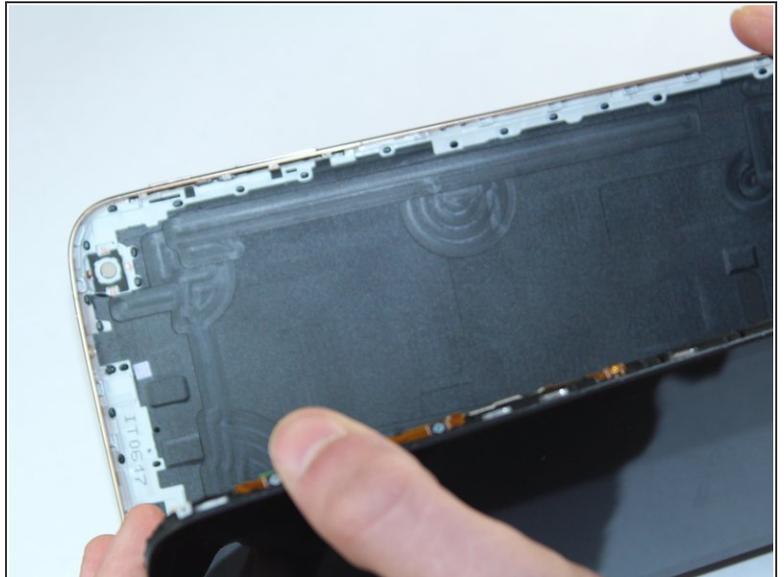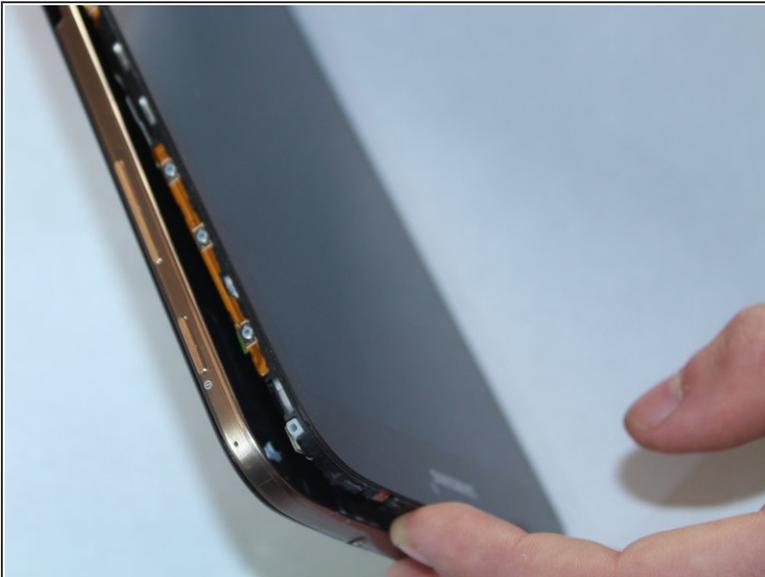

- Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.

Étape 3 — Déconnecter la batterie

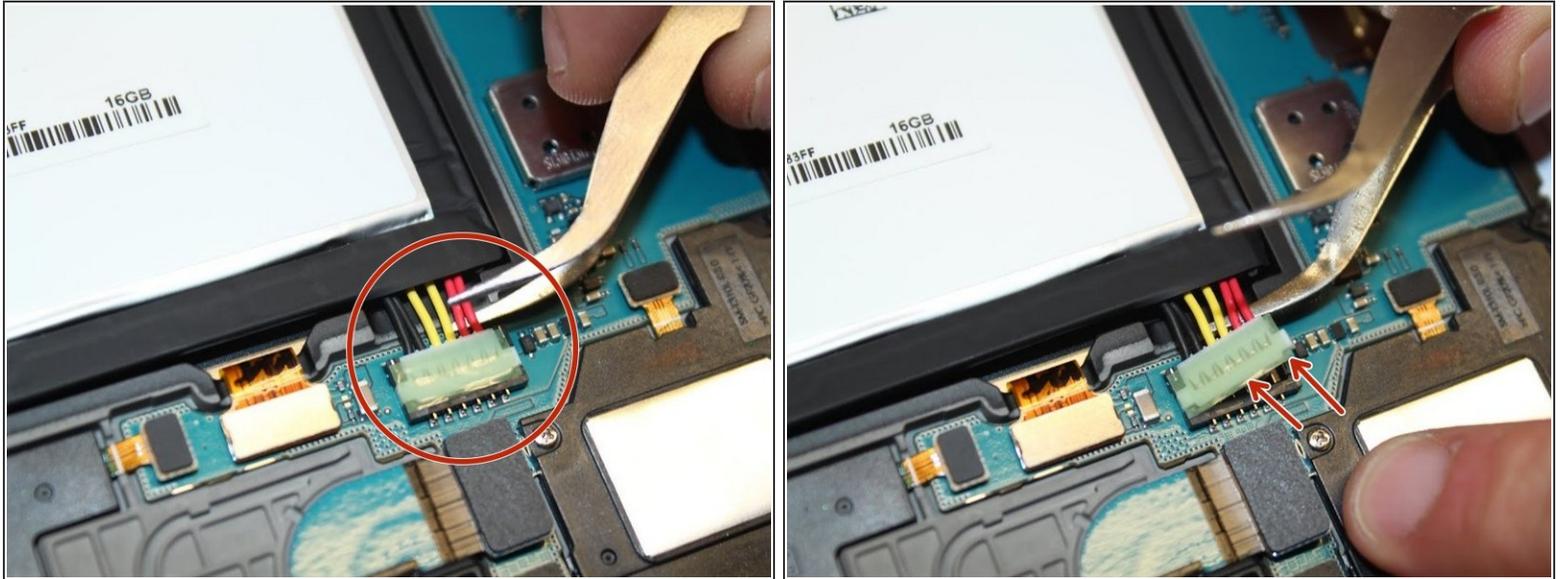

- Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.


i Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.

Étape 4 — Retirer la batterie




- Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.

Étape 5 — Déconnecter les haut-parleurs

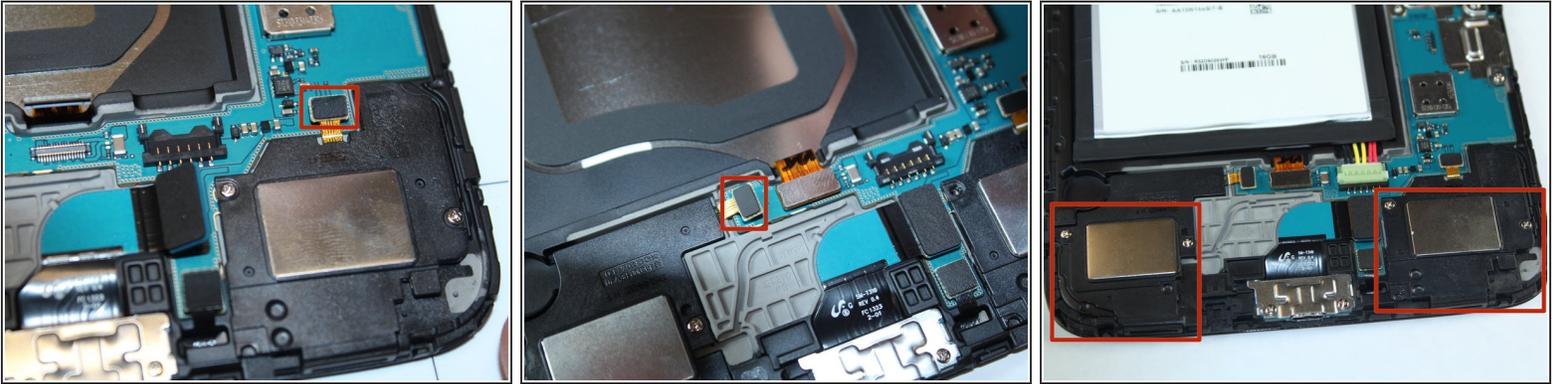

- Débranchez les relais connectés à la carte mère.

Étape 6 — Dévissez les haut-parleurs

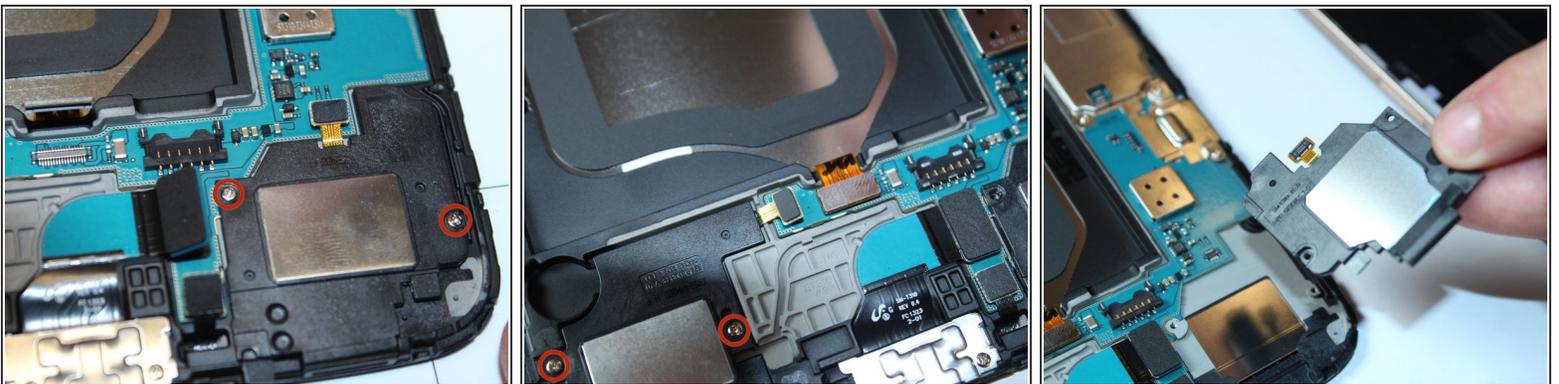

- Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.