




# Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Ce guide vous guidera tout au long du processus...

Rédigé par: Kyle Ballard

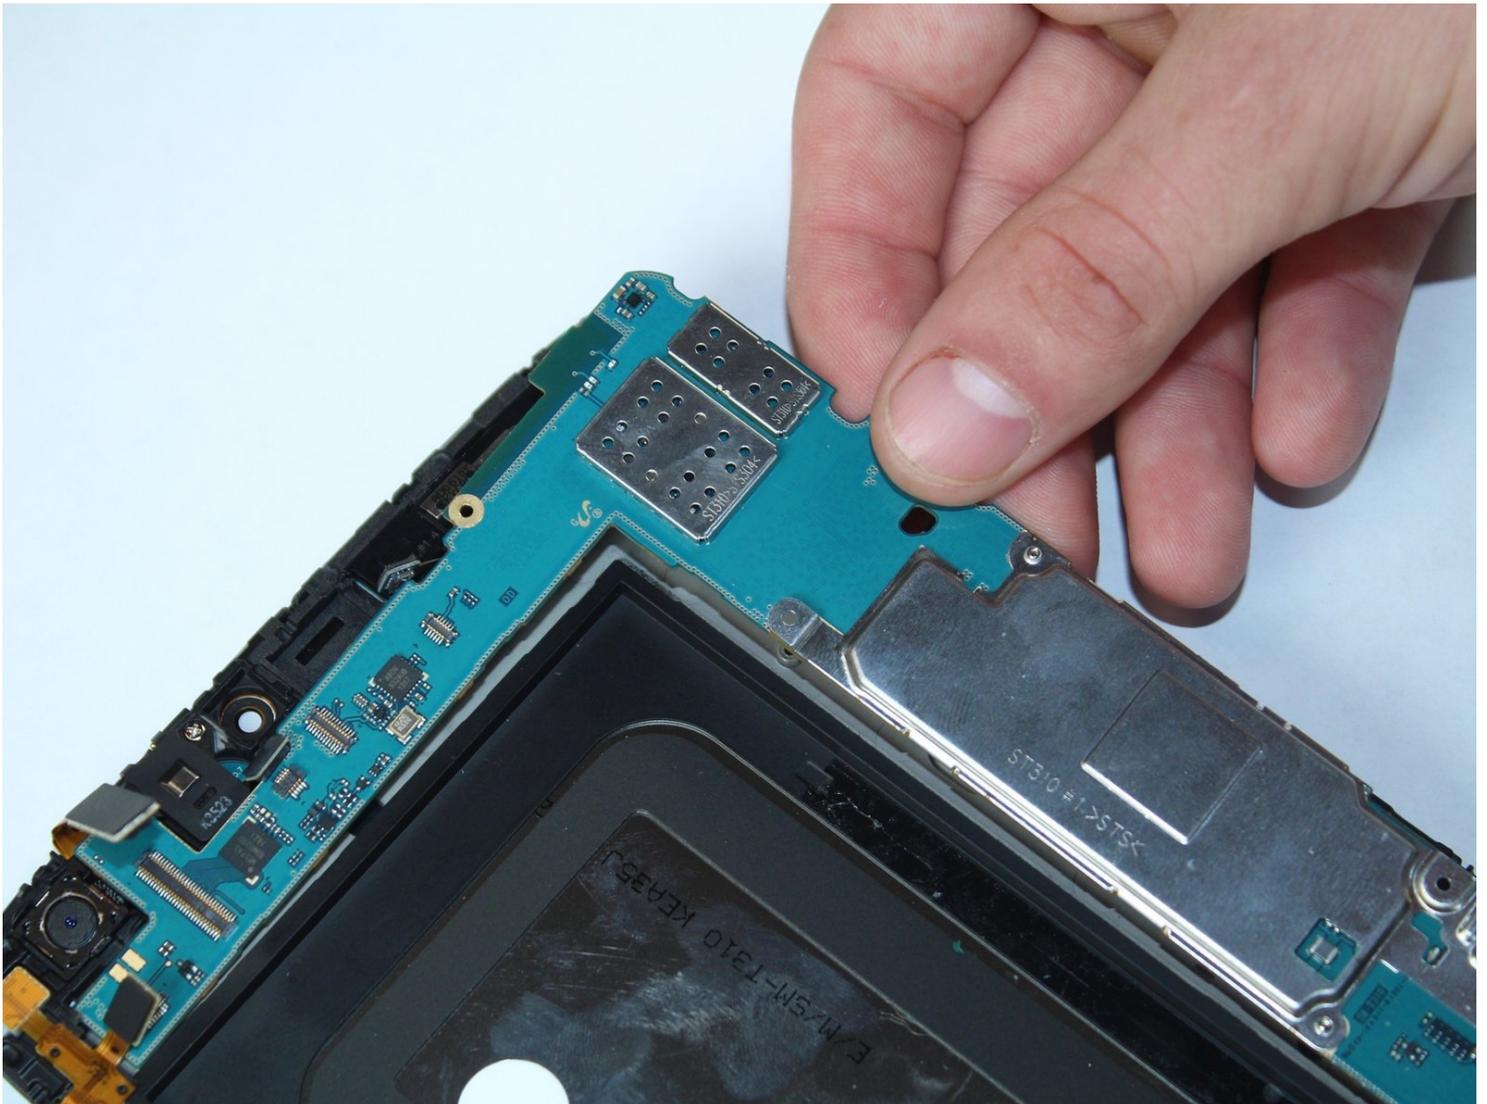

# INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de retrait et de remplacement de la carte mère d'un Samsung Galaxy Tab 3 8.0.


## Outils:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)  
[Tweezers \(1\)](#)  
[Phillips #000 Screwdriver \(1\)](#)

## Pièces:



[Samsung Galaxy Tab 3 8.0  
Motherboard \(1\)](#)

## Étape 1 — Batterie - Ouvrir la tablette

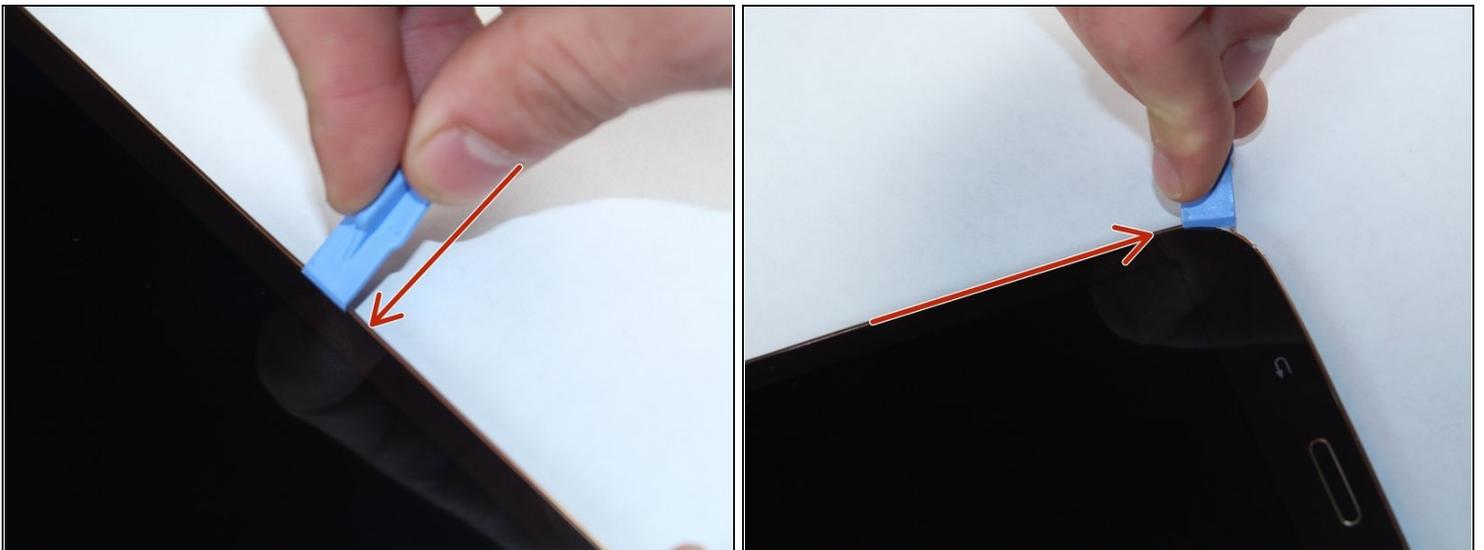



- Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.

## Étape 2 — Enlever la coque arrière

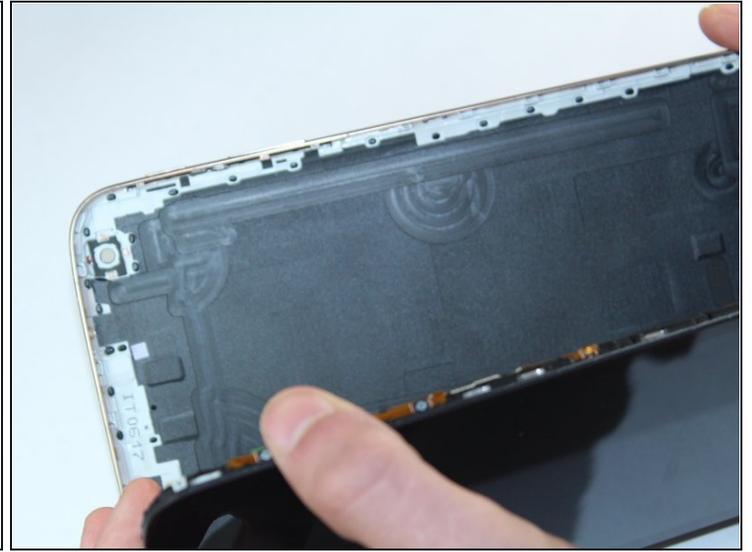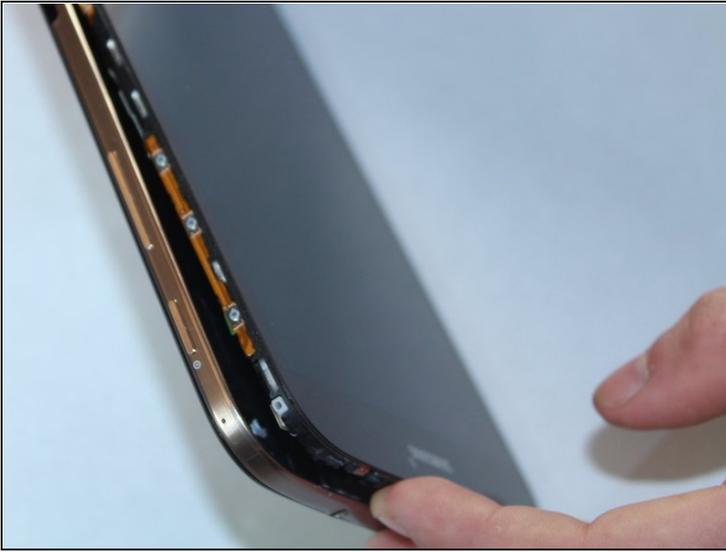

- Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.

## Étape 3 — Déconnecter la batterie

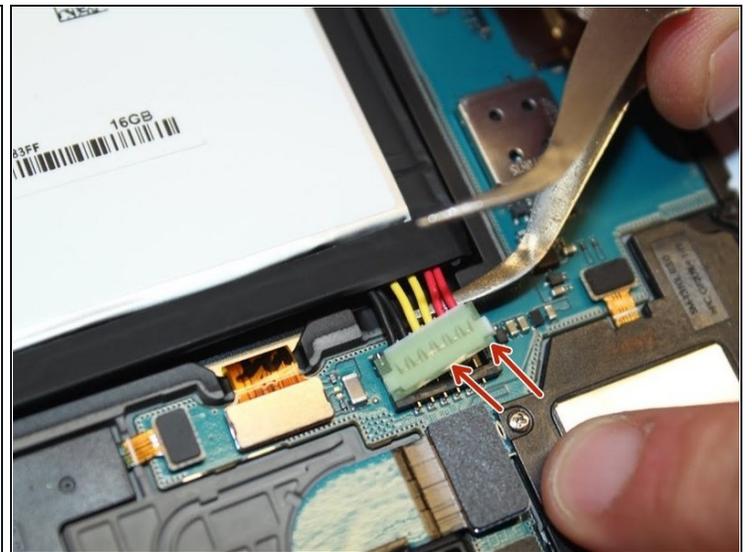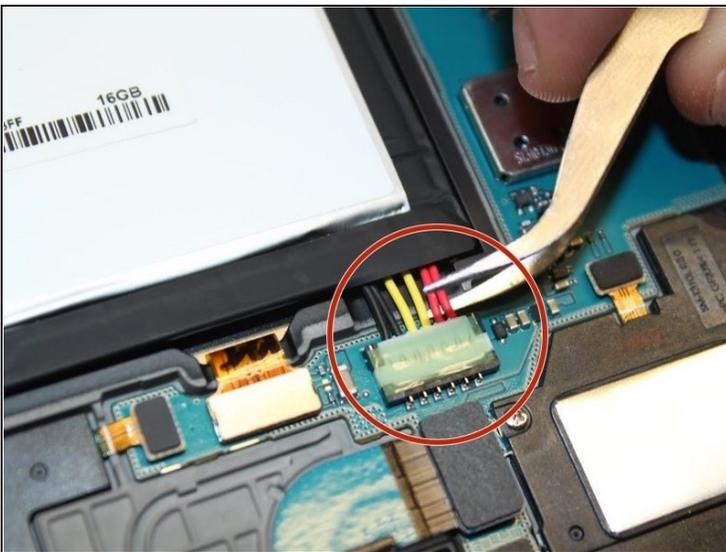

- Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.


ⓘ Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.

## Étape 4 — Retirer la batterie




- Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.

## Étape 5 — Déconnecter les haut-parleurs

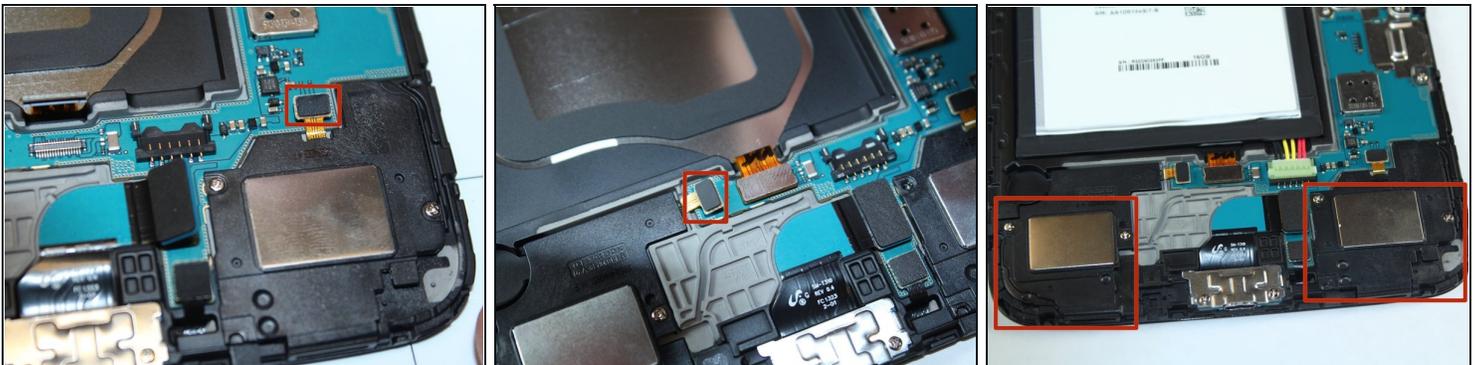


- Débranchez les relais connectés à la carte mère.

## Étape 6 — Dévissez les haut-parleurs

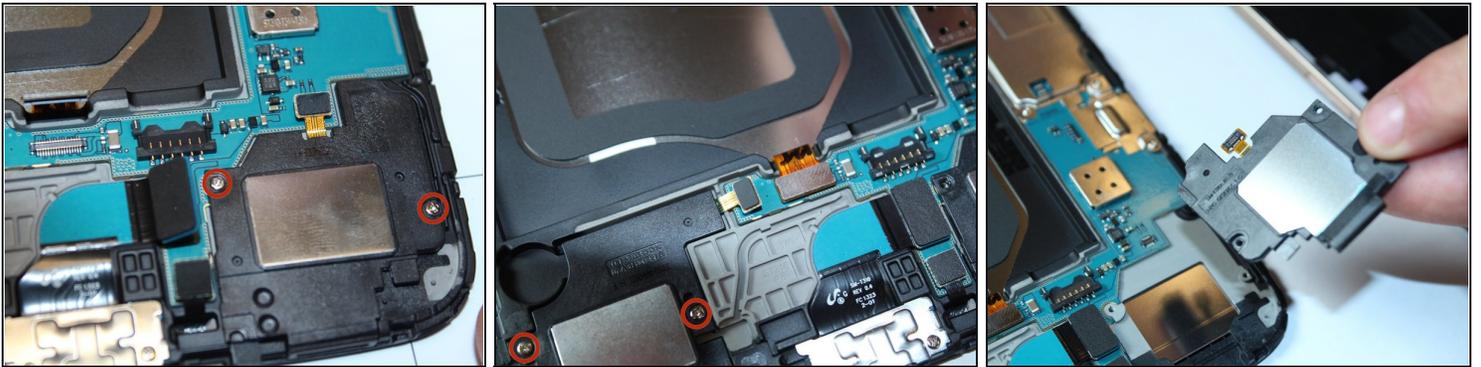


- Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.

## Étape 7 — Déconnecter tout les contacts

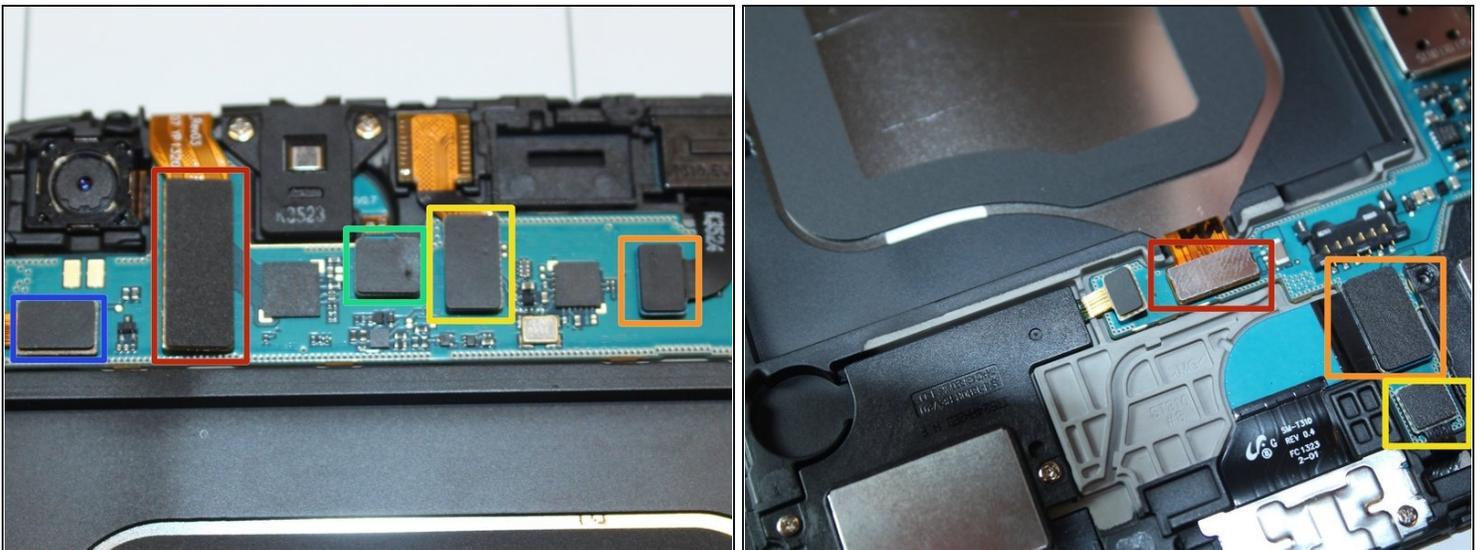


- À l'aide d'un outil de retrait de plastique, retirez soigneusement chaque fil électrique branché sur la carte.

## Étape 8 — Dévisser la carte mère

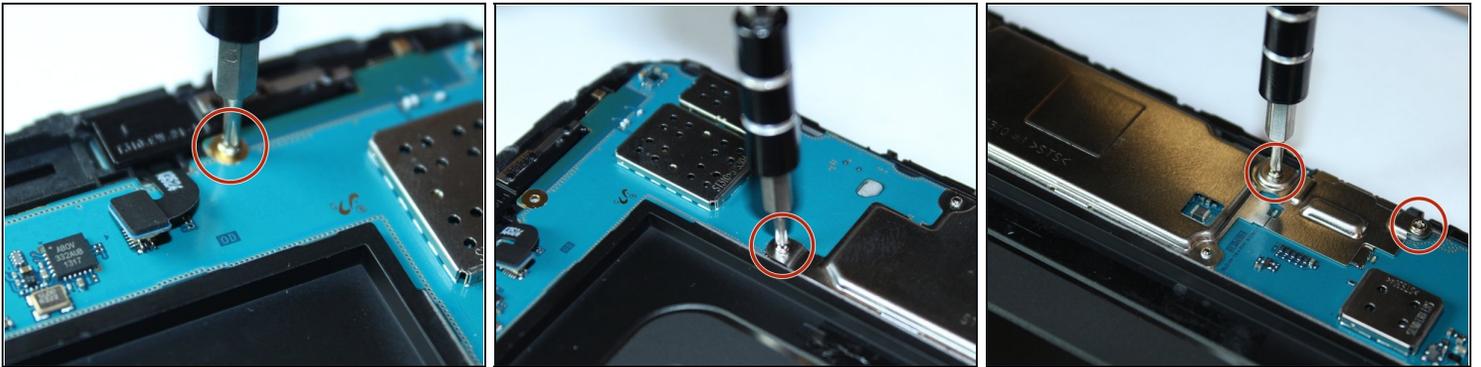

- Dévissez la vis Phillips # 000 2.9mm au-dessus de la batterie, et les trois vis 2.9mm Phillips # 000 à droite de la batterie.

## Étape 9 — Enlever la carte mère

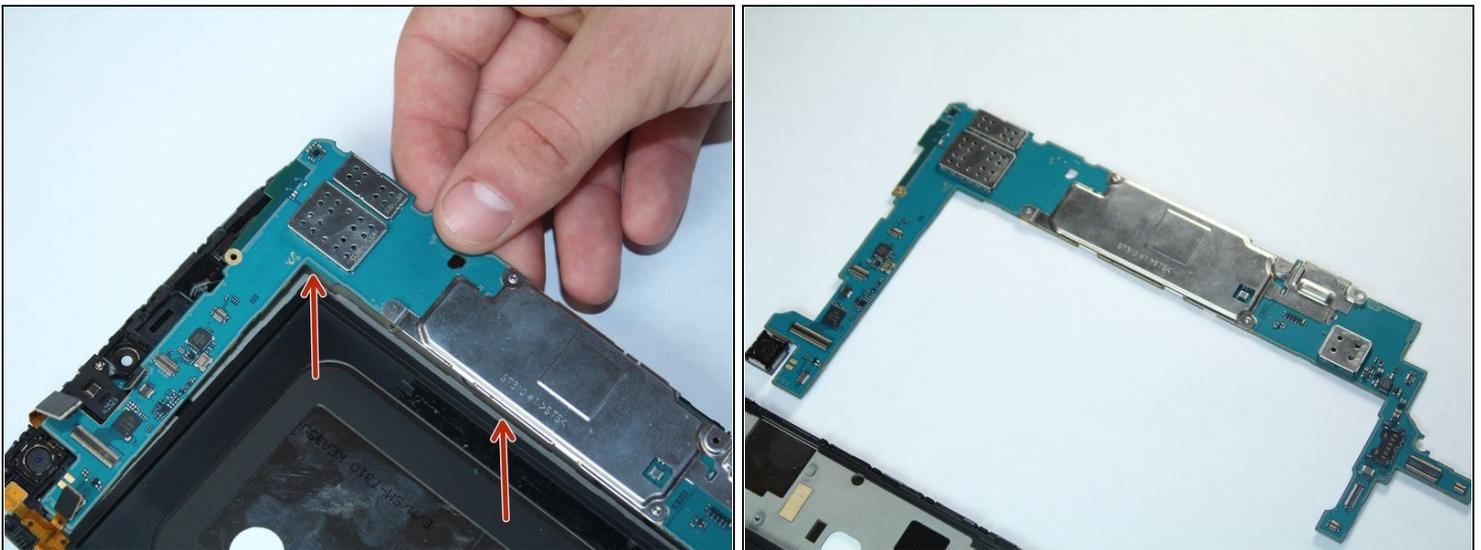

- Soulevez délicatement la carte de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.