




Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0

Rédigé par: anthony gonzalez

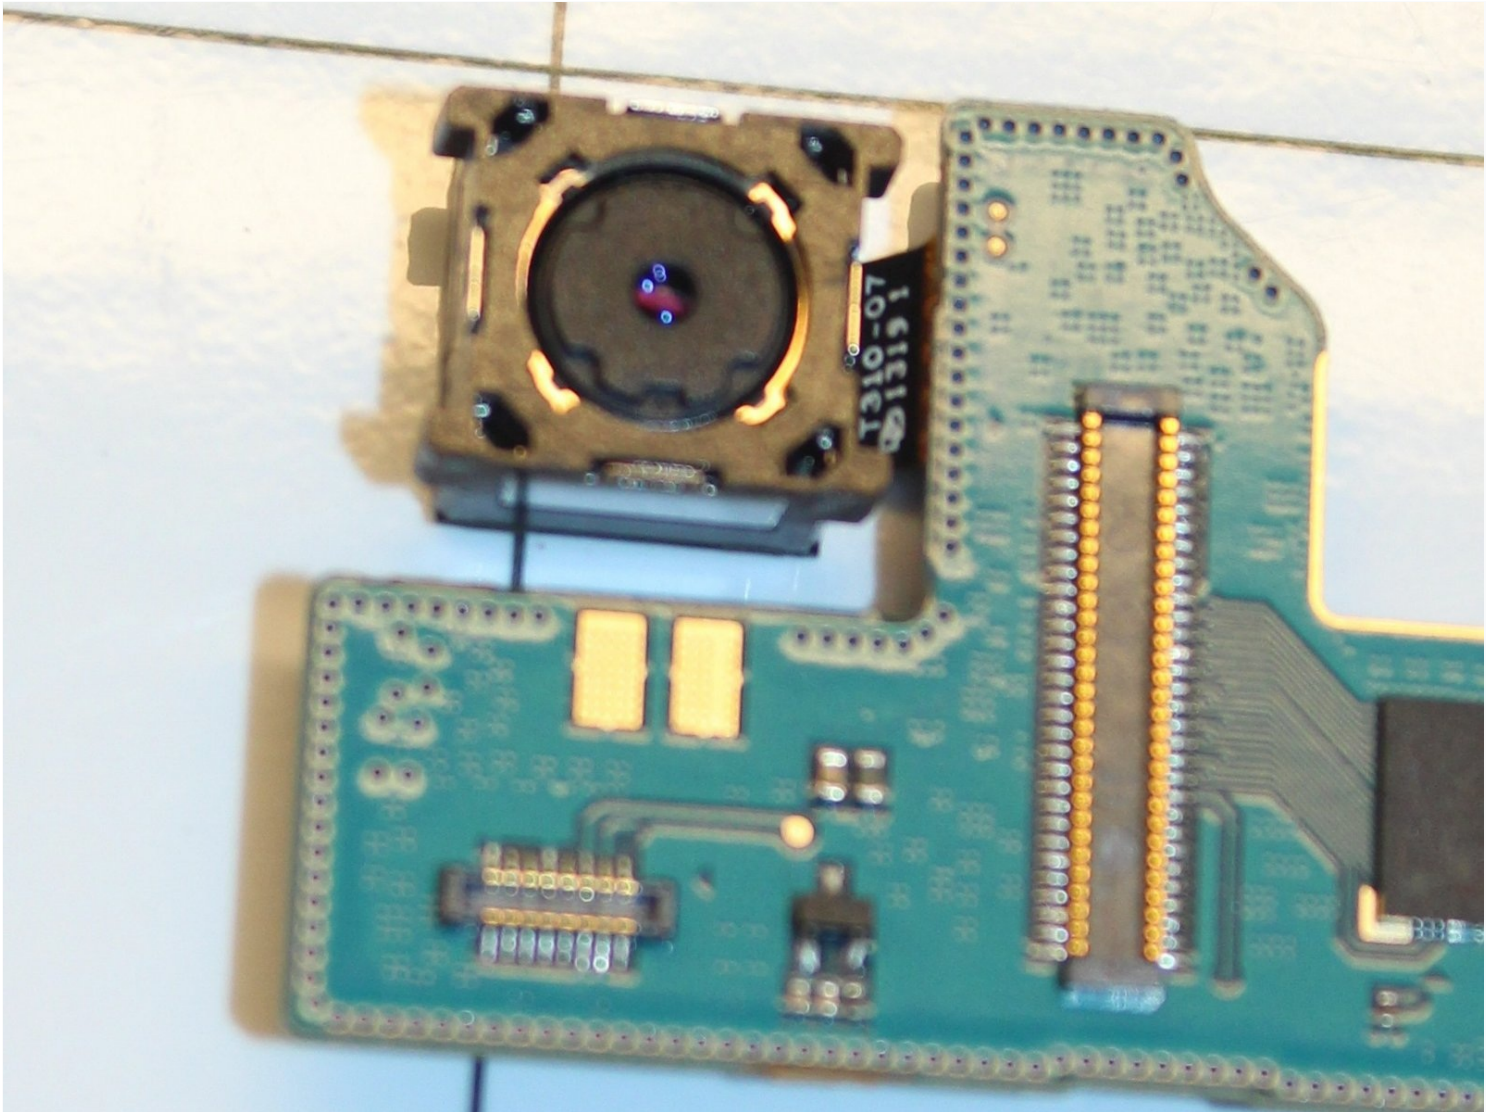

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)



[Tweezers](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:



[Galaxy Tab 3 8.0 Rear Camera](#) (1)

Étape 1 — Batterie - Ouvrir la tablette

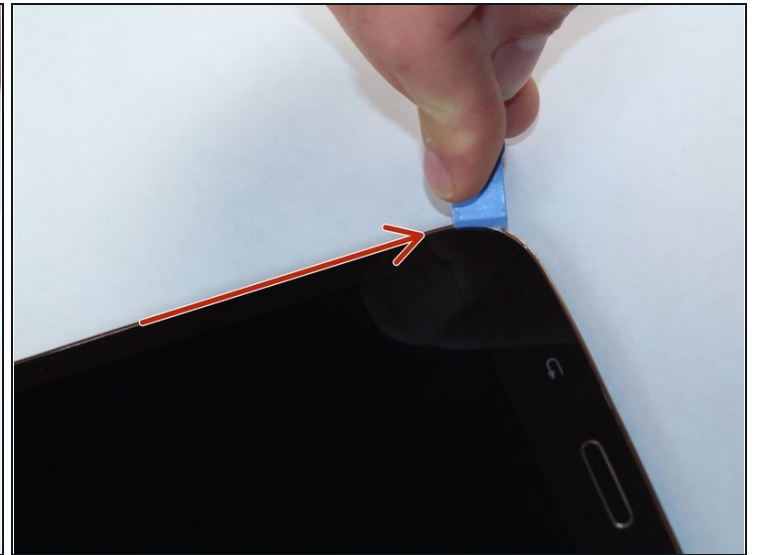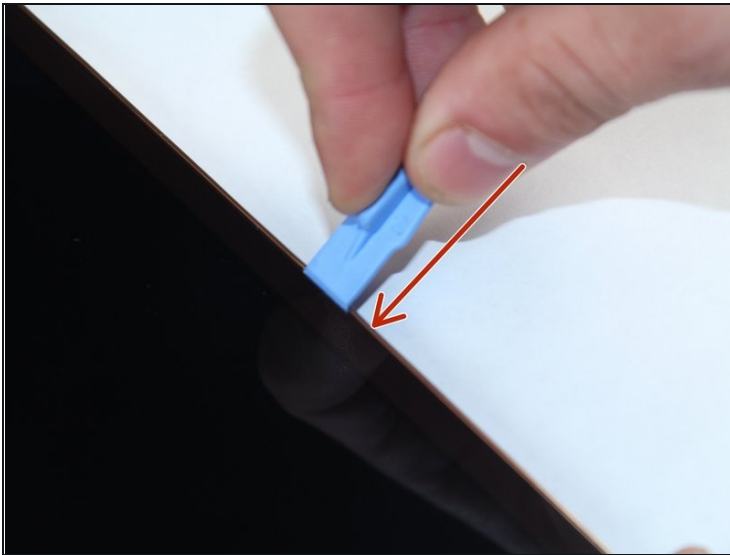


- Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.

Étape 2 — Enlever la coque arrière

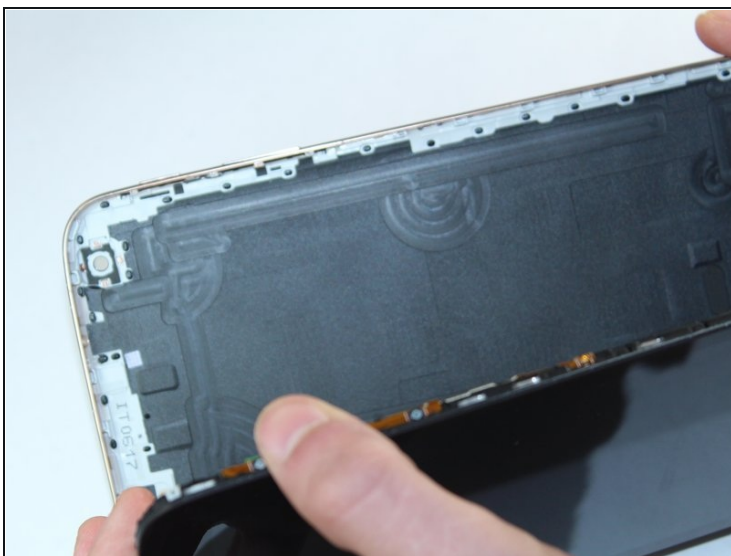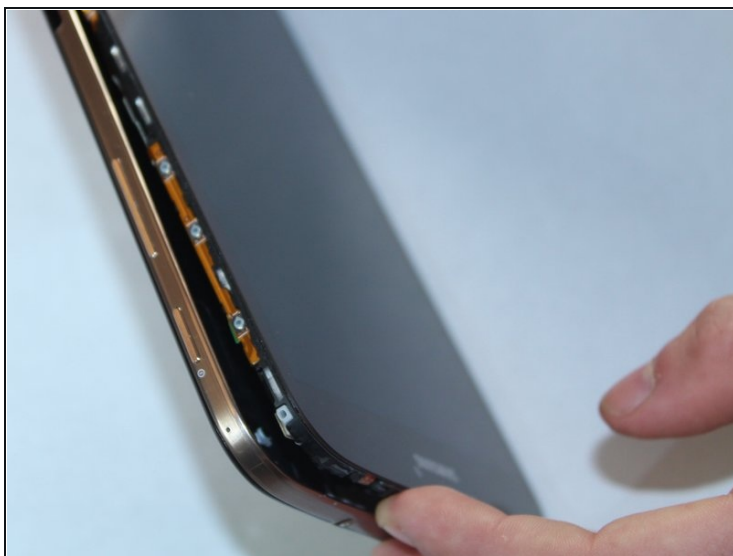

- Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.

Étape 3 — Déconnecter la batterie

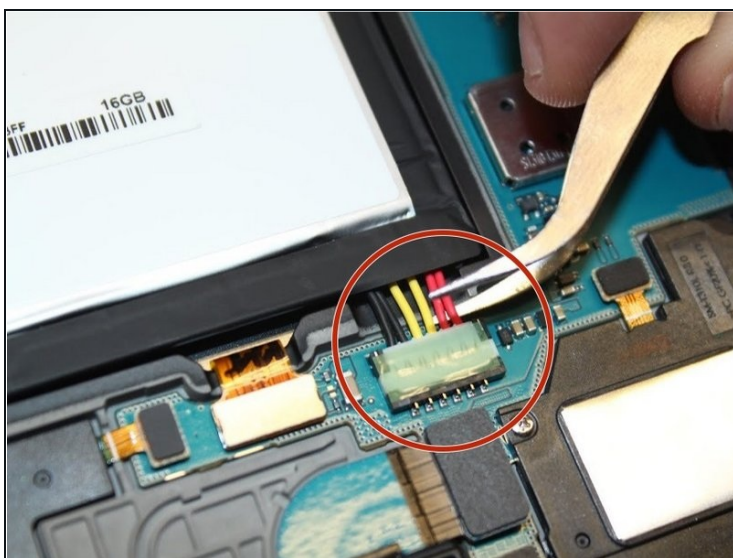




- Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
- ❗ Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.

Étape 4 — Retirer la batterie




- Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.

Étape 5 — Déconnecter les haut-parleurs

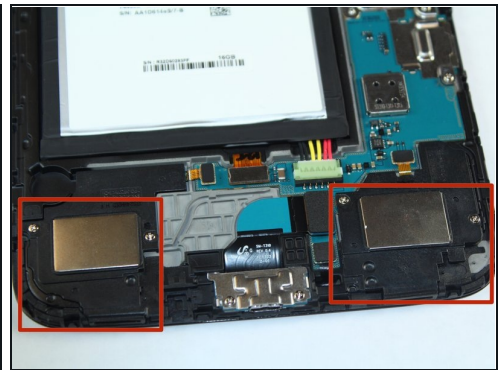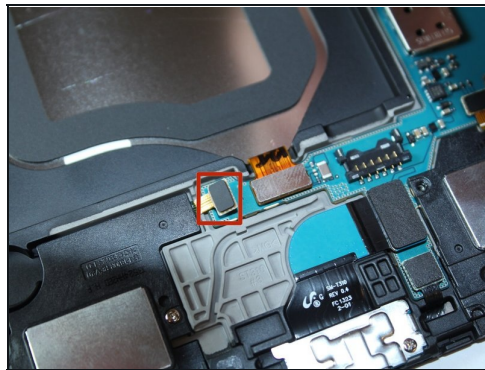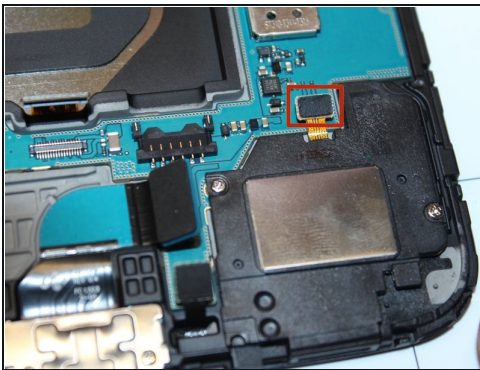


- Débranchez les relais connectés à la carte mère.

Étape 6 — Dévissez les haut-parleurs

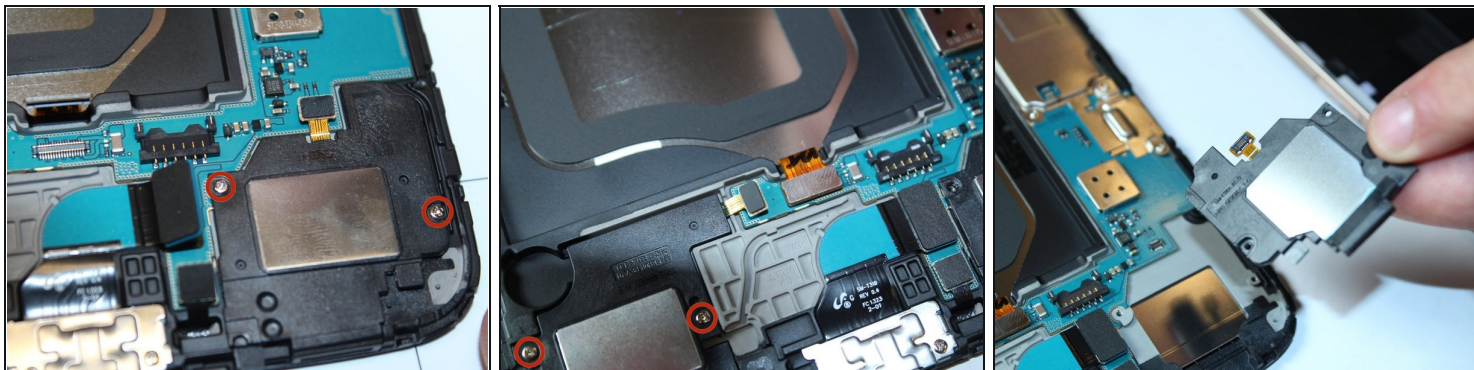


- Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.

Étape 7 — Déconnecter tout les contacts

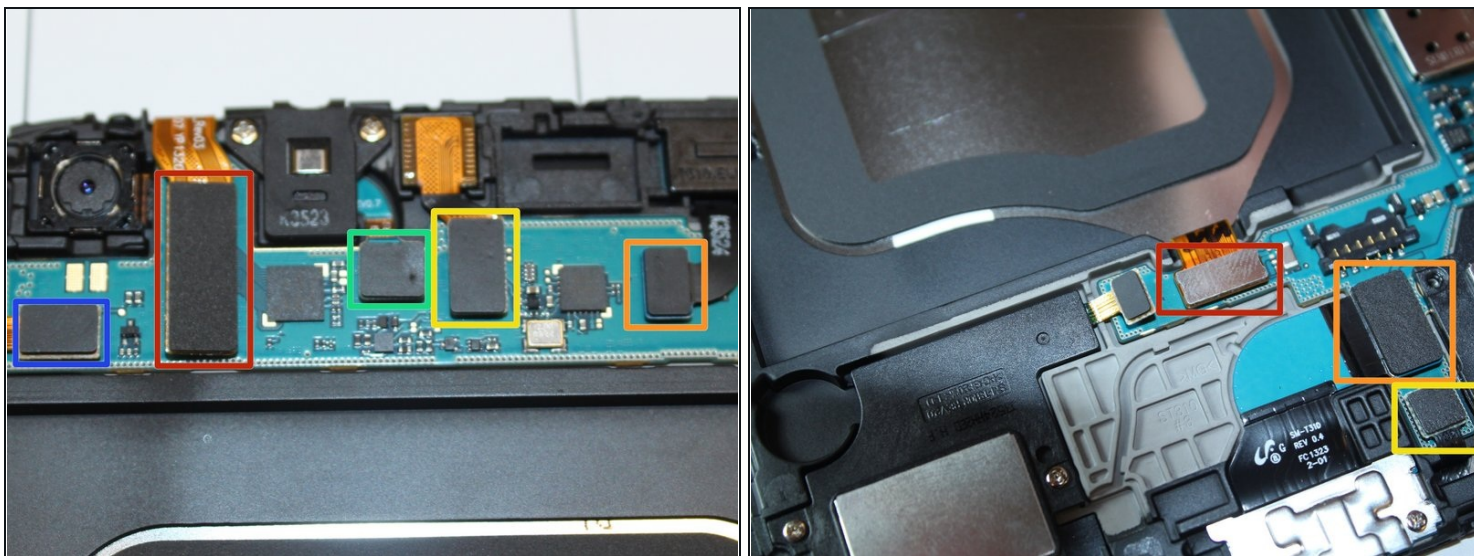


- À l'aide d'un outil de retrait de plastique, retirez soigneusement chaque fil électrique branché sur la carte.

Étape 8 — Dévisser la carte mère

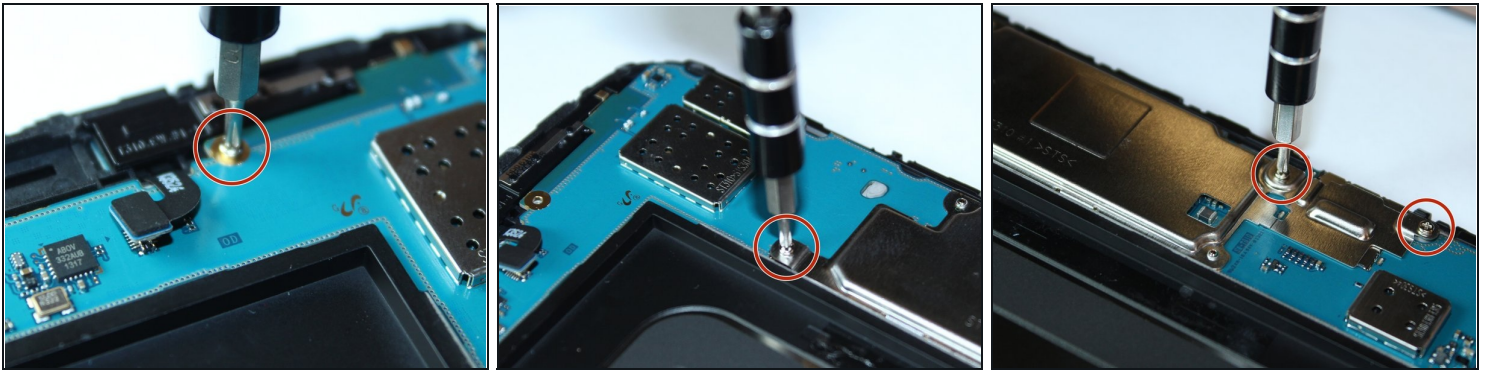


- Dévissez la vis Phillips # 000 2.9mm au-dessus de la batterie, et les trois vis 2.9mm Phillips # 000 à droite de la batterie.

Étape 9 — Enlever la carte mère

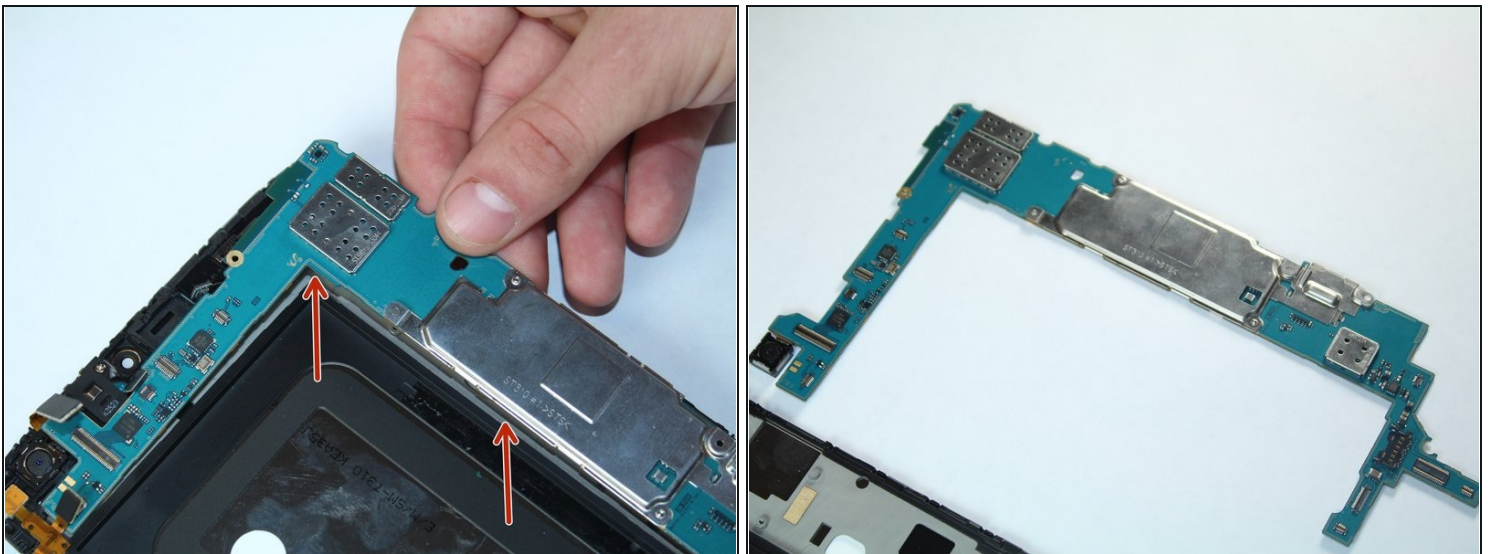

- Soulevez délicatement la carte de l'appareil.

Étape 10 — Déconnecter la caméra arrière

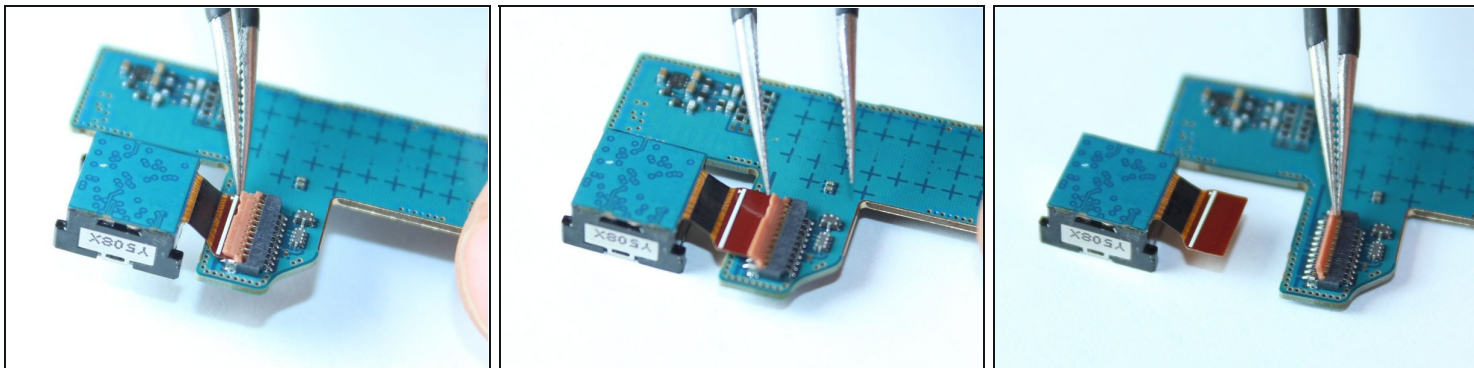

- Retournez la carte mère pour révéler la connexion de la caméra arrière et avec une pince à épiler, soulevez doucement les broches du connecteur et retirez l'appareil photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.