



Remplacement de l'écran pour One Plus One

Ce guide vous indiquera comment démonter et remplacer l'écran de votre OnePlus One

Rédigé par: Javier Cruz



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [OnePlus One Screen](#) (1)

Étape 1 — Retirer la coque arrière



- Enlevez le tiroir SIM.
- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
- Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
- De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.

⚠ Il est très important de ne pas essayer d'enlever la batterie de l'appareil à ce stade sans procéder aux étapes suivantes ! Il s'agit d'une batterie *intégrée* qui peut facilement être endommagée ou détruite si les étapes ne sont pas respectées.

Étape 2



- Retirez les caches en plastique à l'aide d'une pincette.
- Retirez les trois vis de 3,175 mm qui se trouvent sous ces caches. Utilisez un tournevis cruciforme #00.
- Utilisez le même tournevis pour retirer les six autres vis de 3,175 mm.

Étape 3



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le cache en plastique noir et retirez-le du téléphone.


Étape 4



- Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
- A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.


⚠ Cette batterie n'est pas encastrée dans une coque dure, elle est donc molle. Il vous faut faire attention durant le retrait de celle-ci afin de ne pas causer de dommages irréversibles.

Étape 5

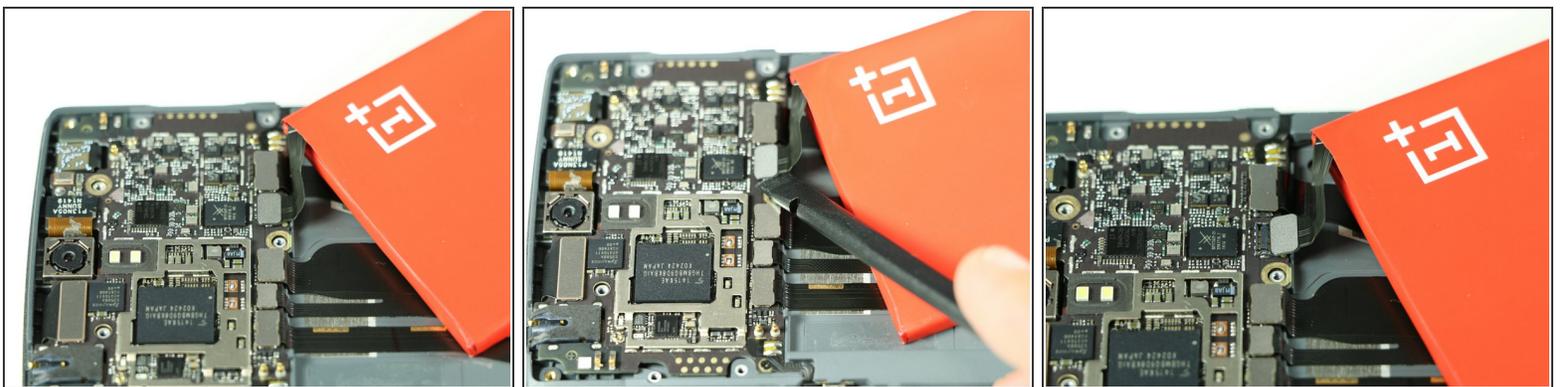


- Une fois la batterie dégagée, utilisez notre si pratique spatule noire afin de déconnecter la nappe de celle-ci.
- ⓘ Vous pouvez débrancher la batterie avant de la sortir afin de la retirer plus facilement.

Étape 6 — Enlèvement des rubans

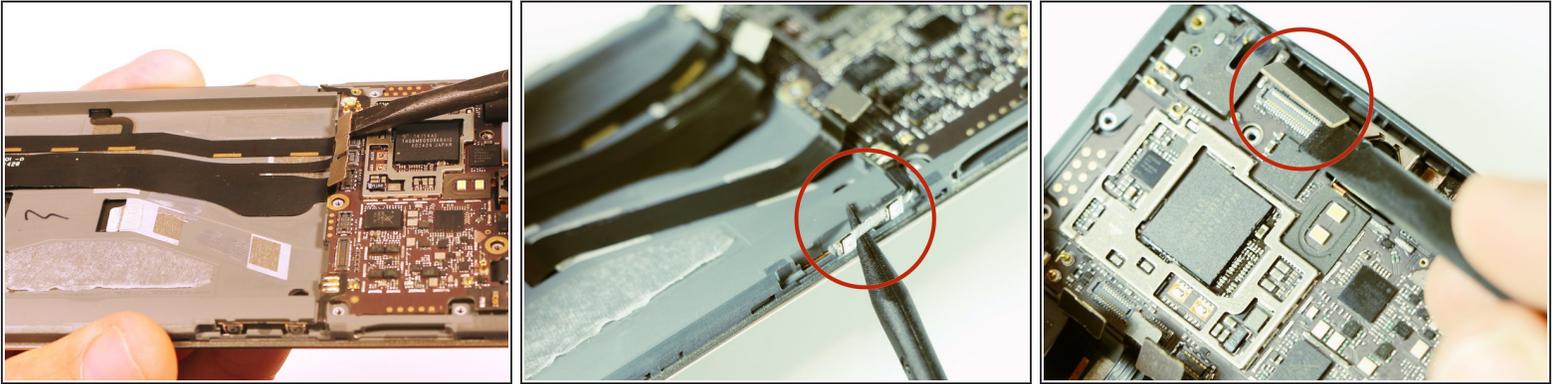



- Une fois la batterie retirée, utilisez le spudger pour débrancher les rubans restants.
- Notez qu'il existe deux rubans latéraux, un de chaque côté (volume haut / bas et alimentation), et un ruban supérieur ainsi que ceux du compartiment de la batterie.

Étape 7 — Enlèvement de la carte mère

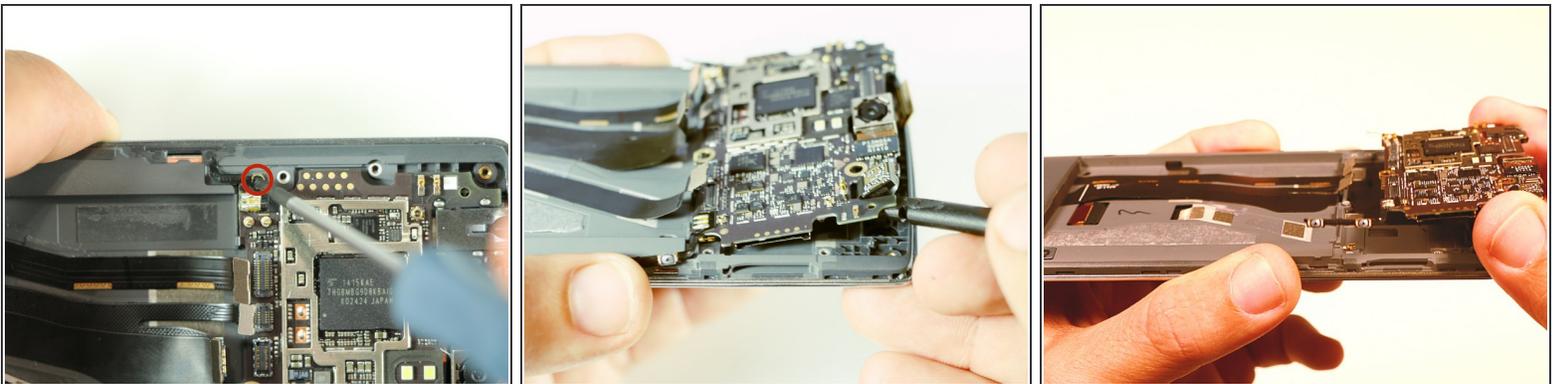



- Après avoir retiré les rubans, il y a une dernière vis. Une fois que vous avez supprimé ceci, la carte mère est facilement sélectionnée avec un spudger.
- C'est la seule vis qui diffère en taille. Cette vis est un philips 00, 3.00 mm. en longueur.

Étape 8 — Enlèvement de la caméra arrière

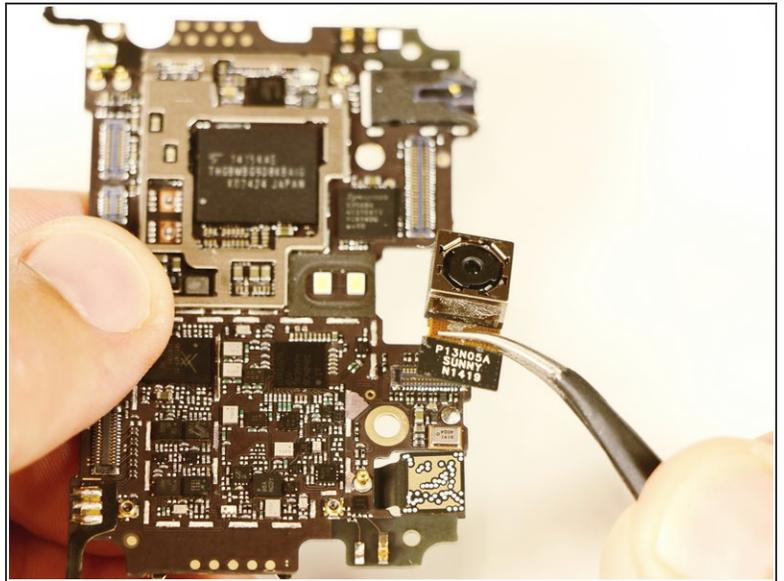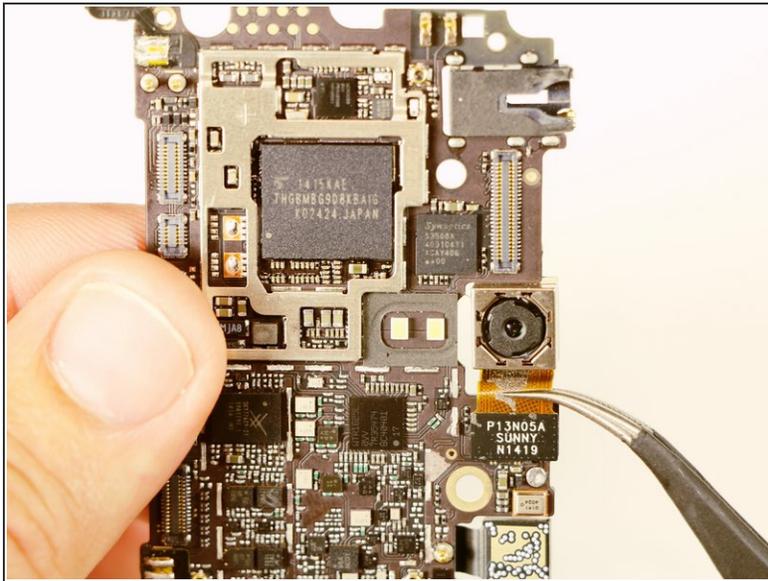

- Une fois que la carte mère a été retirée, retirez simplement la caméra arrière avec un pinceau ou une pince à angle.

Étape 9 — Enlèvement de la caméra avant

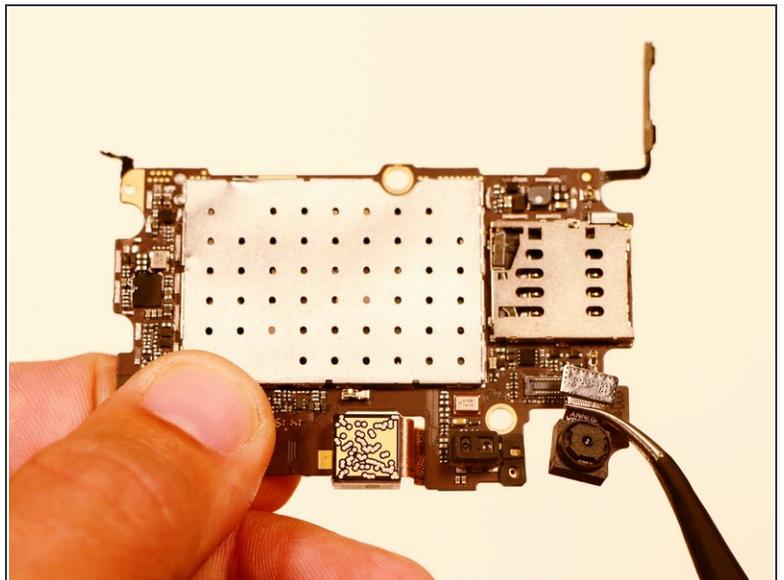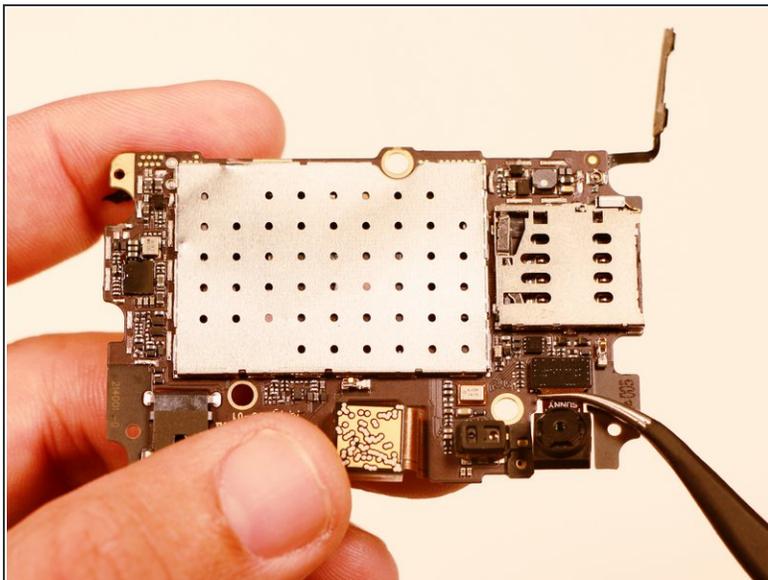


- Une fois que la carte mère a été enlevée, retirez simplement la caméra frontale hors de son connecteur avec une pince ou une pince à angle.

Étape 10 — Écran



- Une fois la carte mère et les autres pièces connectées déconnectées, appliquez de la chaleur à l'écran / panneau du téléphone
- Nous avons utilisé un [iOpener](#) pour ce guide, mais vous pouvez également utiliser un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour cette étape.

Étape 11

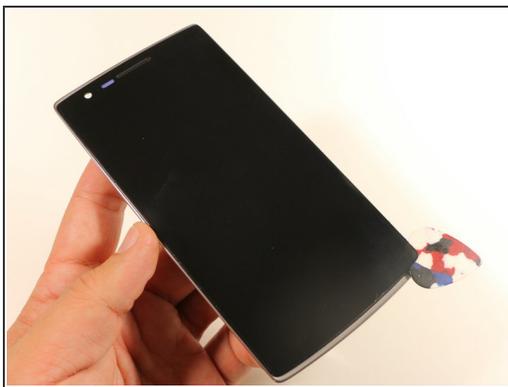

- Une fois que la chaleur a été appliquée, utilisez un médiateur d'ouverture pour retirer l'écran du cadre. Bien qu'un outil d'ouverture bleu soit préféré, vous pouvez également utiliser un médiateur de guitare ou un outil en plastique dur semblable.
- Maintenant, retirez simplement l'écran du corps du téléphone et séparez-le.
- Regarde ça! Il y a un petit cadre pour positionner l'affichage. Il se trouve sur le carrefour rond demi-épaisseur de l'affichage que vous voyez. Placez l'outil là-bas pour ouvrir ou vous devez d'abord coller le support de positionnement sur le téléphone, puis collez l'écran sur le cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse .