



# Remplacement de la caméra avant du Toshiba Thrive

Si votre appareil photo ne s'allume pas ou ..., il faudra peut-être le remplacer.

Rédigé par: Kason



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer votre caméra frontale.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
- Le couvercle est déverrouillé lorsque l'interrupteur est glissé dans la direction de l'icône «déverrouiller».

## Étape 2




- Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
- L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.

### Étape 3




- Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
- La batterie est déverrouillée lorsque l'interrupteur est mis en position déverrouillée.

### Étape 4

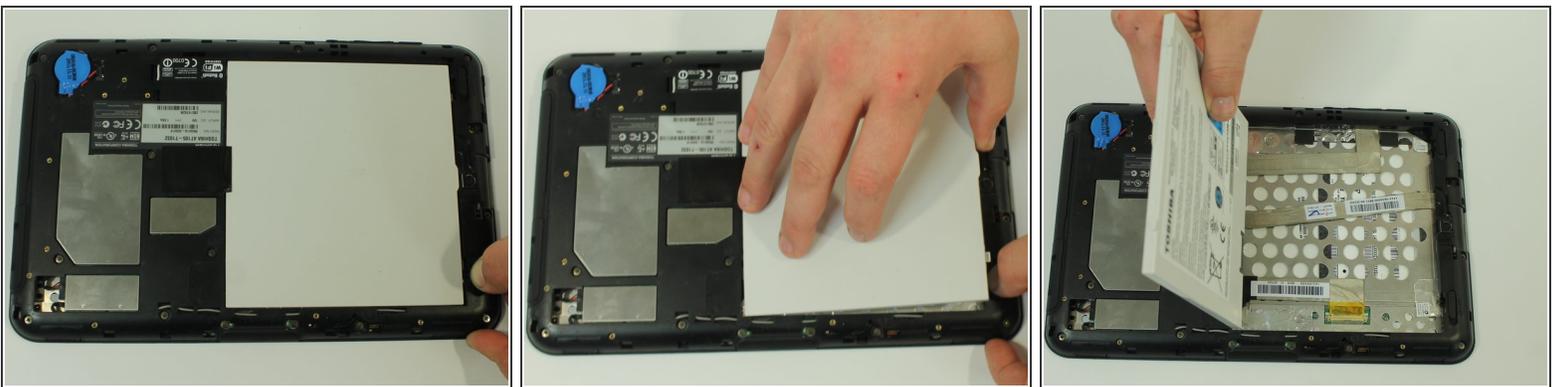


- Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
- Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.

## Étape 5 — Boîtier

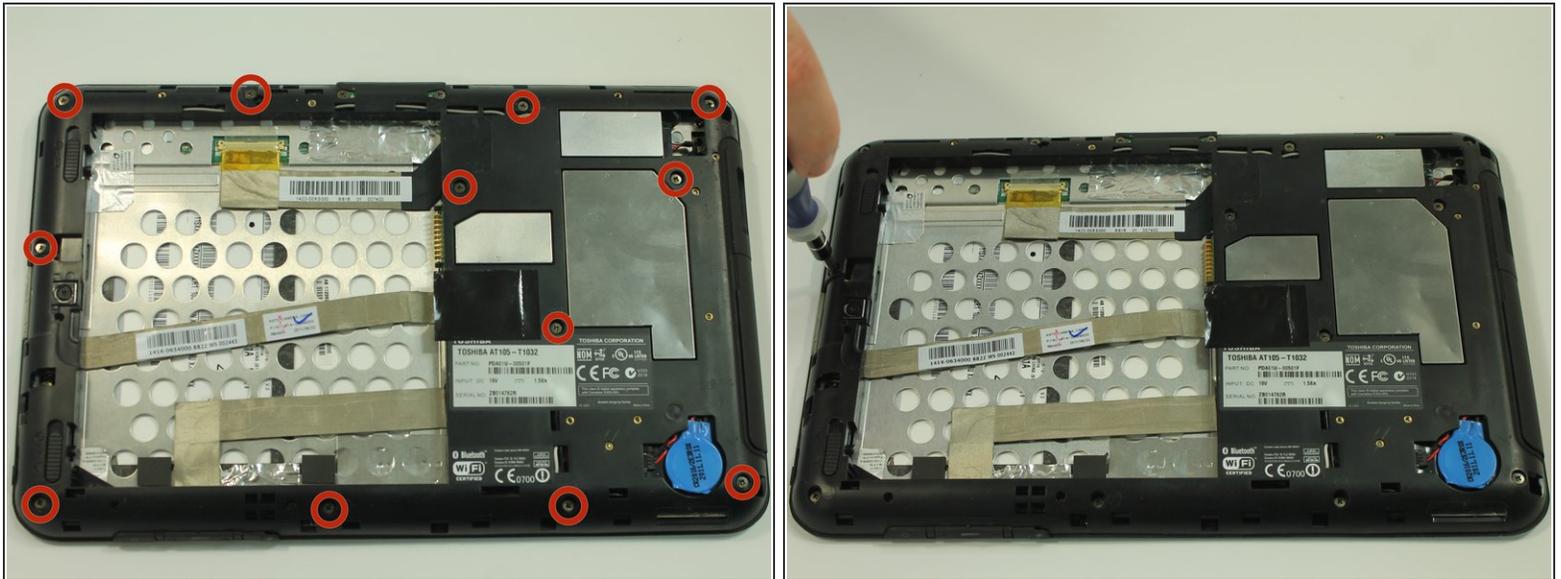

- Commencez par utiliser un tournevis pour retirer les 12 vis qui retiennent le capot arrière. Les vis ont une longueur de 5 mm et nécessitent un tournevis PH0.
- Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.

## Étape 6

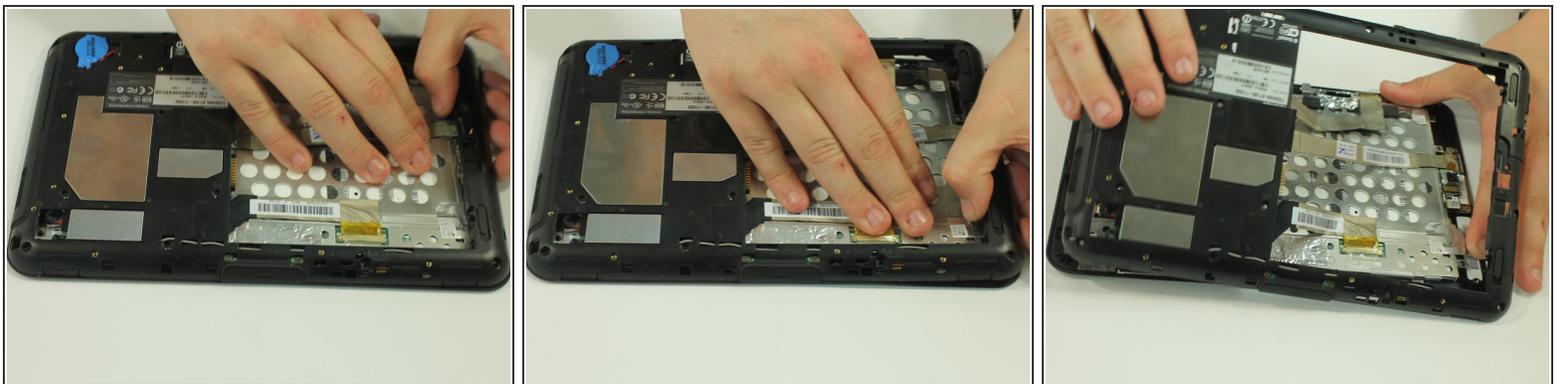

- Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
- Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.

## Étape 7




- Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.

## Étape 8




- Ouvrez l'appareil avec précaution comme un livre et posez les deux moitiés côte à côte.

## Étape 9 — Caméra avant

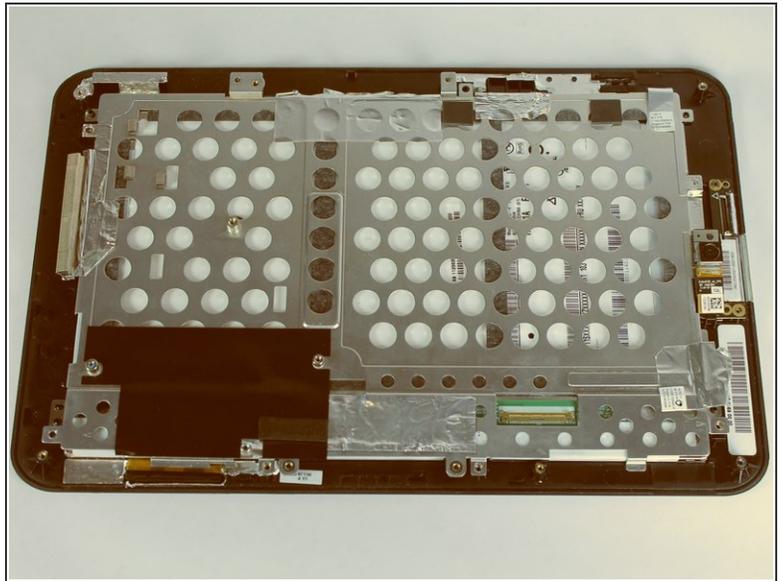



- Séparez les deux moitiés de votre Thrive
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les six vis maintenant l'écran LCD en place. Ces vis ont une longueur de 3 mm et nécessitent un tournevis PH0.

## Étape 10

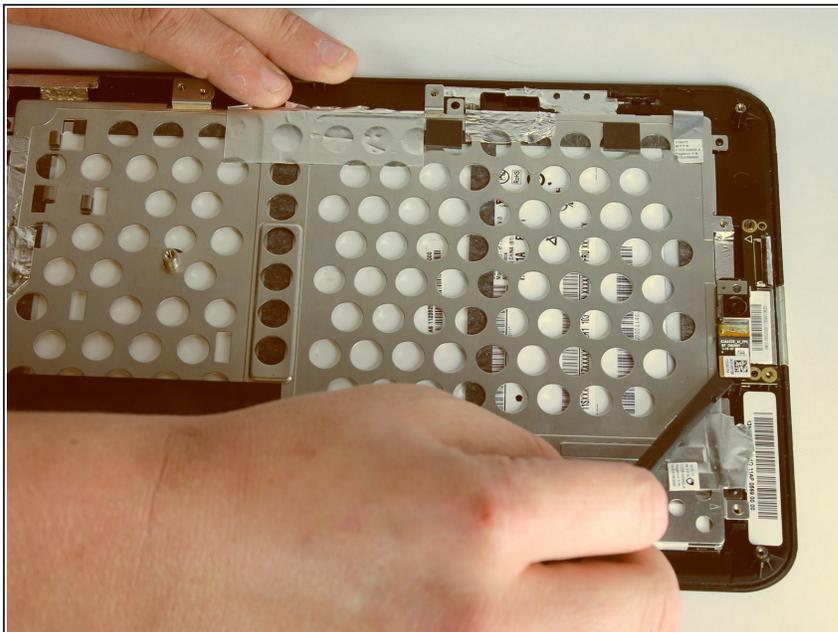


- Avec un spudger, débranchez le câble reliant l'appareil photo à la carte mère.

## Étape 11

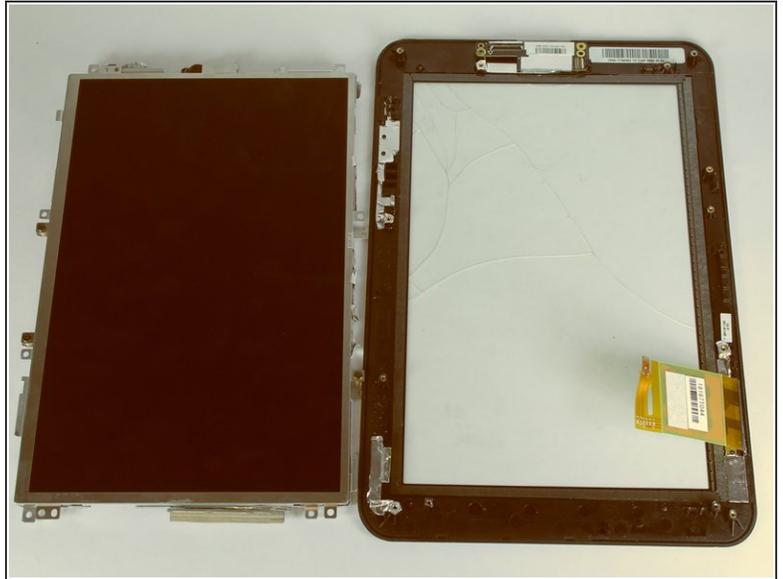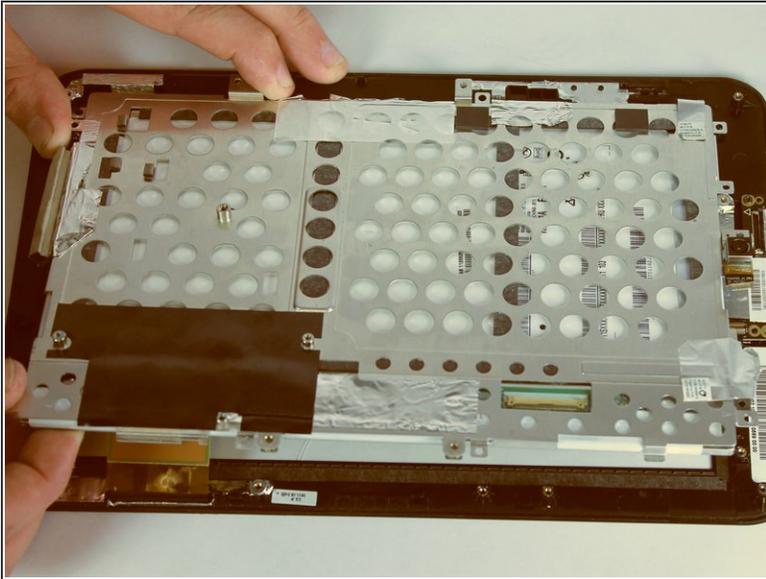

- Soulevez le LCD de l'écran et placez-le sur le côté

## Étape 12

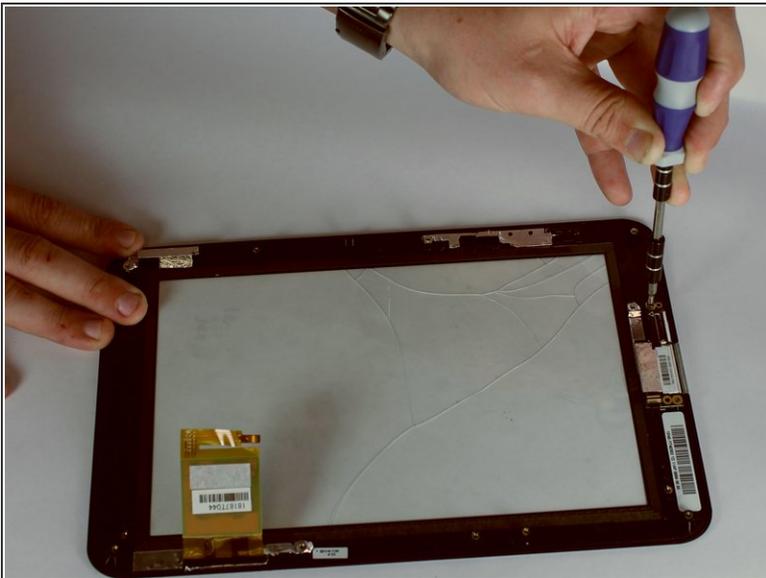

- Retirez la vis qui maintient la caméra en place. La vis a une longueur de 3 mm et nécessite un tournevis PH0.
- Soulevez la caméra de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.