



Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Ta 8.9

Ce guide vous montrera comment remplacer une batterie en train de mourir sur un Samsung Galaxy Tab 8.9.

Rédigé par: Dan D



INTRODUCTION


Au fur et à mesure que la batterie d'un ordinateur portable vieillit, elle perdra progressivement la capacité de contenir une charge et mourra plus rapidement. Ce guide vous montrera comment remplacer votre batterie et redonner vie à votre ordinateur portable.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

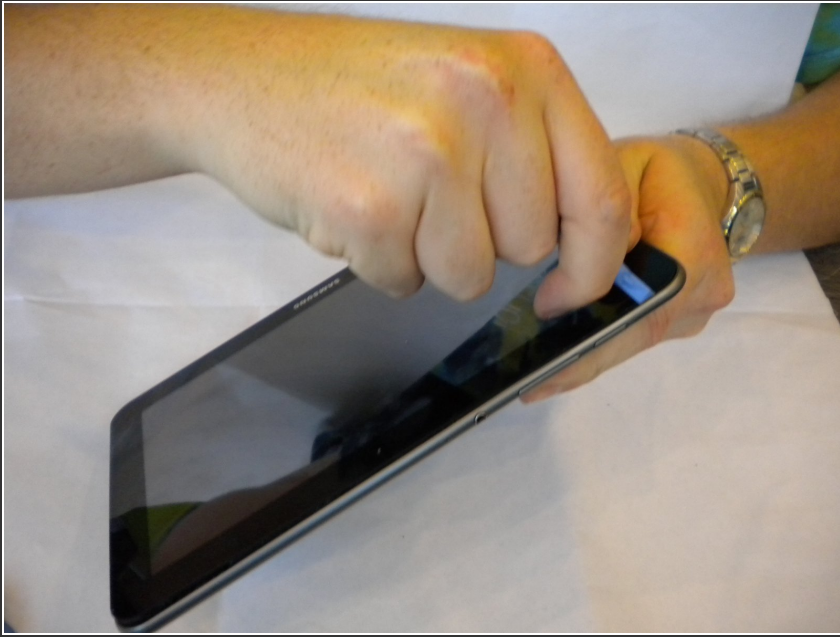


- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.

Étape 2

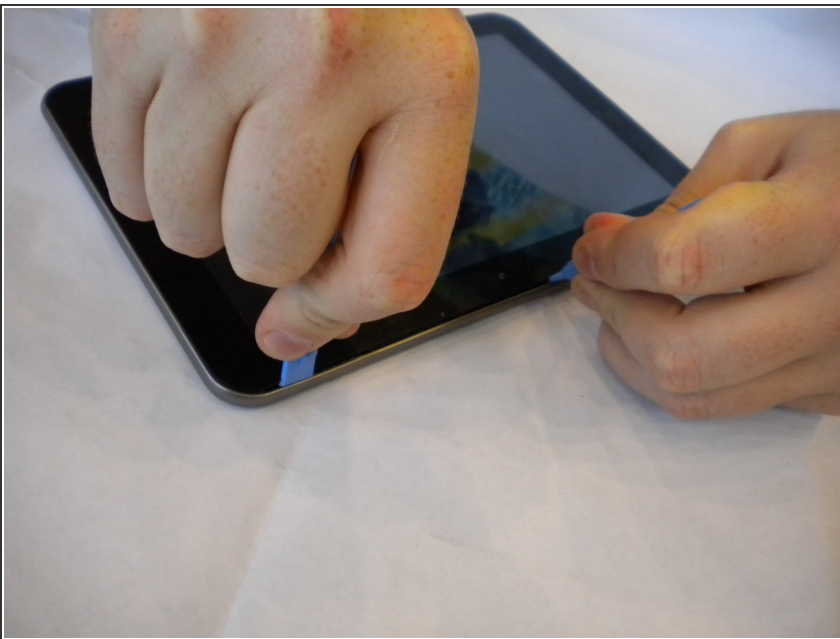

- À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.

Étape 3

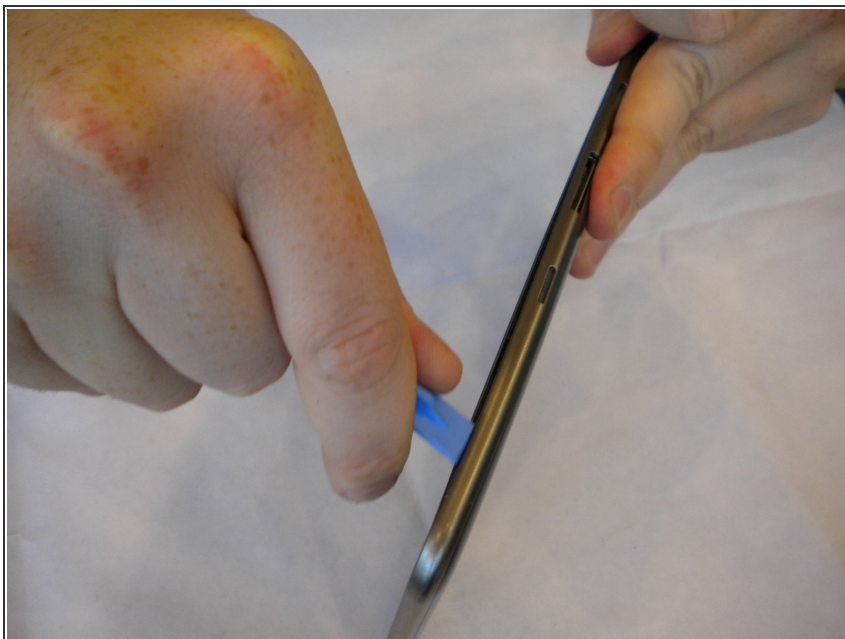


- Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'écran.

Étape 4




- Utilisez vos mains pour ouvrir le couvercle arrière.

Étape 5 — Enlever l'adhésif vert

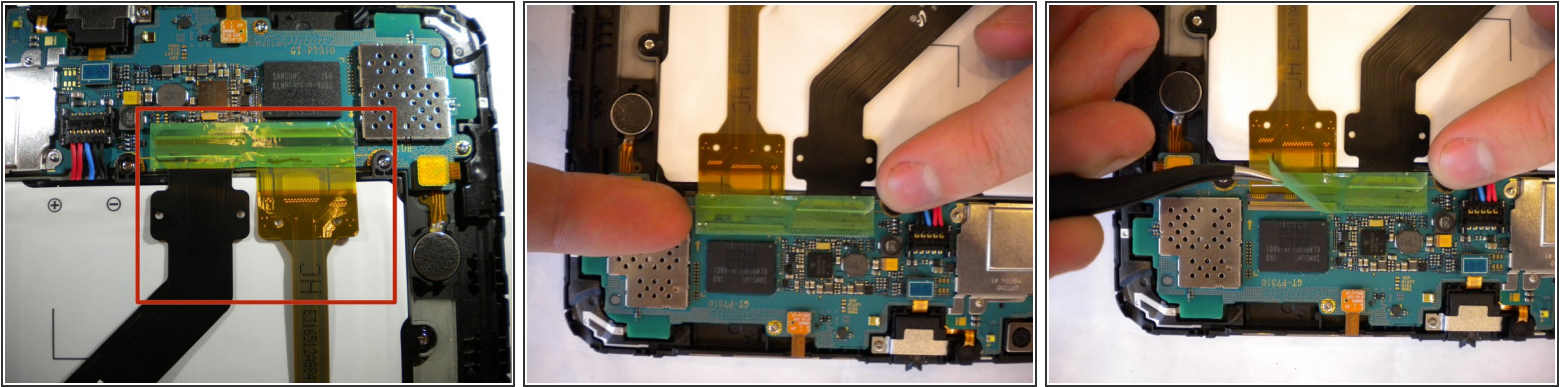




- Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.

Étape 6

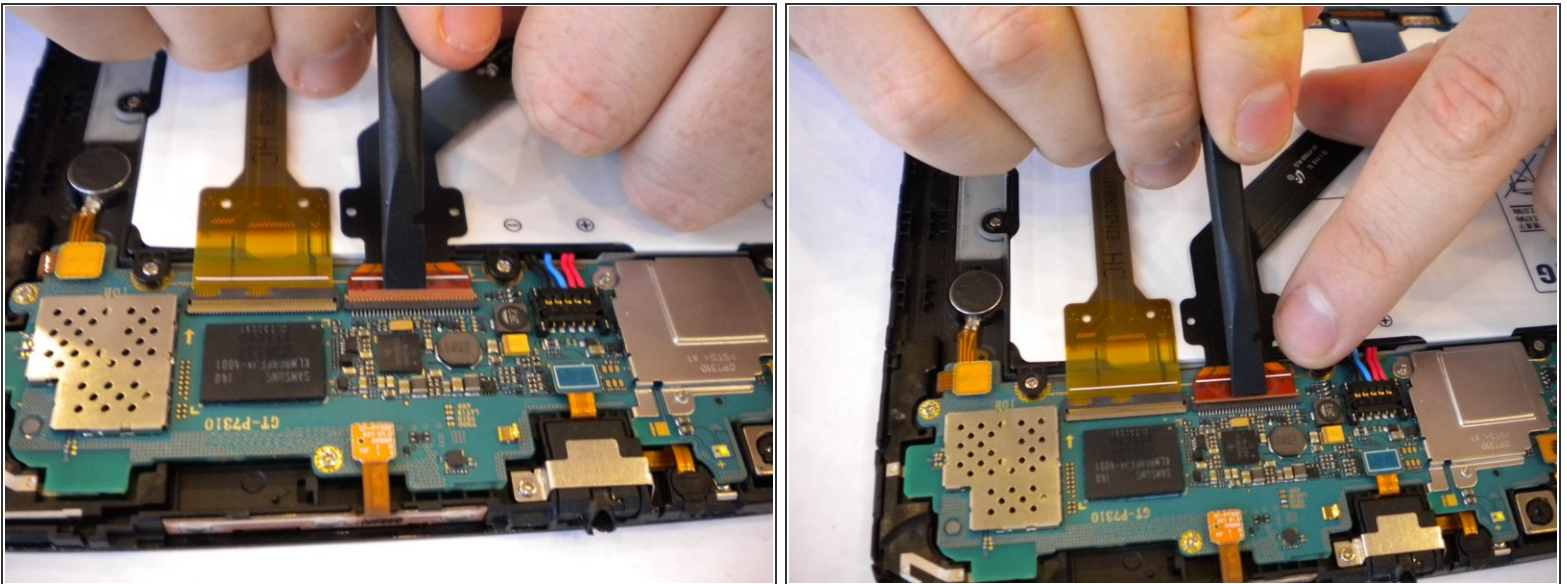




- Insérez un spudger sous l'onglet orange.
- Soulevez doucement l'onglet pour déconnecter le câble ruban souple noir de la carte mère.

Étape 7

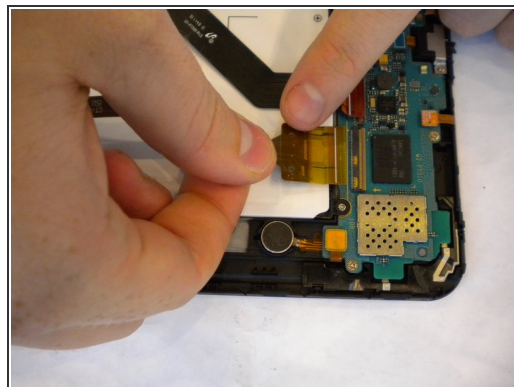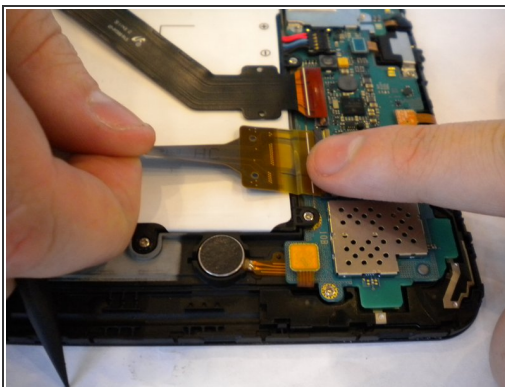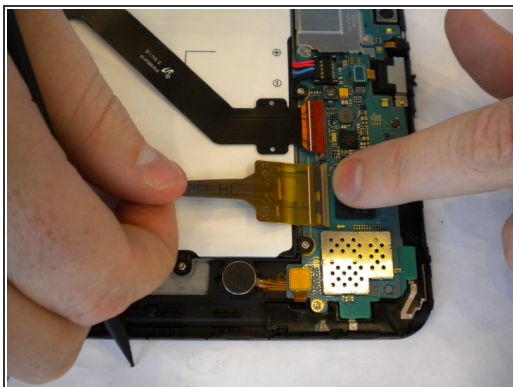

- Retirez délicatement le câble ruban souple jaune pour le déconnecter de la carte mère.

Étape 8 — Déconnecter la batterie de la carte mère

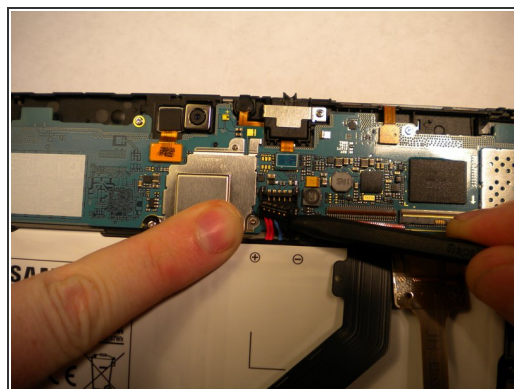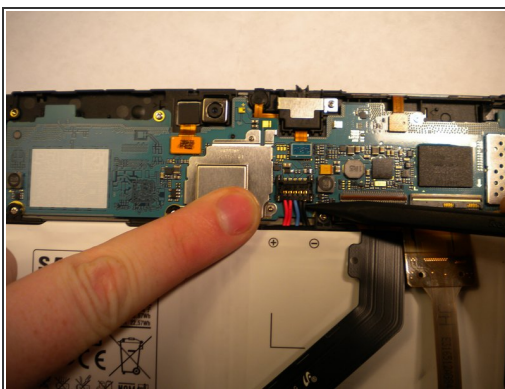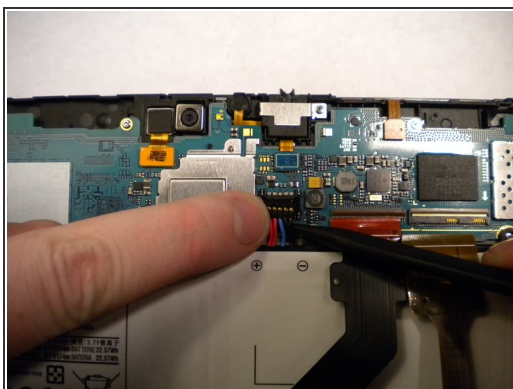



- Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
- Soulever et détacher la batterie de la carte mère.

Étape 9



- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les neuf vis de 1 mm situées autour de la batterie.

Étape 10 — Enlever la batterie

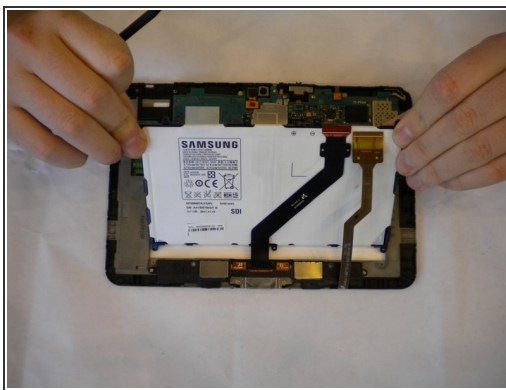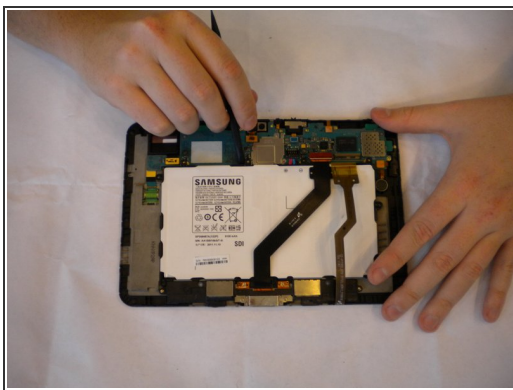

- Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.