


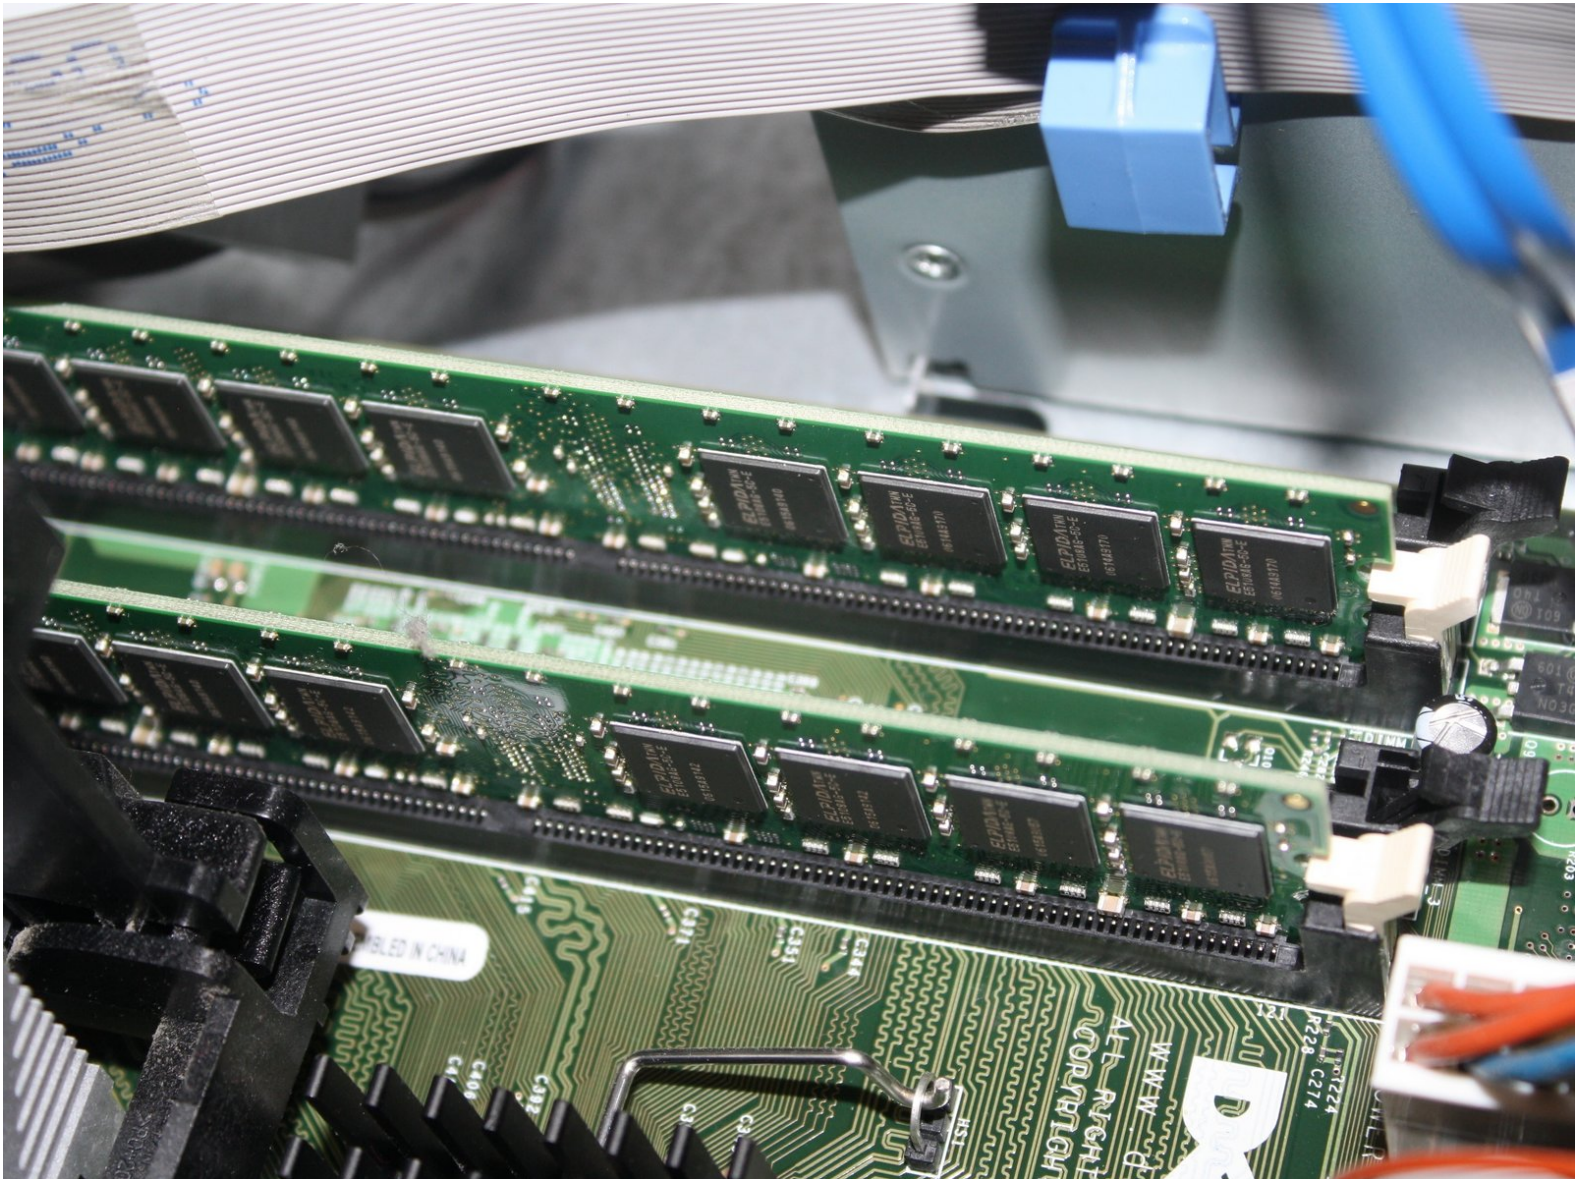

Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620

Ce guide vous montrera comment retirer les modules de mémoire d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Kristina



INTRODUCTION

La RAM doit être remplacée si l'ordinateur a des problèmes de mémoire. C'est parfois le cas lorsque l'ordinateur ne démarre pas ou tout simplement trop lentement pour plus de confort.



OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620




- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ❗ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Appuyez sur les clips

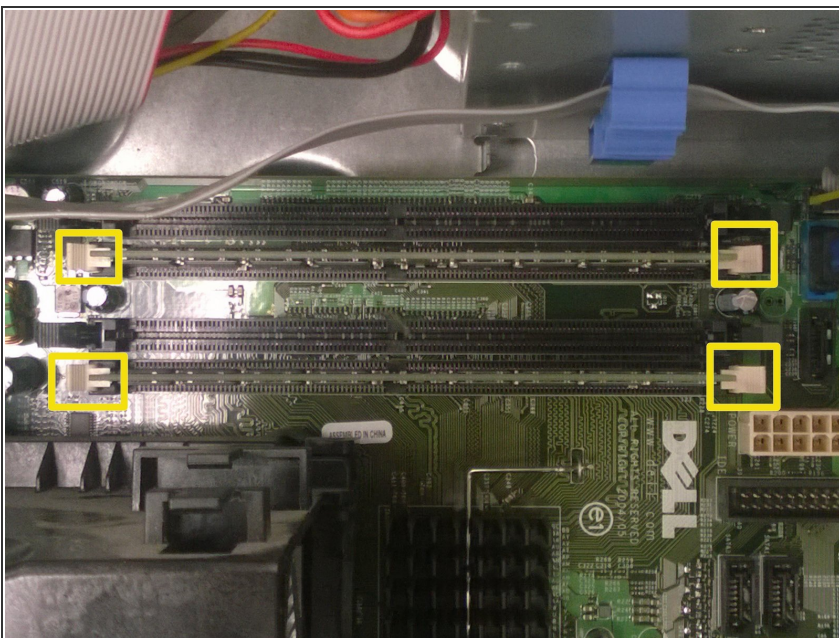

- À l'aide du bout des doigts, appuyez sur les clips de fixation des deux côtés des modules de mémoire.

Étape 5 — Enlevez la mémoire

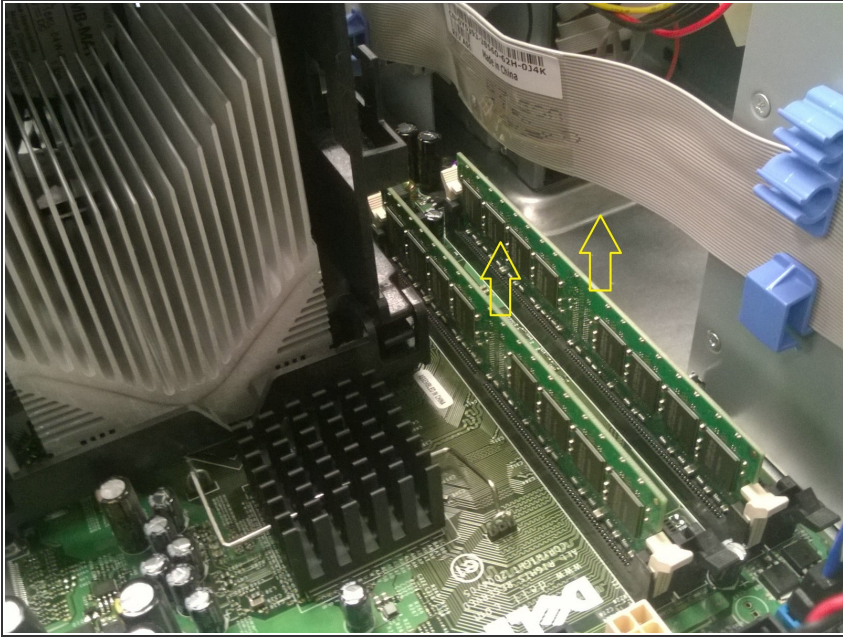

- Pour retirer la mémoire, tirez directement sur le module.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.