




Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620

Ce guide vous apprendra comment retirer le bloc d'alimentation d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Kristina

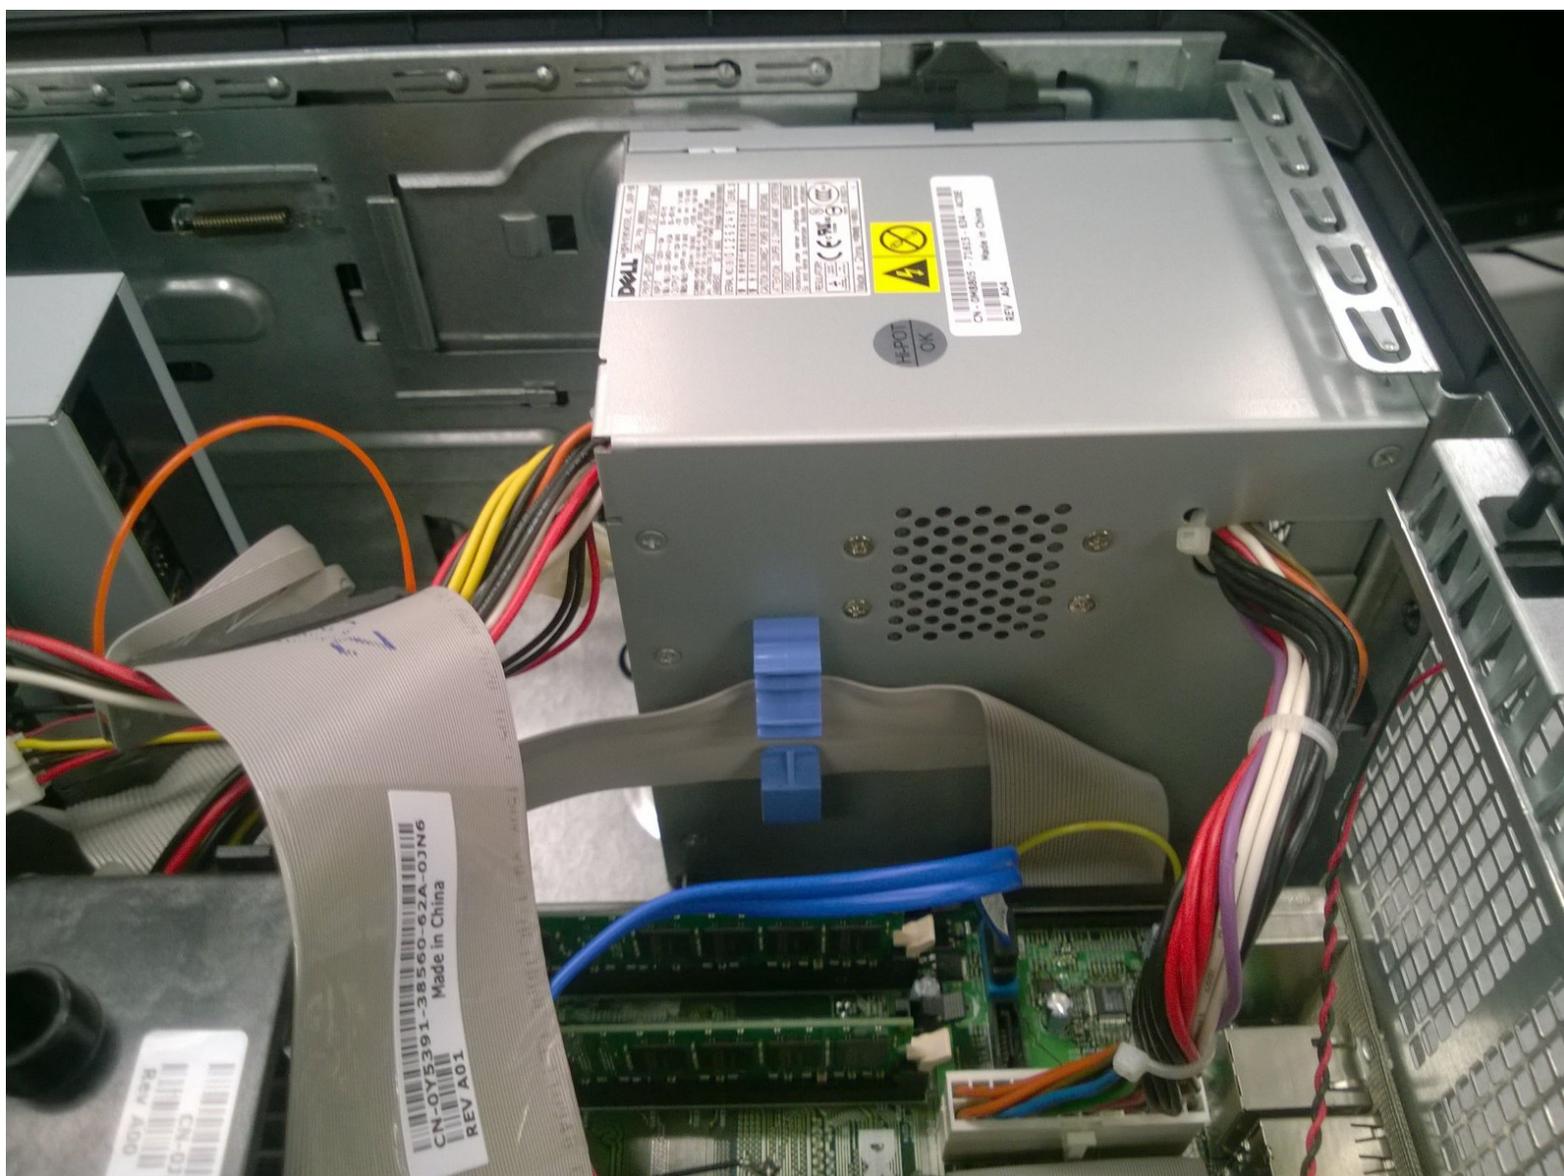

INTRODUCTION

Vous ne devriez jamais essayer de réparer une unité d'alimentation. Ceux-ci sont étiquetés de manière appropriée, "Unités remplaçables sur site" pour une raison. Le démontage d'une unité d'alimentation de l'ordinateur peut vous blesser gravement, voire vous tuer.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620




- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ⓘ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Débranchez les câbles

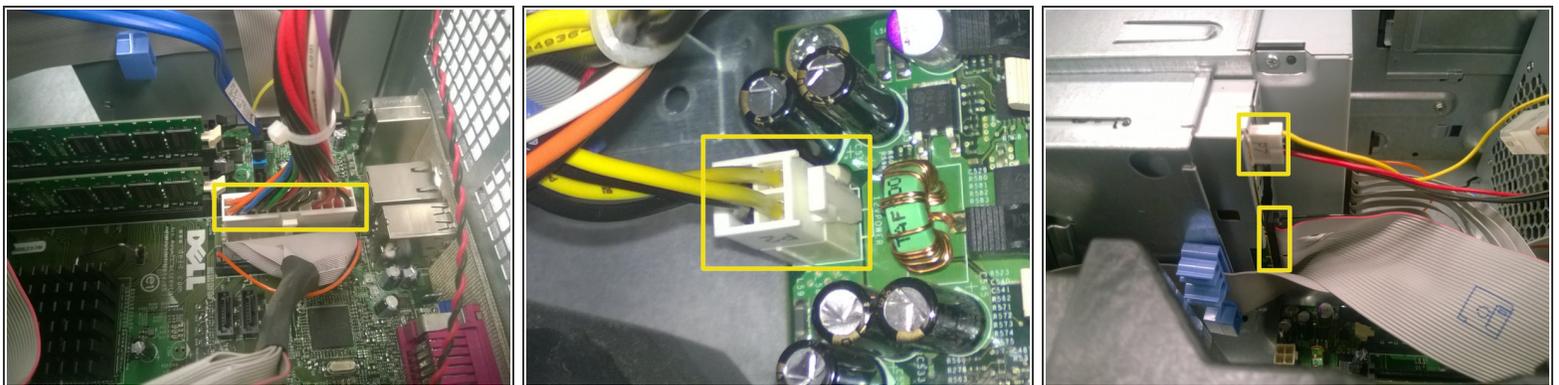

- Débranchez doucement les câbles d'alimentation de la carte mère et des lecteurs.


Étape 5 — Enlever les vis

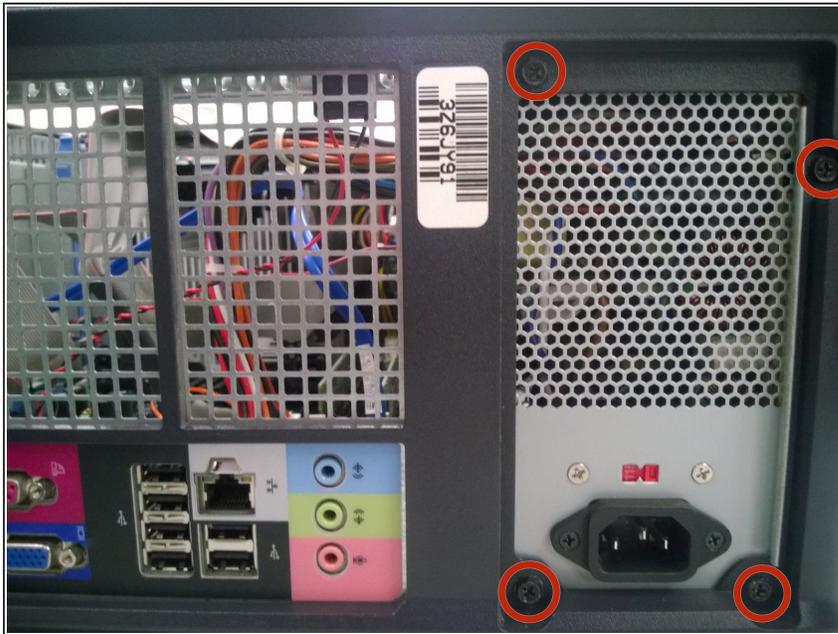

- Retirez les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à l'arrière du châssis.


⚠ Ne retirez pas les vis qui ne sont pas surlignées en rouge.

Étape 6 — Appuyez sur le bouton de déverrouillage

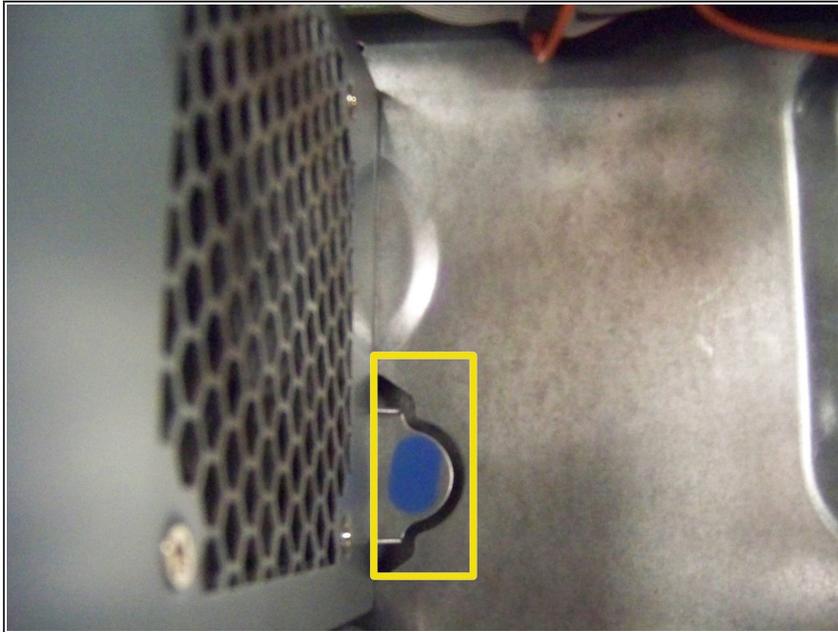

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage bleu. Celui-ci est situé sur le sol du châssis de l'ordinateur, juste en face de l'alimentation.

Étape 7 — Retirer l'alimentation du processeur

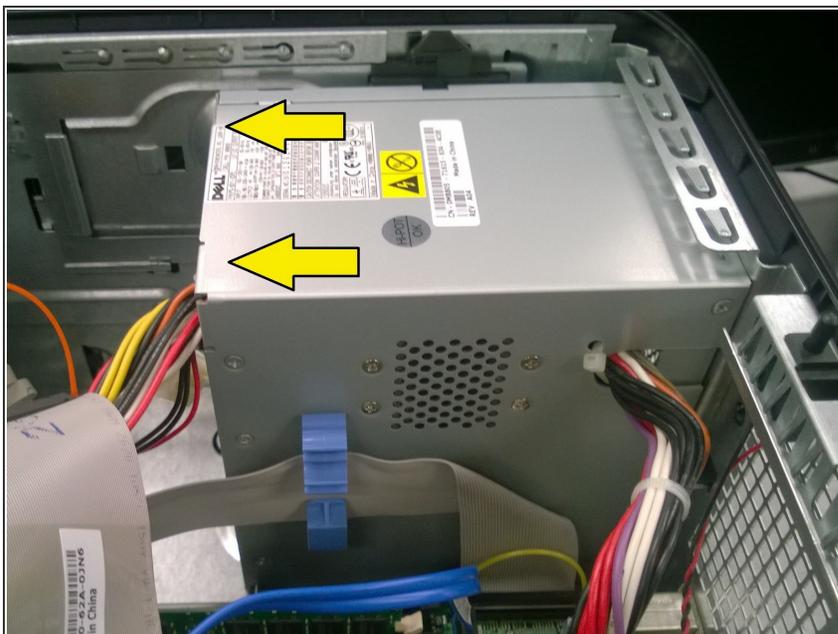

- Retirez l'alimentation non connectée en la faisant glisser vers l'avant de l'ordinateur. Ensuite, soulevez-le du châssis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.