




Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620

Ce guide vous montrera comment retirer le lecteur de disquette d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Kristina

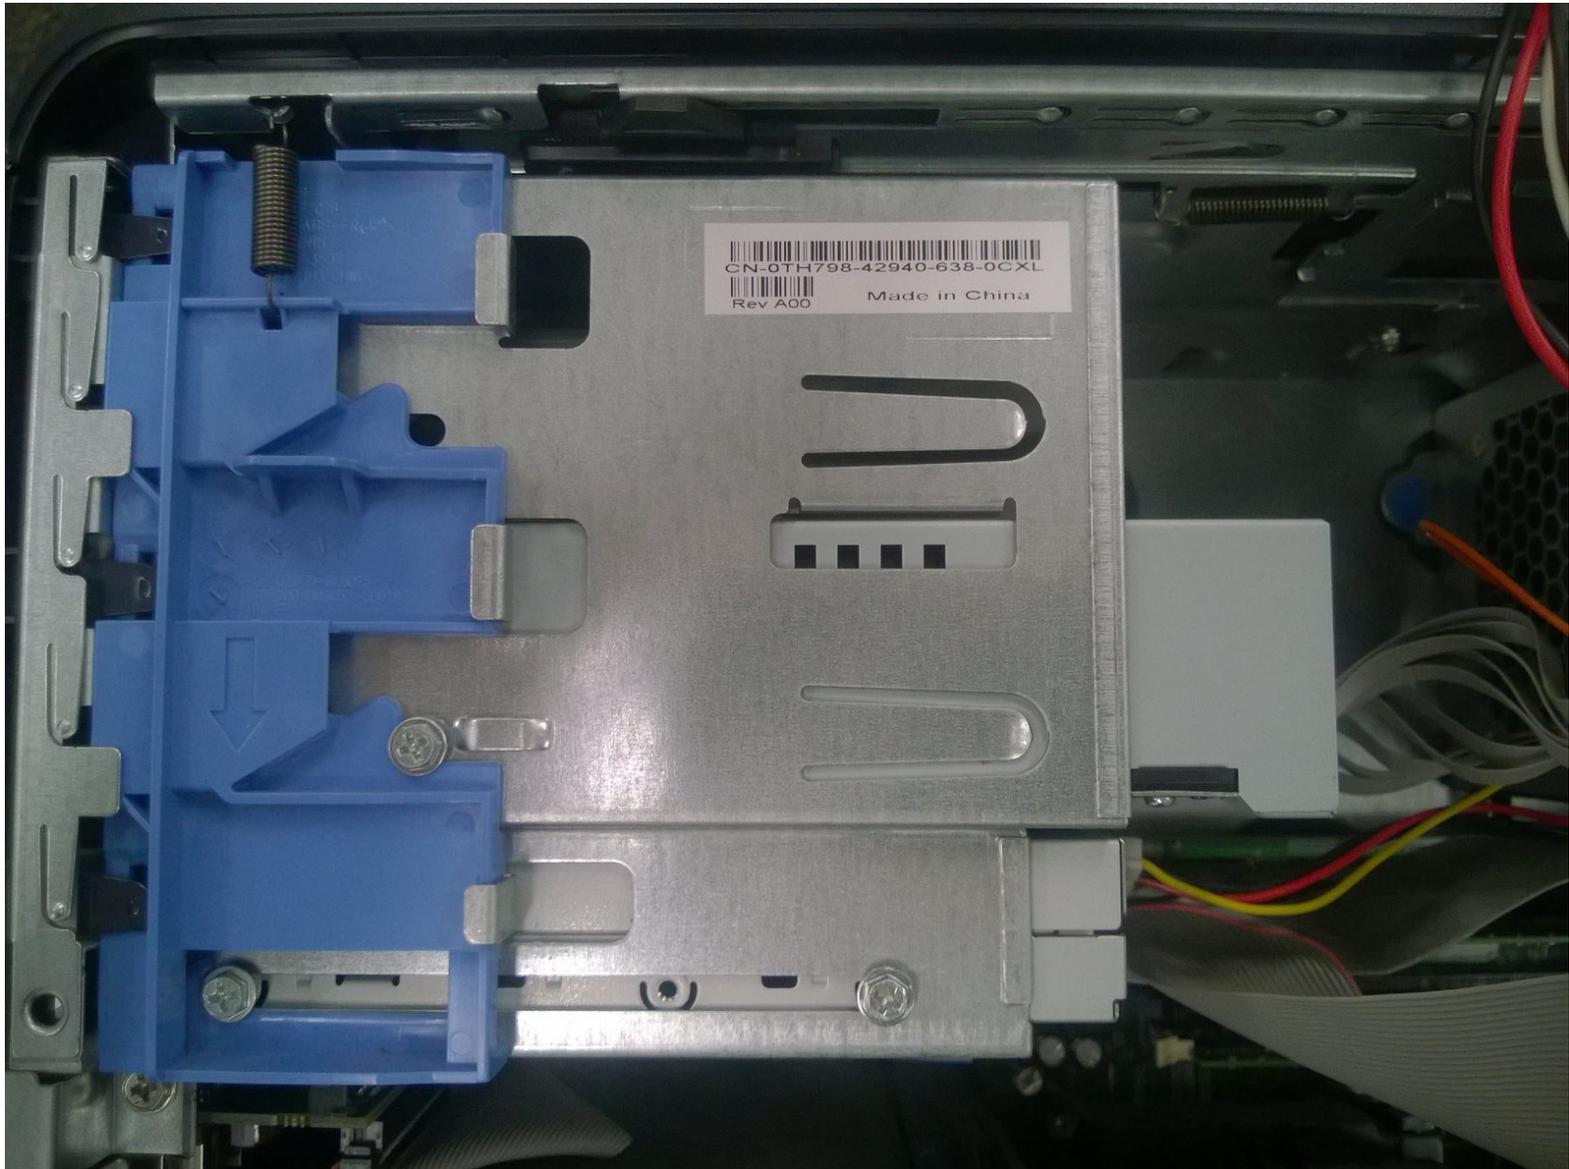

INTRODUCTION

Le GX620 a un lecteur de disquette de 3,5 pouces. L'arrière du lecteur de disquette traditionnel contient un port pour un câble standard qui se connecte à la carte mère. Aussi, voici une connexion pour le pouvoir de l'alimentation.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620




- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ⓘ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Retirez le panneau du lecteur

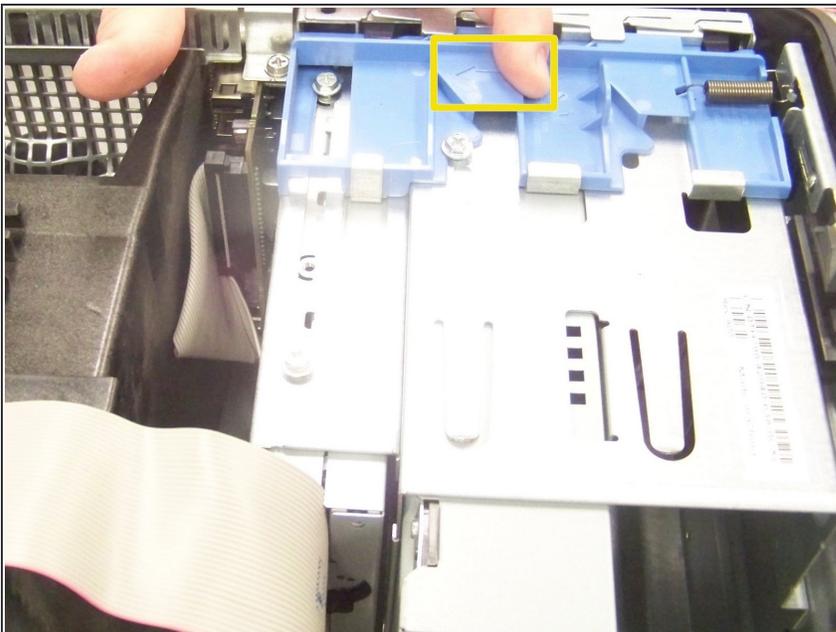


- Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.

Étape 5 — Débranchez les câbles

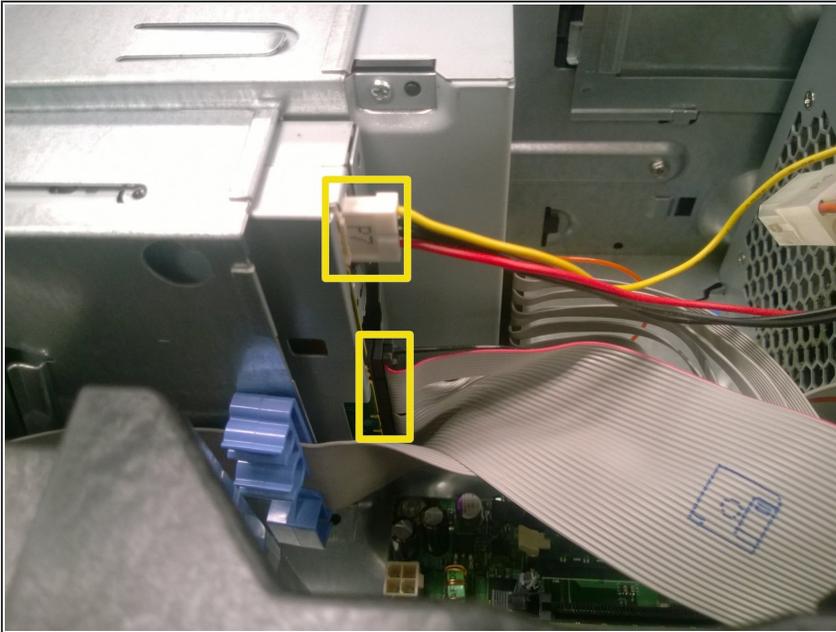

- Retirez délicatement le lecteur de disquette et les câbles d'alimentation de l'arrière du lecteur de disquette.

Étape 6 — Enlever les vis

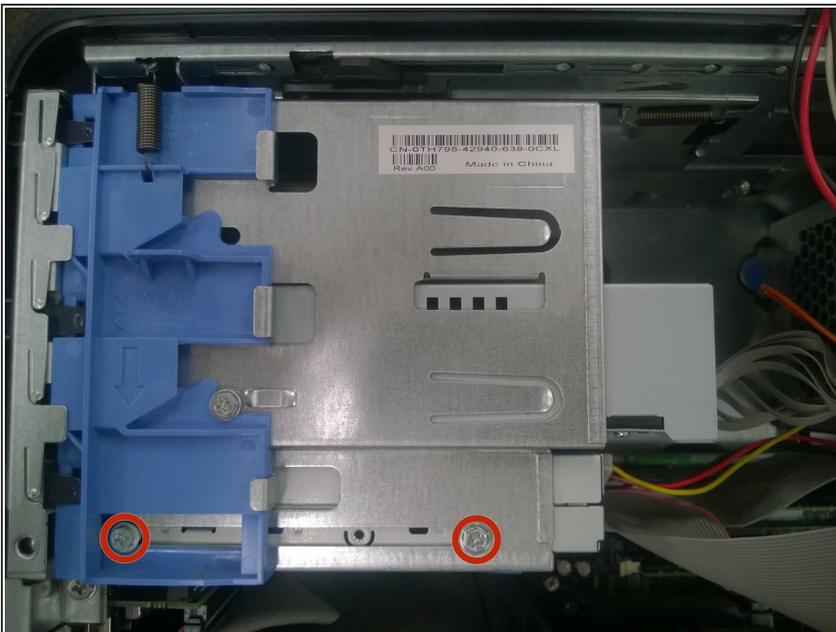

- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 1, retirez les vis reliant le lecteur de disquette à la baie de lecteur.

Placez les vis de côté dans un endroit où vous pourrez les utiliser plus tard.

Étape 7 — Retirer le lecteur de disquette



- Pour retirer le lecteur de disquette non connecté de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.