



Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim

Ce guide montrera comment retirer et remplacer le haut-parleur inférieur du téléphone.

Rédigé par: Steven Pate



INTRODUCTION

Tout d'abord, il est nécessaire de s'assurer que le haut-parleur inférieur est défectueux avant de le remplacer. Confirmez que c'est le cas en le testant via un appel téléphonique puis en testant l'application d'enregistrement du microphone sur le téléphone. Si le haut-parleur ne fonctionne pas dans ces deux cas, il est probablement endommagé et doit être remplacé. La procédure sera présentée étape par étape pour s'assurer qu'aucun matériel n'est endommagé, car ce guide implique le retrait de composants fragiles.

OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.

Étape 2 — Retrait de la batterie



- Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.

Étape 3 — Retirez 8 vis Torx

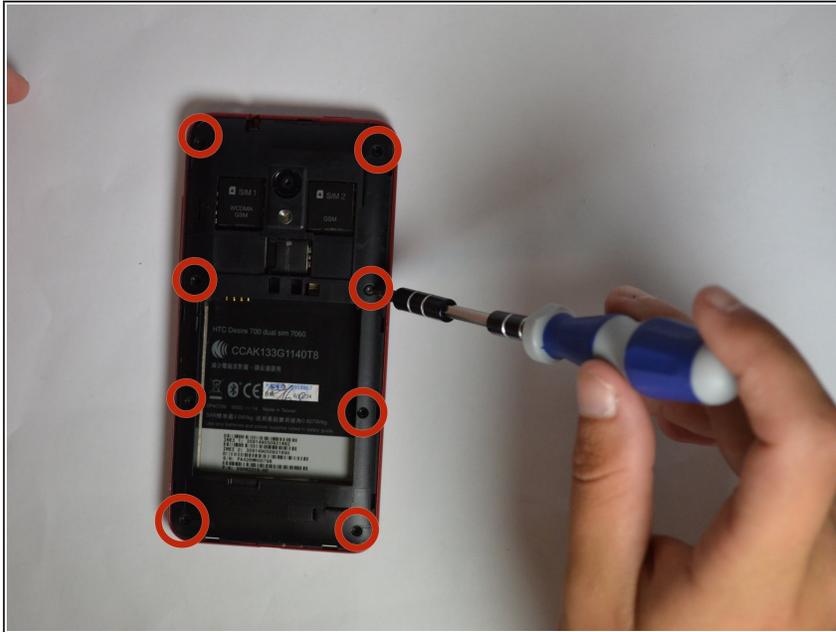

- Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.


Étape 4 — Retirer le panneau arrière



- Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
- Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.


⚠ Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.

Étape 5 — Circuit imprimé (PCB)

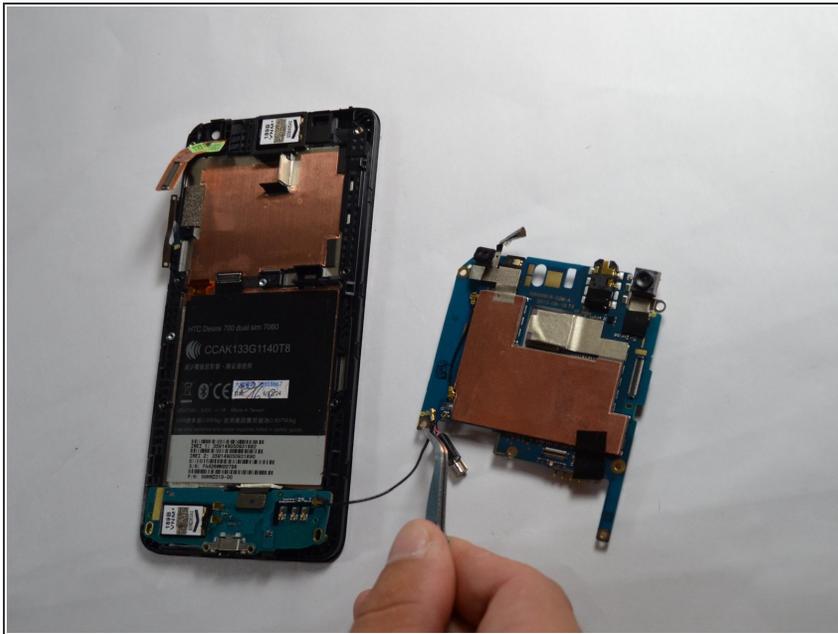


- Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.

Étape 6

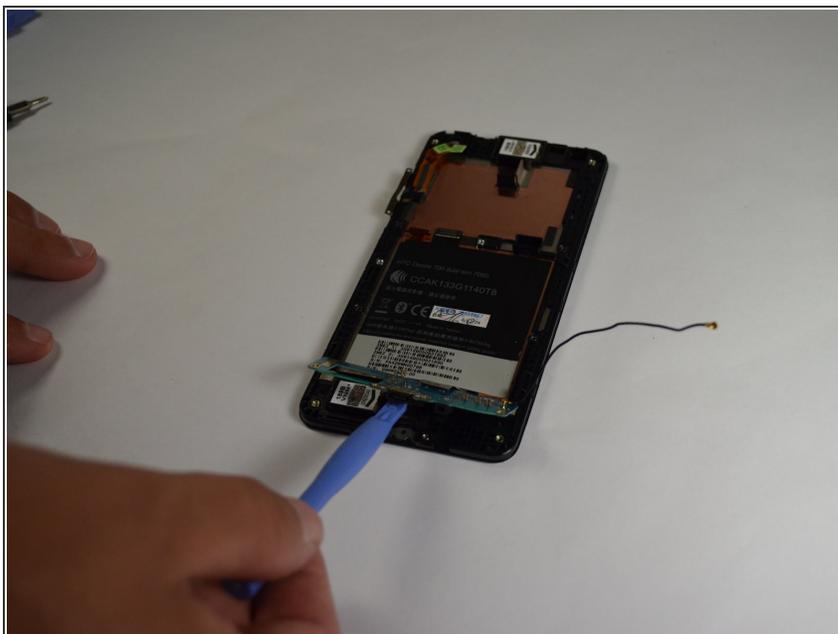

- À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez le périphérique PCB de l'écran du téléphone.

Étape 7 — Haut-parleur inférieur

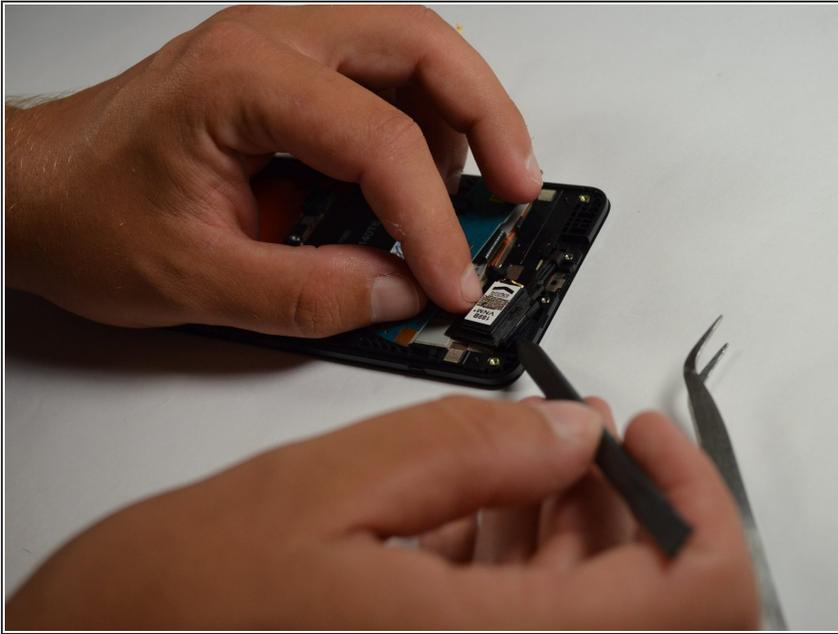

- A l'aide de la spatule, éloignez le haut-parleur de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.