




Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L

Si, pour une raison quelconque, le lecteur de...

Rédigé par: Loratious

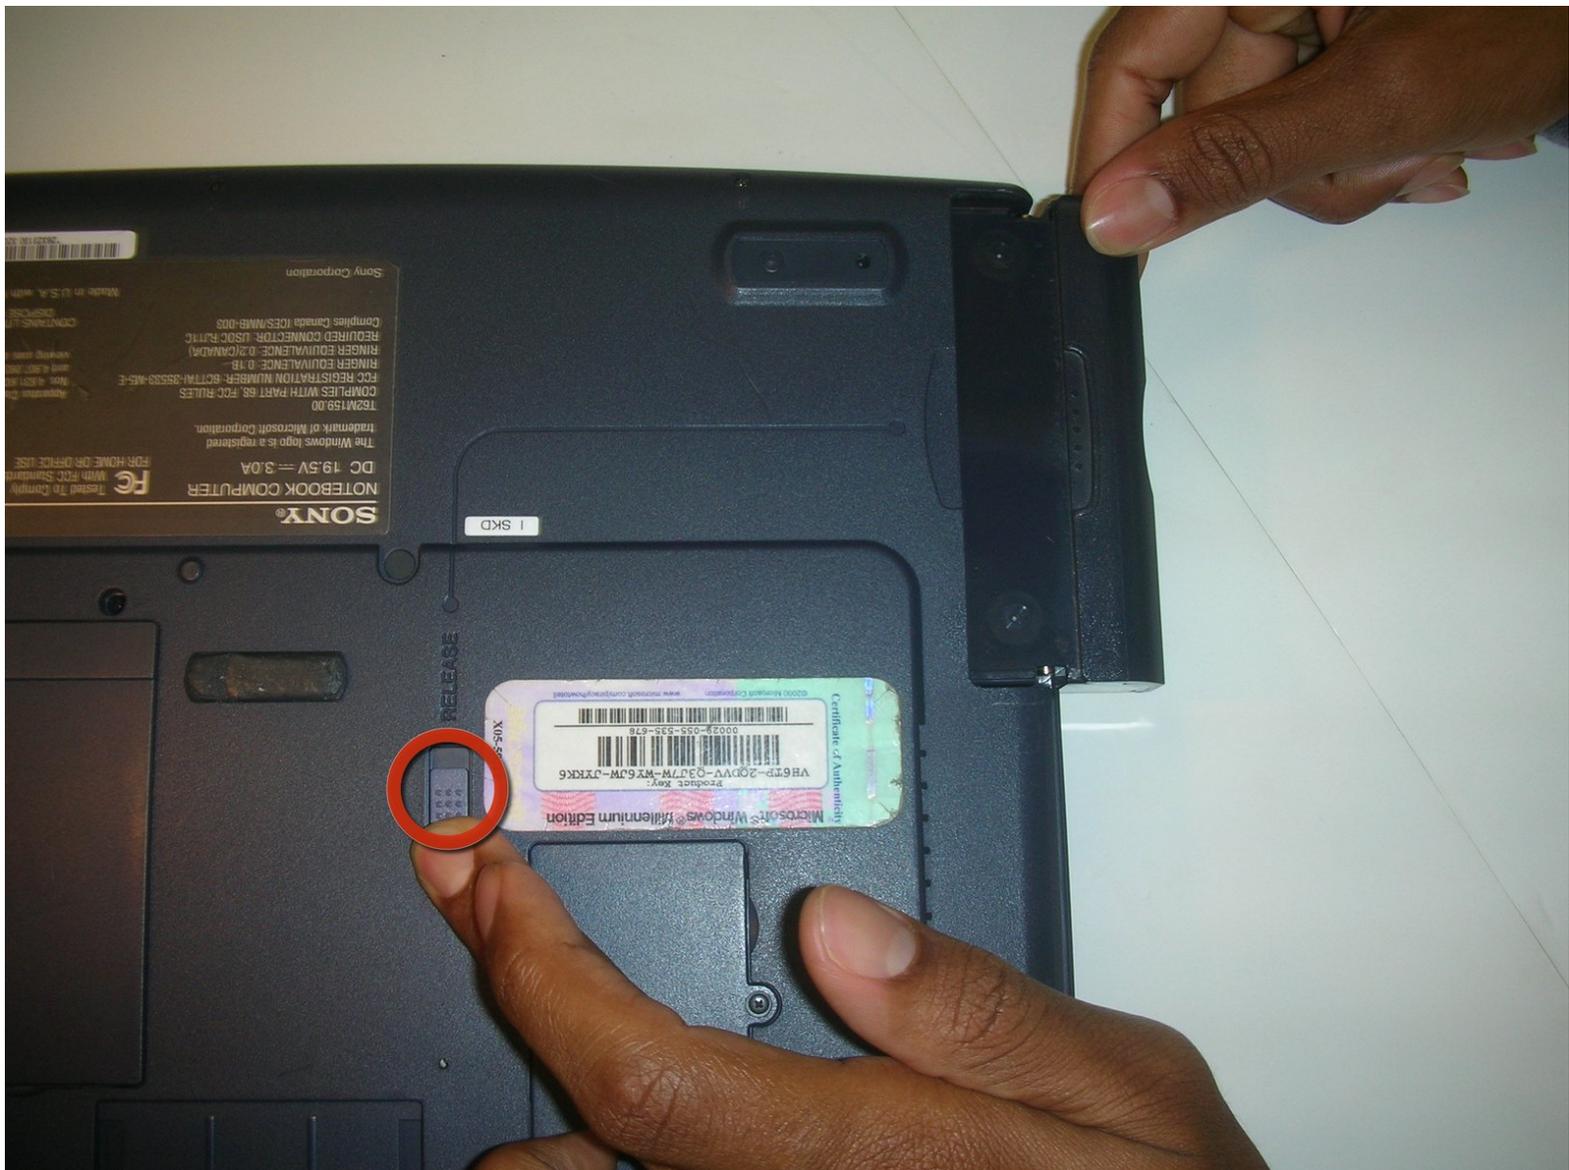


INTRODUCTION

Si, pour une raison quelconque, le lecteur de disquette ne fonctionne pas, la solution la plus simple est de le remplacer entièrement. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'acquérir un nouveau lecteur, vous pouvez au moins trouver la source de la panne en démontant le lecteur.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Lecteur de disquette

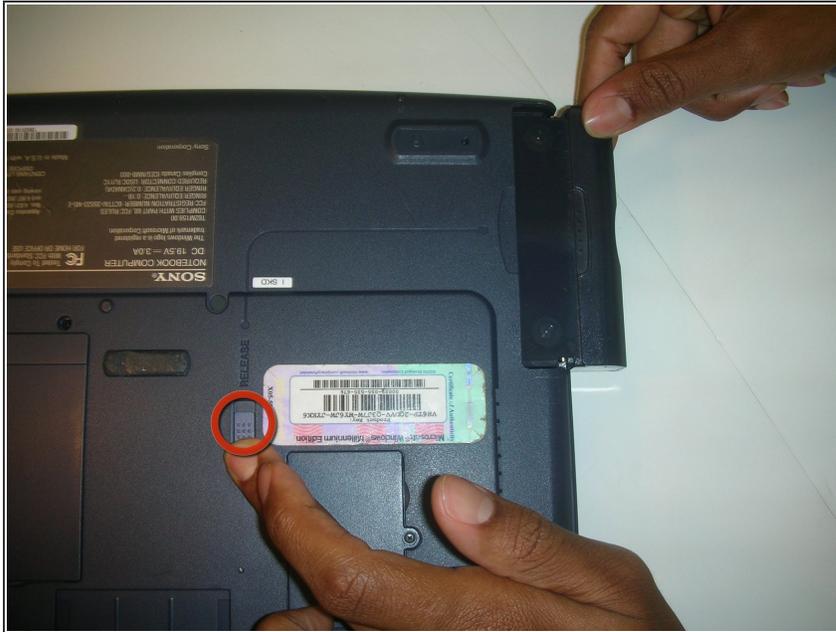

- Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face à vous. Puis faites glisser le bouton du mécanisme de libération du lecteur de disquettes et tirez le lecteur de disquette vers l'extérieur de l'ordinateur portable.

Étape 2



- Retirez le lecteur de disquette de l'ordinateur portable.

Étape 3



- Il y a deux vis de chaque côté du lecteur de disquette (quatre au total). Retirez ces vis.

Étape 4



- Retirez l'ensemble du lecteur de disquette de son boîtier.

Étape 5




- Dévissez les cinq vis au dos du lecteur de disquette.

Étape 6



- Retirez les deux vis qui maintiennent l'unité de traitement électronique du lecteur.

Étape 7

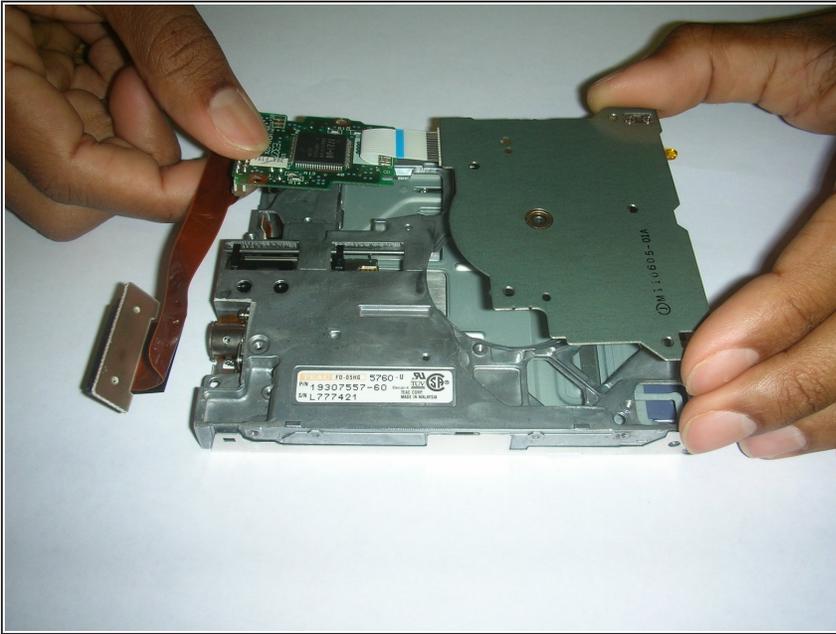

- Retirez l'unité de traitement électronique du lecteur.

Étape 8



- Voici une image des pièces détachées de base du lecteur de disquette. C'est là que se produit la « magie » des disquettes. Vérifiez que les connexions ne sont pas défectueuses ou en court-circuit. Vous devrez peut-être ressouder certaines des connexions.

Étape 9



- Voici une image de l'ensemble du boîtier du lecteur de disquette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.