


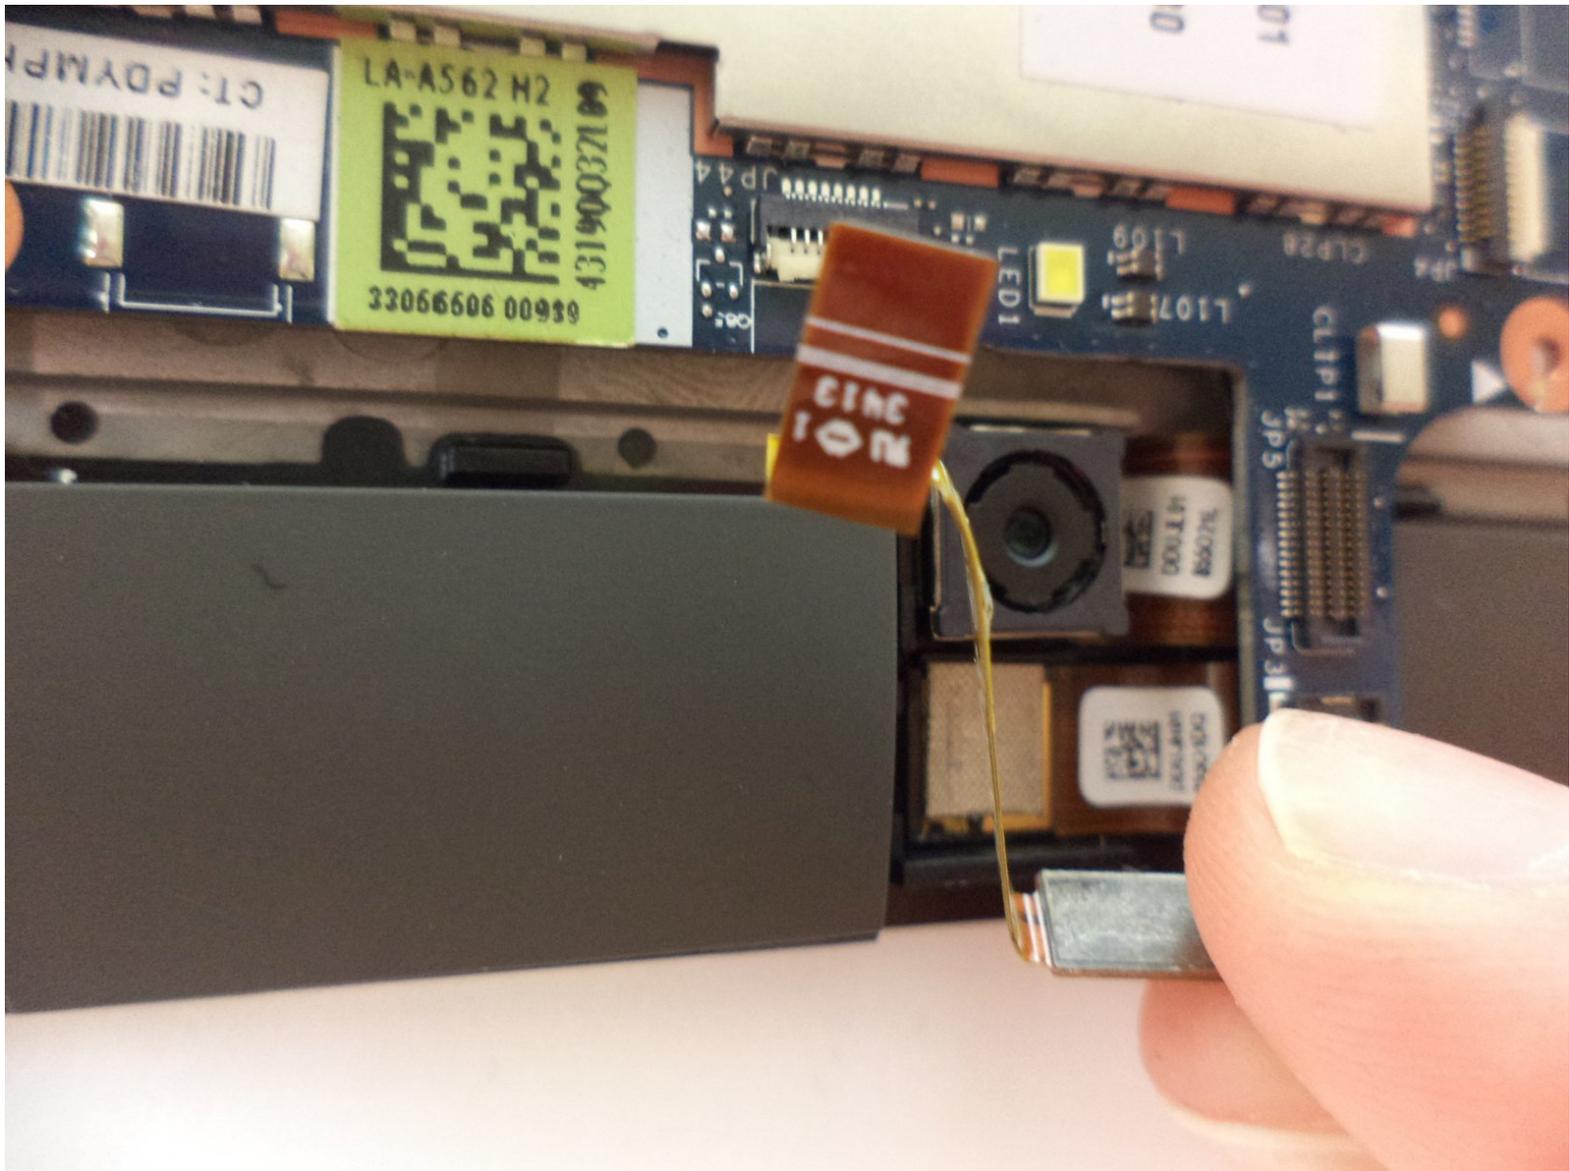

Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro

HP Slate 8 Pro possède un microphone intégré avec une très bonne qualité.

Rédigé par: Claudia



INTRODUCTION

Ce guide devrait pouvoir vous aider à remplacer le microphone s'il ne fonctionne pas correctement sur votre périphérique HP. En suivant ces étapes, vous devriez le faire remplacer ou le réparer en un rien de temps.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez la couverture arrière




- Avant d'ouvrir votre appareil, éteignez la tablette. Si vous ne savez pas si la tablette est éteinte ou en veille prolongée, allumez-la, puis fermez-la via le système d'exploitation.
- Débranchez votre tablette de toute source d'alimentation
- Supprimer tous les périphériques externes.
- Retirez le capot arrière avec des outils en plastique pour éviter de rayer l'écran.

Étape 2 — Enlever les vis

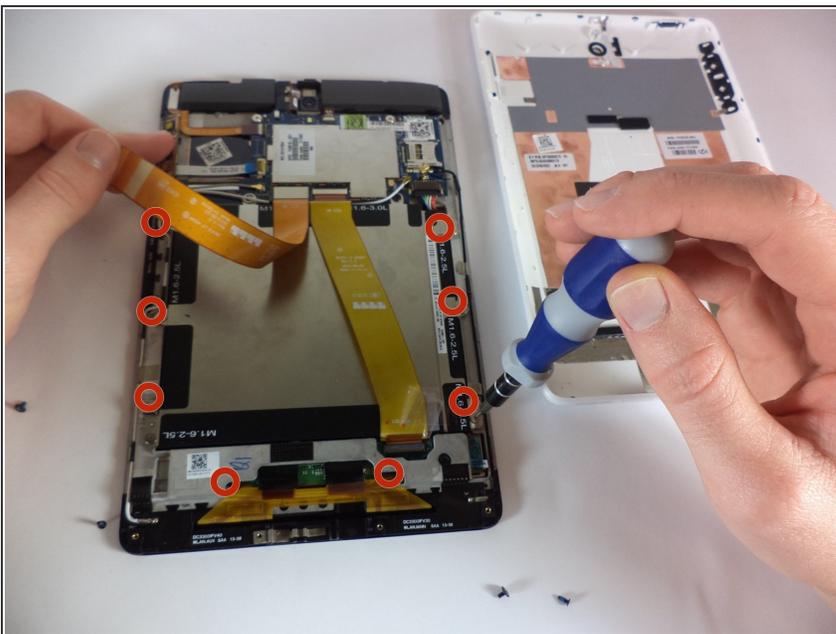


- Retirez toutes les vis des côtés de la batterie

Étape 3 — Débranchez le câble de la batterie

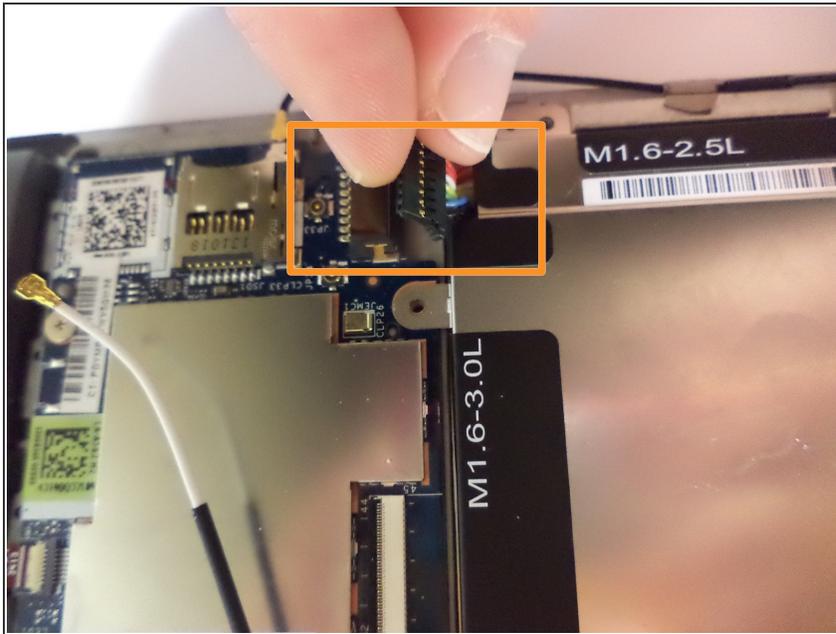


- Déconnectez le câble de la batterie de la carte système.
- Utilisez un peu de pression pour retirer le câble.

Étape 4 — Retirer le connecteur ZIF

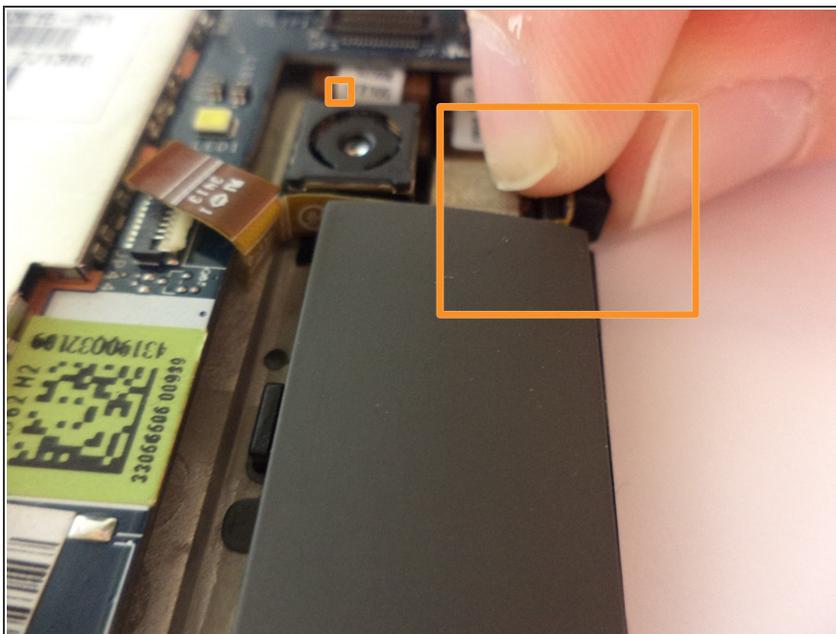

- Relâchez le connecteur ZIF auquel le câble de microphone est connecté

Étape 5 — Enlever le micro

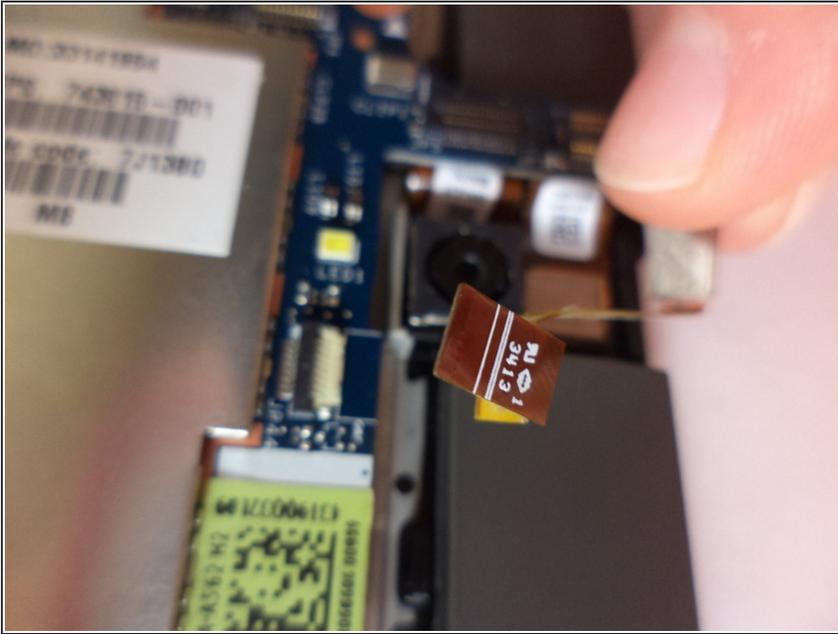

- Retirez le microphone du panneau à l'aide d'une pince à épiler
- Ajoutez votre nouveau microphone

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.