



Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A4000 IS

Ce guide montre comment retirer la batterie de votre appareil photo Canon PowerShot A4000.

Rédigé par: Ansley Gardner




Étape 1 — Ouverture du compartiment à piles





- La zone surlignée en rouge est la porte du compartiment des piles. Il est identifié par l'étiquette CARD / BATT.OPEN et une flèche pointant vers l'extérieur de la caméra. Cela montre la direction dans laquelle vous allez pousser pour ouvrir le compartiment.

Étape 2

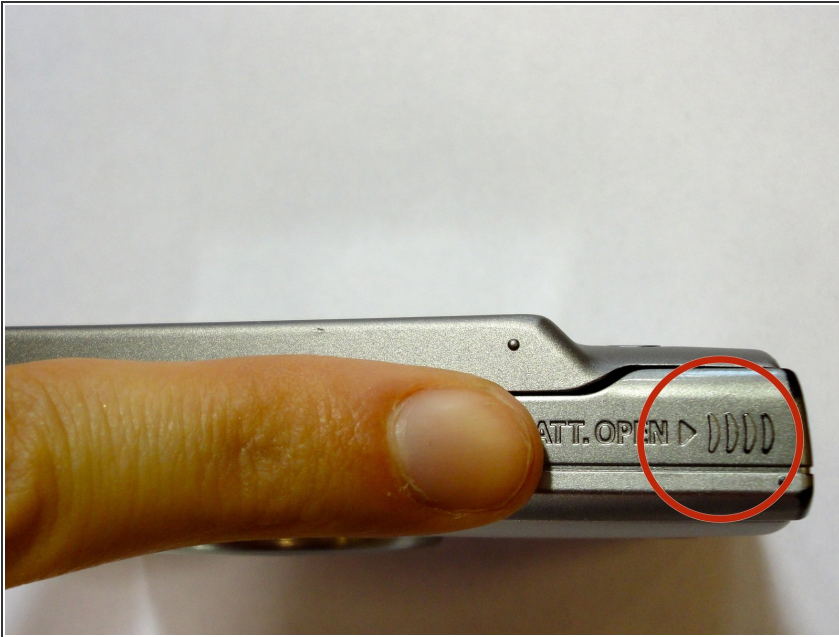

- À l'aide de votre doigt, appliquez une pression sur les rainures dans le coin supérieur droit de la caméra qui sont surlignées en rouge. Faites glisser la porte vers le compartiment des piles pour l'ouvrir.

Étape 3 — À l'intérieur du compartiment à piles

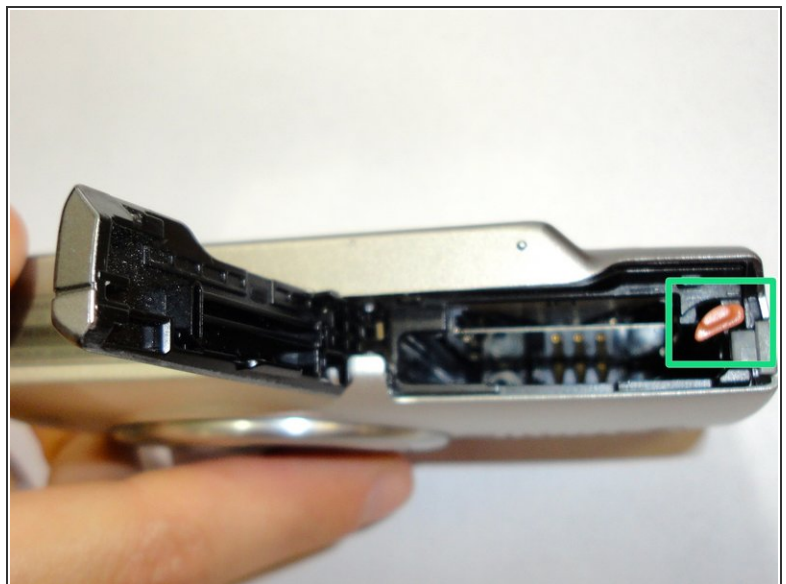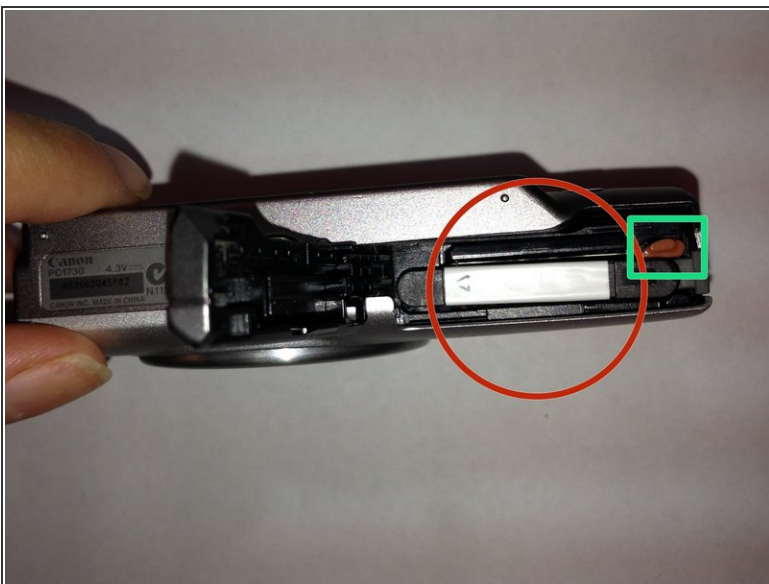

- Il s'agit du compartiment à piles ouvert. La batterie comporte une flèche pointant dans la direction dans laquelle la batterie doit être orientée dans l'appareil photo.
- La boîte verte met en évidence l'interrupteur utilisé pour retirer la batterie. Avec votre doigt, appuyez sur l'interrupteur rouge vers l'arrière, loin de l'objectif, et la batterie se libérera.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.