



Remplacement du panneau avant de l'AlphaSmart Pro

Le panneau avant peut devoir être remplacé s'il...

Rédigé par: Nathan Smith



INTRODUCTION

Le panneau avant peut devoir être remplacé s'il est fissuré ou endommagé.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-


Étape 1 — Panneaux de séparation



⚠ Éteignez votre appareil AlphaSmart Pro et retirez les piles avant de commencer le démontage.


- Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
- Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
- i** Notez que les panneaux avant et arrière sont toujours connectés par un câble ruban.

Étape 2 — Détacher le câble ruban

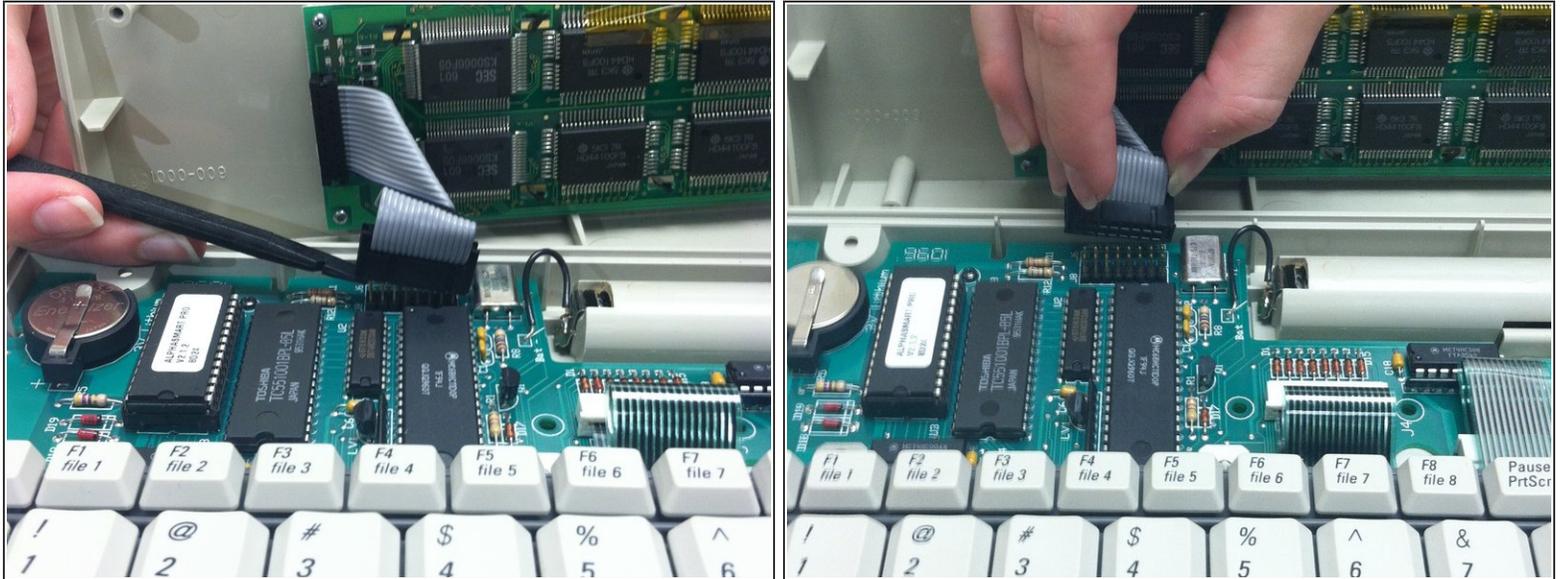

- Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
- Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
- Vous pouvez maintenant séparer le panneau avant du panneau arrière.

Étape 3 — Retrait de l'écran d'affichage

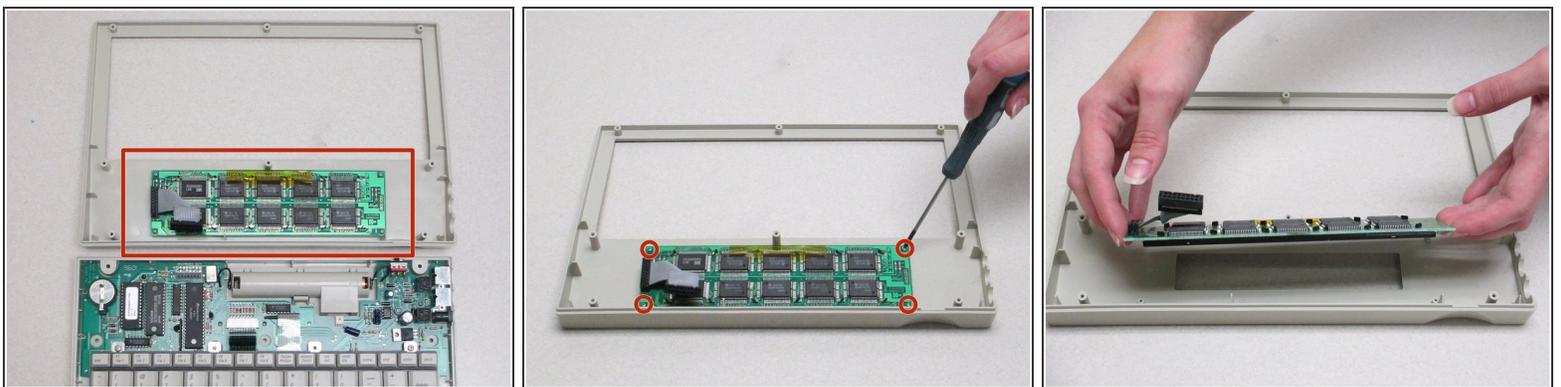

- En regardant le panneau avant, utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis cruciformes de 0,8 cm de chaque coin de la carte mère d'affichage.
- Soulevez l'écran d'affichage et la carte mère du panneau avant en plastique pour séparer les deux pièces.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.