



Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation

Ce guide vous aidera à remplacer la prise casque.

Rédigé par: Rebecca Montgomery



INTRODUCTION

Grâce à ce guide, vous pourrez remplacer la prise casque en quelques étapes simples.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du couvercle



- Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
- Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
- Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.

Étape 2




- Éteignez le téléphone.
- Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
- Retirez la carte SIM.
- ⓘ Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
- Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
- S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.

Étape 3 — Retrait de la plaque arrière



- À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
- Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
- Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.

Étape 4 — L'intérieur de votre téléphone

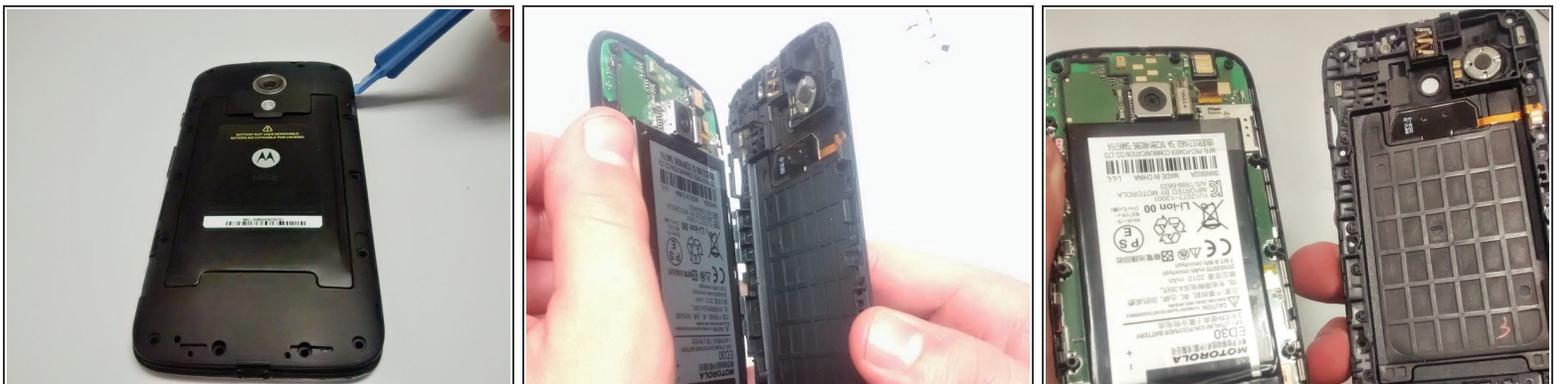

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
- Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
- Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.

Étape 5 — Localisation de la prise casque



- La prise casque est située à l'intérieur du boîtier arrière intérieur. Il est directement au milieu et a environ 5 bandes dorées qui dépassent. Situé dans un cercle surligné en vert.
- Veillez à ne pas toucher les bandes dorées. Ils sont délicats et facilement cassés et abîmés.

Étape 6 — Retirer la prise casque



- Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique, un spudger ou vos doigts pour retirer la prise casque. Un outil d'ouverture en plastique est montré dans l'image afin que vous puissiez voir le processus.
- Sur le dessus de la prise casque (où se trouve l'outil d'ouverture en plastique), il y a un trou. C'est là que vous placerez votre outil pour sortir la pièce.
- Soulevez doucement le cric. Il devrait sortir avec peu ou pas de problème.

Étape 7 — Résultat final



- Ce sera votre résultat final.
- Pour remplacer, prenez la nouvelle prise casque et alignez-la avec le trou. Appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré et qu'il ne bouge pas lorsqu'il est bousculé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.