




Remplacement de la batterie de l'Asus Transformer TF101

Ce guide décrit la procédure de remplacement de la batterie de la tablette.

Rédigé par: Sandy Babich

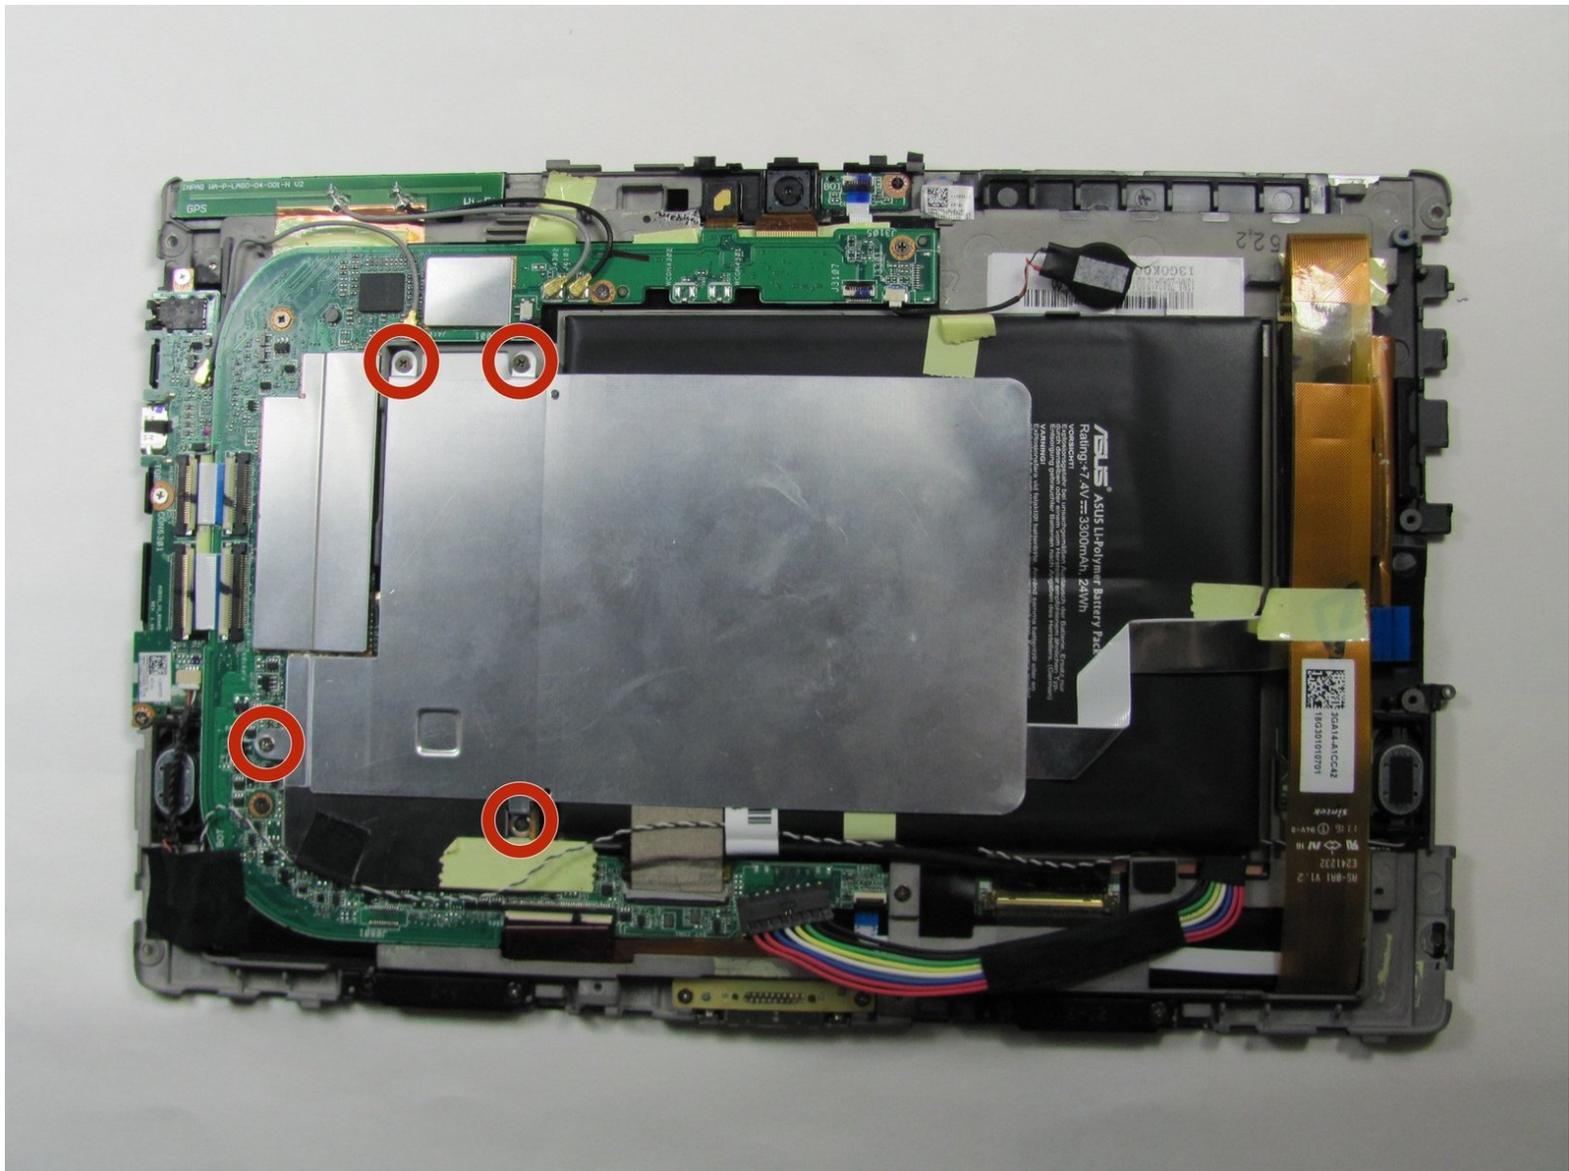

INTRODUCTION

Si votre batterie ne contient plus de charge ou si vous pensez qu'elle est défectueuse, utilisez ce guide pour la remplacer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Enlever les vis



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.

Étape 2 — Retrait du bord métallique extérieur




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
- ⓘ Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.

Étape 3 — Retrait des vis du panneau arrière




- Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.

Étape 4

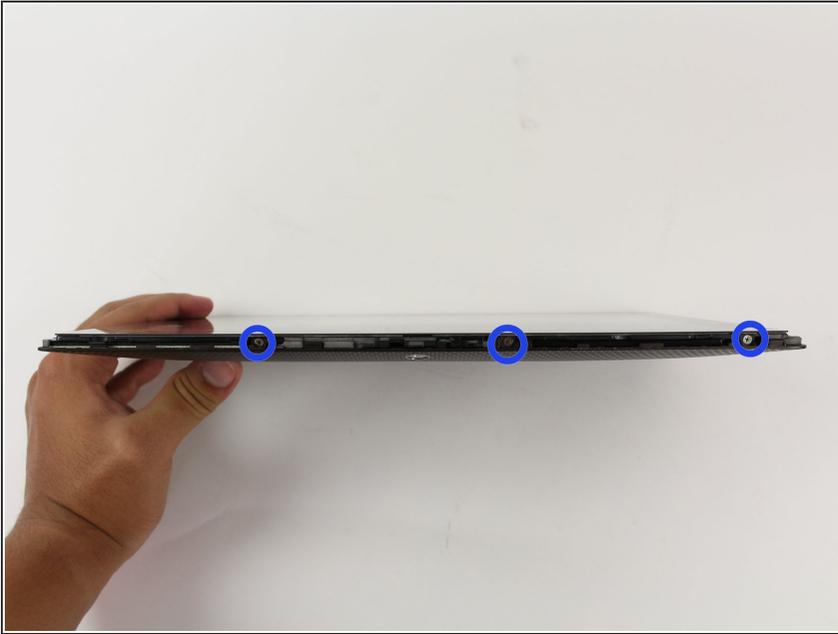

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.

Étape 5

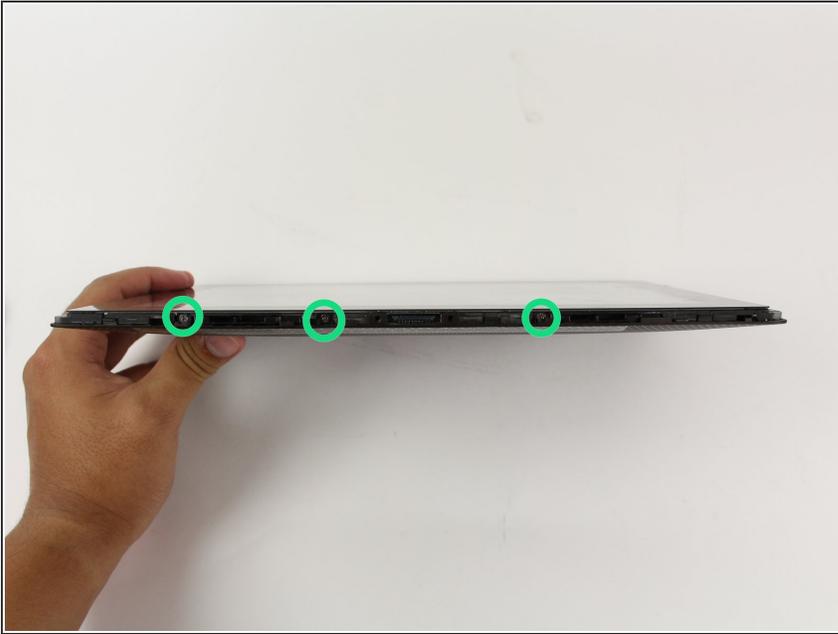


- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.

Étape 6 — Enlever le panneau arrière




- Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.

Étape 7 — Retirez les vis des boutons

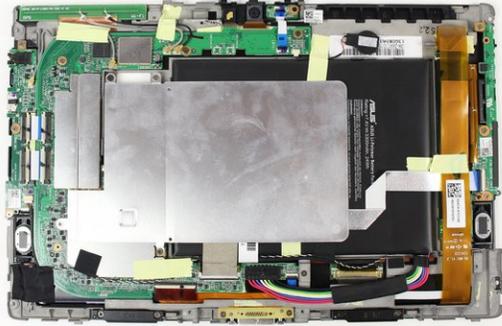


- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres qui fixent les boutons au panneau arrière.

Étape 8 — Localisez et soulevez le clip du bouton

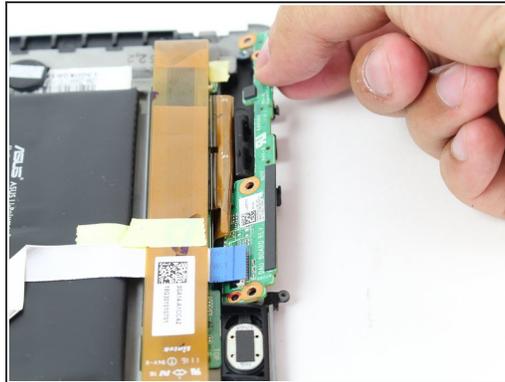

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
- Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.

Étape 9 — Enlever les vis

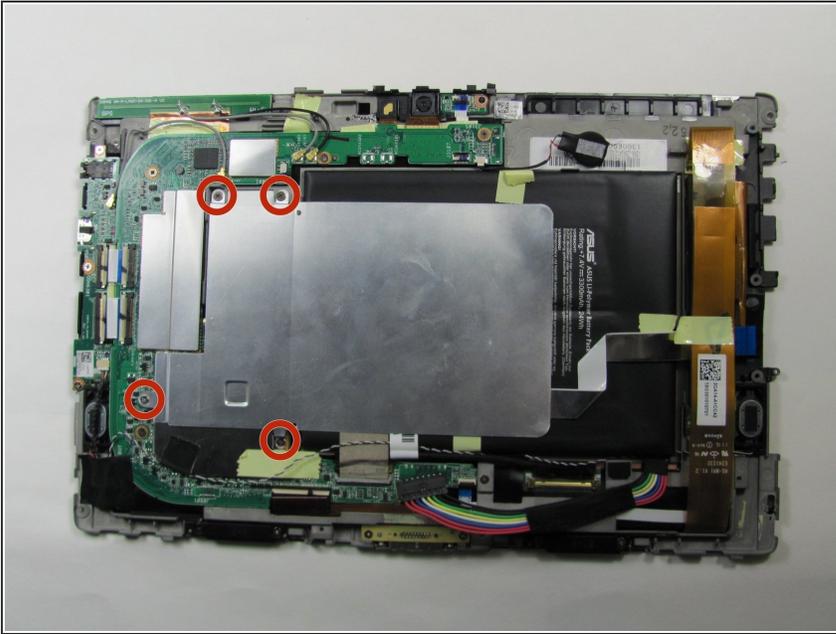

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer quatre vis de 3 millimètres trouvées sur le panneau métallique.

Étape 10 — Enlever le panneau en métal





- ⓘ Le panneau métallique est collé à la batterie. Retirer avec précaution.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau métallique de la batterie en commençant par les coins droit et en contournant le reste du panneau.

Étape 11 — Détacher les fils



⚠ Ne PAS soulever le connecteur de la batterie comme indiqué sur cette photo. Au lieu de cela, tirez le connecteur tout droit (dans la direction des fils).

Étape 12 — Enlever batterie

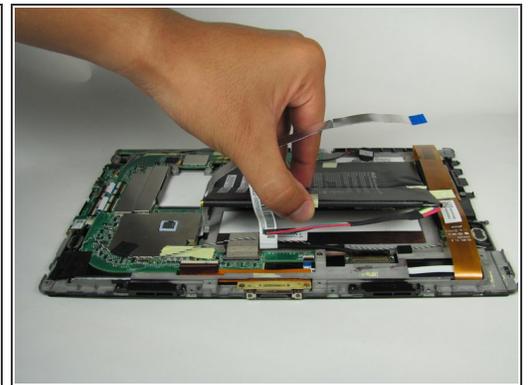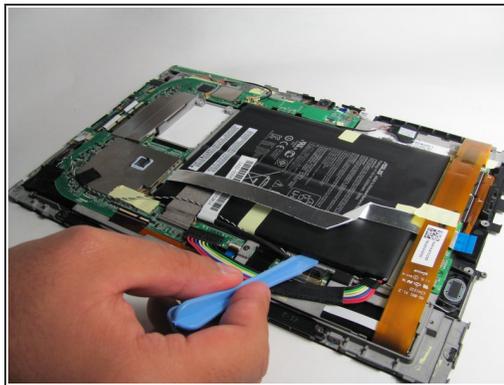

i La batterie est collée à l'appareil. Retirer avec précaution.

- Retirez le ruban adhésif des bords de la batterie.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le côté de la batterie située près du faisceau de câbles.
- Soulevez la batterie pour la retirer de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.