



# Remplacement du connecteur de câble du moniteur LCD Acer S200HL

Le connecteur de câble fourni est le lien...

Rédigé par: Jeffrey Kong



## INTRODUCTION

Le connecteur de câble fourni est le lien électronique entre la carte mère et l'écran du moniteur.



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [5mm Hex Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Bundled cable connector](#) (1)

## Étape 1 — Retrait du support



- Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
- Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
- Éloignez le support du moniteur.

## Étape 2 — Retrait du panneau arrière



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
- Commencez à un point du pli et faites levier sur tout le moniteur pour obtenir les meilleurs résultats.

### Étape 3



- Soulevez doucement le panneau arrière du moniteur.


### Étape 4 — Retrait du boîtier intérieur de la carte mère



**⚠ Assurez-vous de garder une trace de l'endroit où vous placez vos vis. Un tapis magnétique est idéal pour garder vos vis au même endroit.**

- Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.

## Étape 5

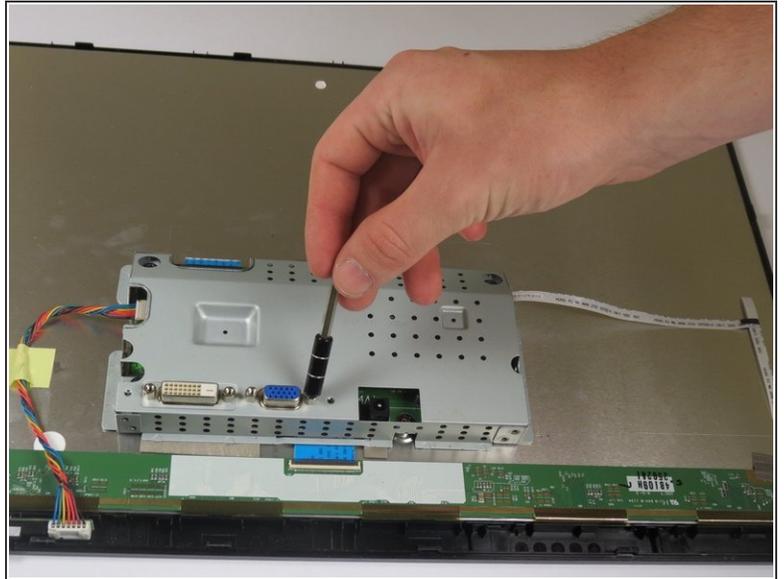



- Retirez les quatre vis hexagonales de 10 mm.

## Étape 6




- Soulevez délicatement le boîtier de la carte mère du moniteur.

## Étape 7 — Retrait des connexions de câbles groupés

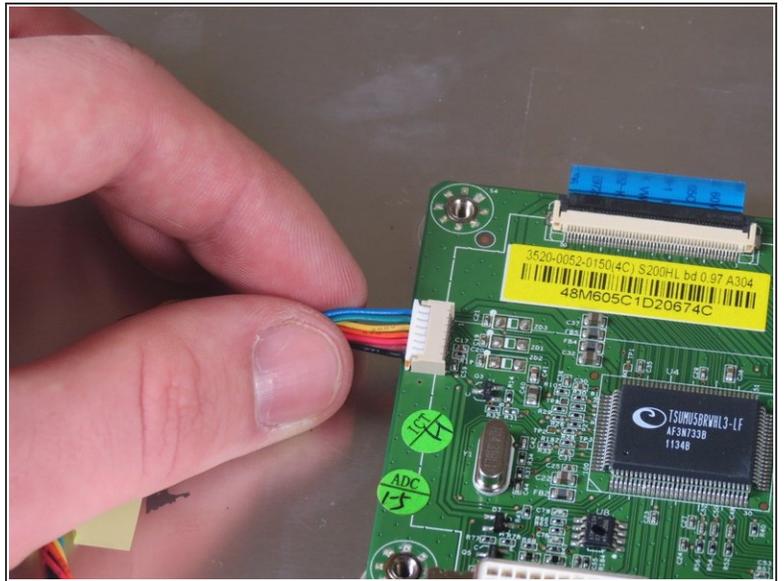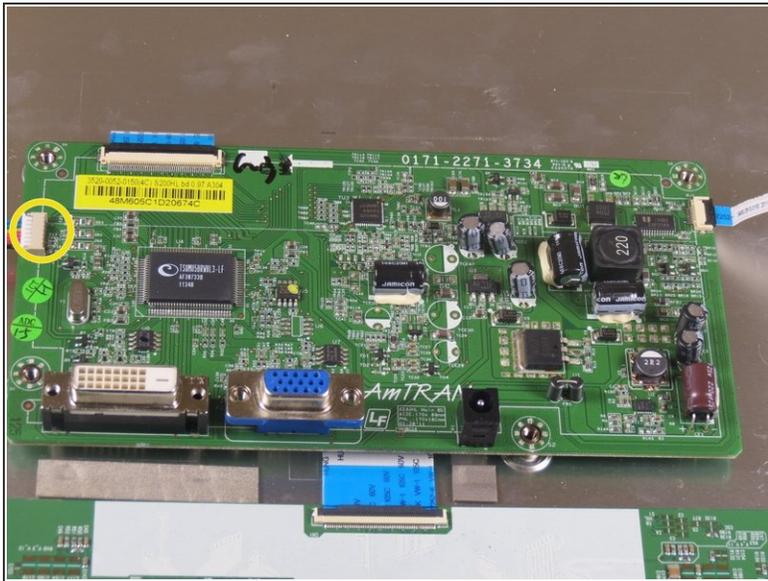

- Retirez délicatement le connecteur du câble groupé de la carte mère.

## Étape 8

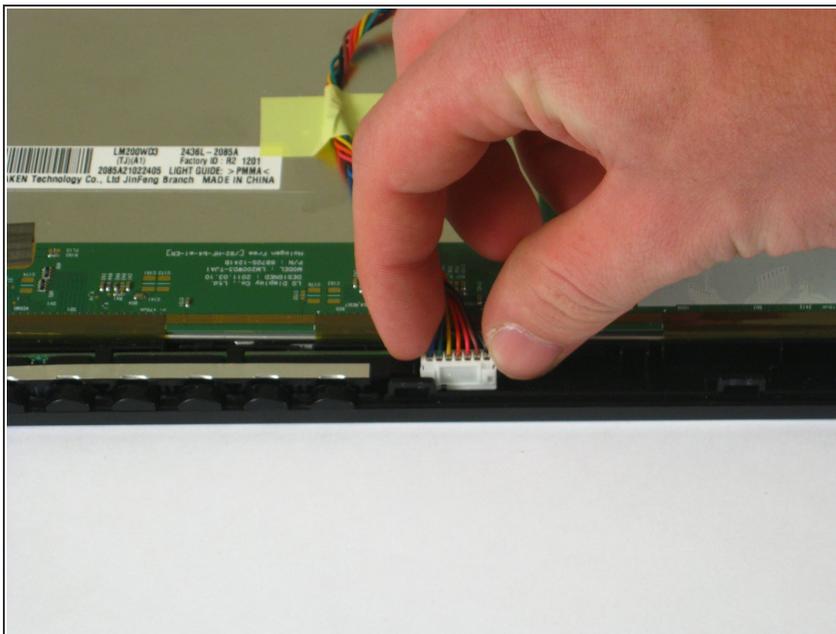

- Saisissez l'autre côté du connecteur de câble groupé et tirez doucement le connecteur loin de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.