



# Remplacement du connecteur ZIF du moniteur LCD Acer S200HL

Le connecteur ZIF est une connexion...

Rédigé par: Jeffrey Kong



## INTRODUCTION

Le connecteur ZIF est une connexion électronique importante entre la carte mère et l'écran du moniteur.



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [5mm Hex Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Connecteur ZIF



- Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
- Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
- Éloignez le support du moniteur.

## Étape 2




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
- Commencez à un point de l'espace et faites levier sur tout le moniteur pour libérer les clips qui maintiennent le moniteur ensemble.
- ❗ Il y a quatre clips sur les côtés gauche et droit et cinq clips en haut et en bas.

### Étape 3




- Soulevez doucement le panneau arrière du moniteur.

### Étape 4

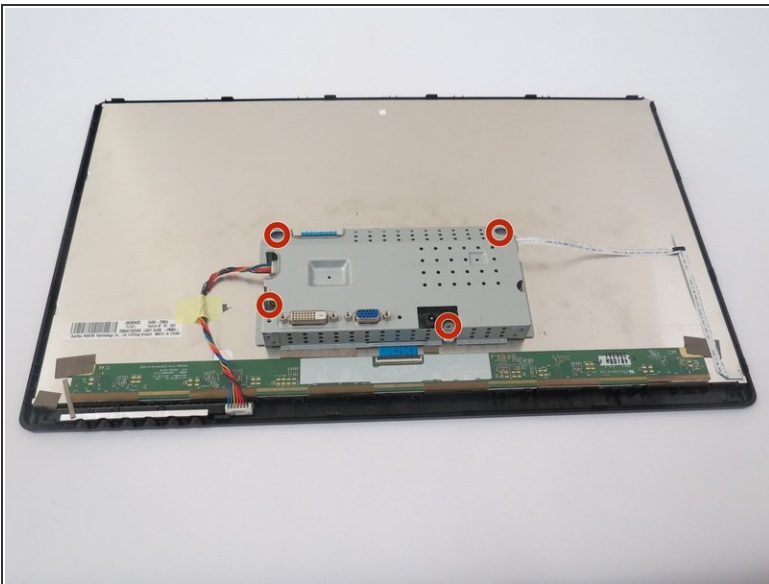

- Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.  
⚠ Assurez-vous de garder une trace de l'endroit où vous placez vos vis. Un tapis magnétique est idéal pour garder vos vis au même endroit.

## Étape 5

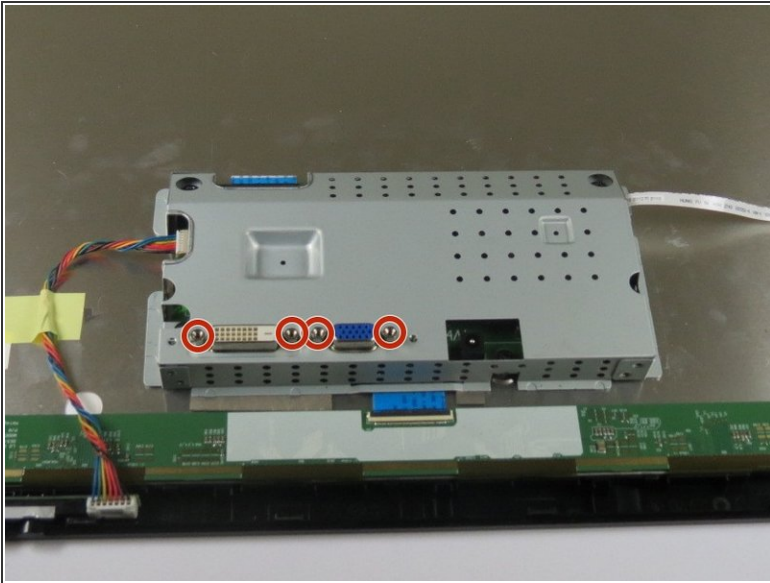

- Retirez les quatre vis hexagonales de 10 mm.

## Étape 6




- Soulevez délicatement le boîtier de la carte mère du moniteur.

## Étape 7




- Les étapes suivantes donnent des instructions pour retirer les trois connecteurs illustrés dans l'image.
  - Câble ruban sans fusible
  - Connecteurs ZIF
  - Connecteur de câble groupé

## Étape 8

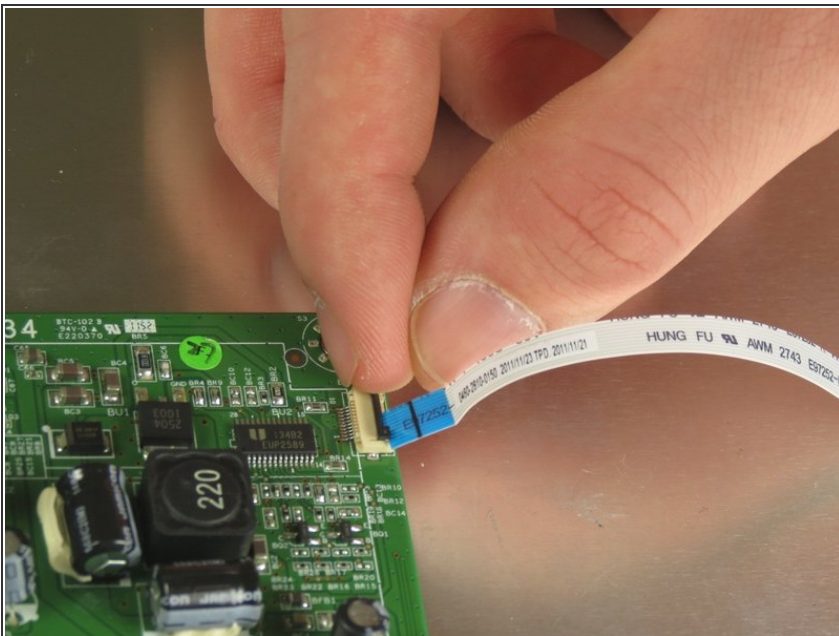


- Soulevez le joint noir pour libérer le petit connecteur ruban (le connecteur du câble ruban No Fuss) de la carte mère.
  - ⓘ Le connecteur sera immédiatement libéré de la carte mère.

## Étape 9

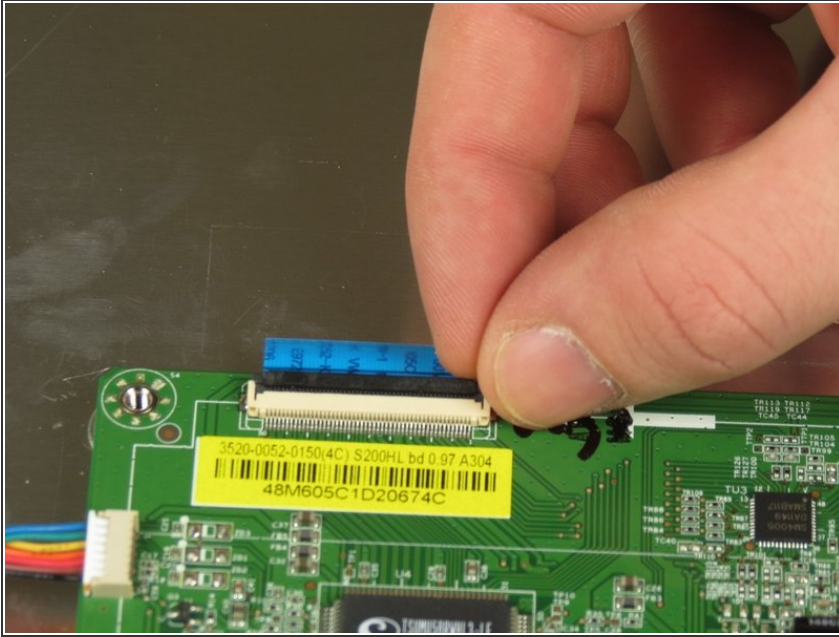


- Soulevez le joint noir pour libérer le grand connecteur ruban (le connecteur ZIF) de la carte mère.
- ① Le connecteur sera immédiatement libéré de la carte mère.

## Étape 10

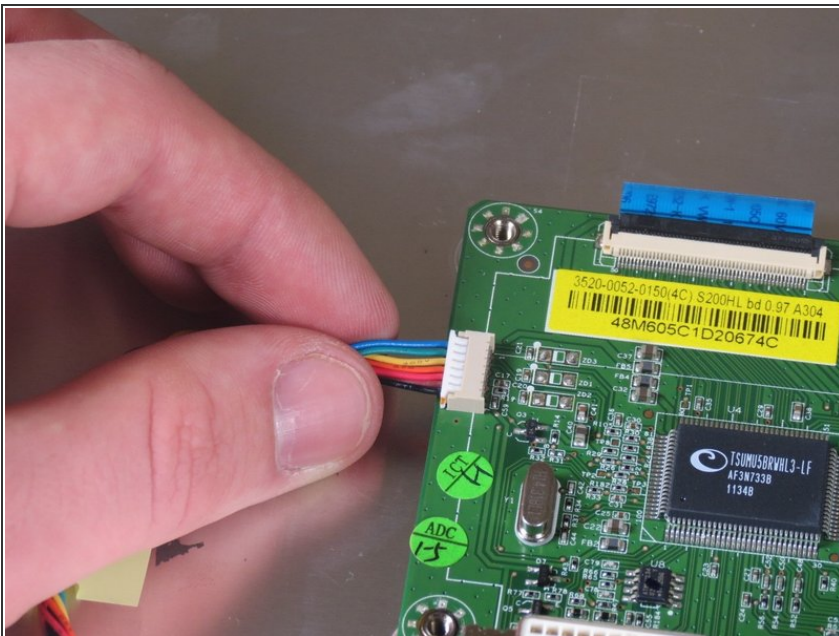


- Tirez doucement le connecteur du câble groupé loin de la carte mère.

## Étape 11

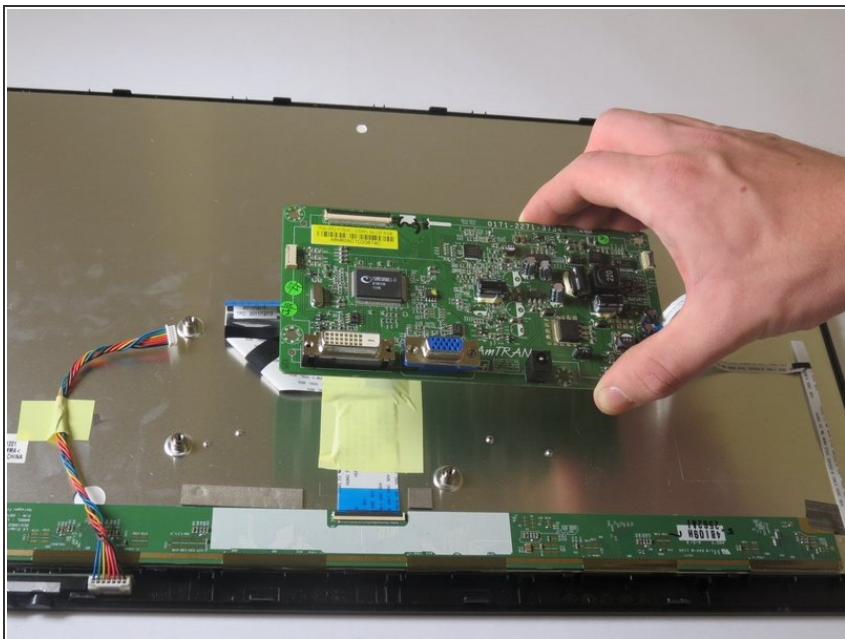


- Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer du moniteur.

## Étape 12

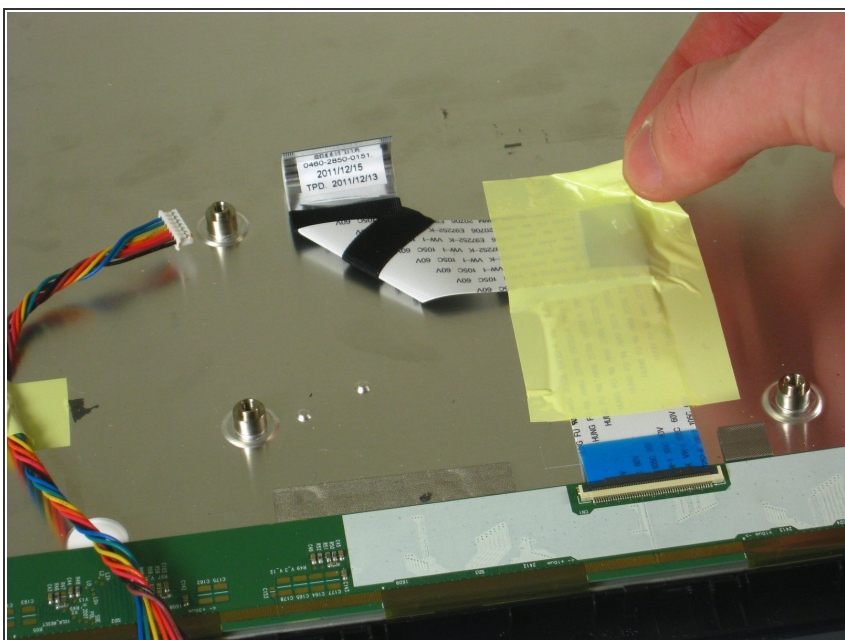

- Retirez lentement la bande du connecteur ZIF et du moniteur.

## Étape 13

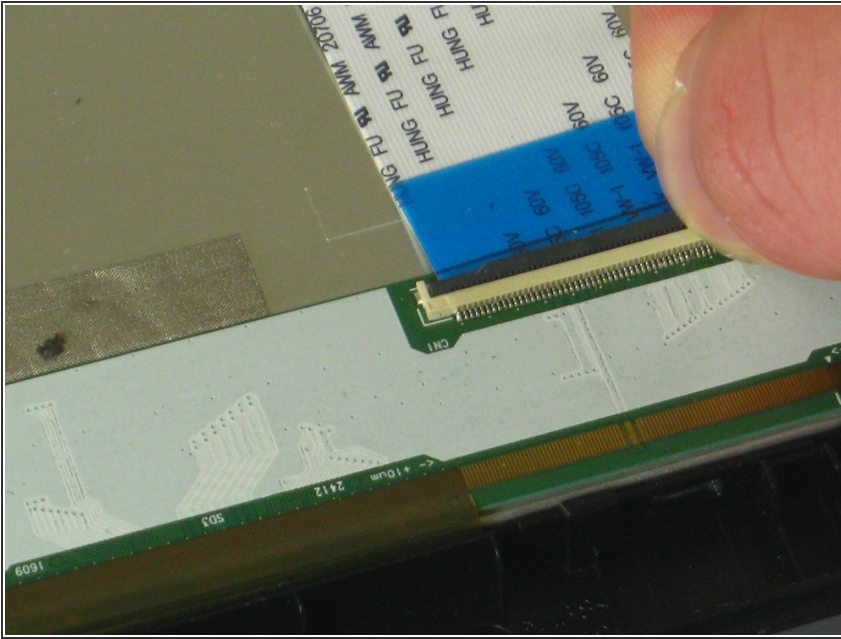

- Soulevez le joint noir pour libérer le connecteur ZIF.
- ⓘ Le connecteur sera immédiatement libéré du moniteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.