



Réparer le bouton Power du clavier sans fil Apple

Si votre clavier sans fil tombe sur le coin droit supérieur, le bouton Power peut se bloquer, et rendre ainsi le clavier inopérant. Voici un guide simple et rapide pour le rendre à nouveau fonctionnel !

Rédigé par: Peter Alt



INTRODUCTION


Si votre clavier sans fil tombe sur le coin droit supérieur, le bouton Power peut se bloquer, et rendre ainsi le clavier inopérant.

Voici un guide simple et rapide pour le rendre à nouveau fonctionnel !

OUTILS:

- [iFixit Tech Knife](#) (1)

Étape 1 — Bouton Power

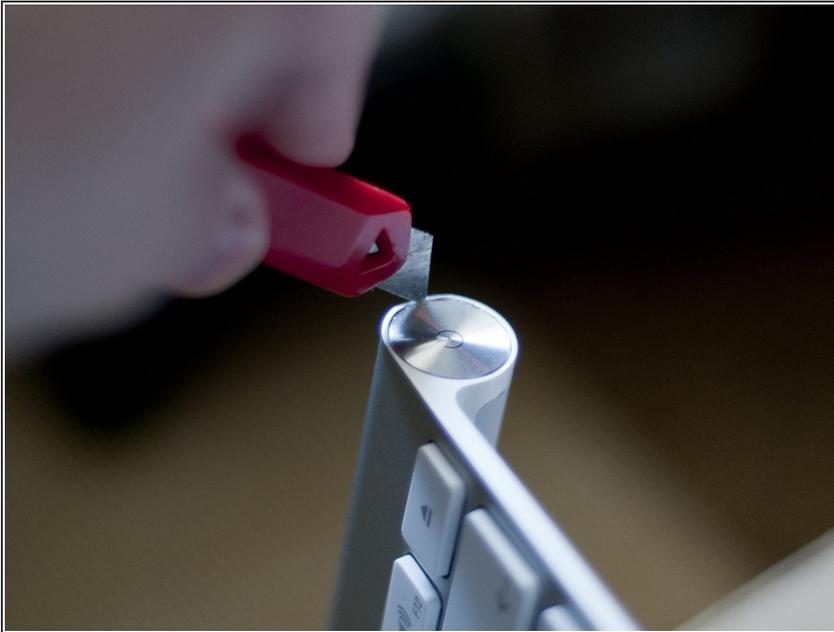

- Découpez l'aluminium déformé en utilisant votre cutter. C'est un peu compliqué et cela requiert un peu de force, mais cela fonctionne.
- Soyez prudents avec votre cutter ! Vous pouvez très facilement vous coupez le pouce !

Étape 2



- Retirez doucement le bouton Power si besoin, et enlevez le reste d'aluminium gênant.
- Remettez le bouton Power en place une fois l'intérieur bien lissé.

Une fois l'aluminium qui maintient le bouton à l'intérieur est coupé, votre clavier est réparé. Il n'y a pas besoin de réassemblage.

