



Remplacement du disque dur du Dell Optiplex 745 SFF

Retirez le disque dur du Dell Optiplex 745SFF pour le remplacer.

Rédigé par: Rebecca Harrison



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le disque dur pour le remplacer.

Étape 1 — Ouverture du boîtier





- Tirez sur la languette et le couvercle s'ouvrira.

Étape 2




- Saisissez le couvercle et tirez-le.

Étape 3 — Déconnexion des câbles

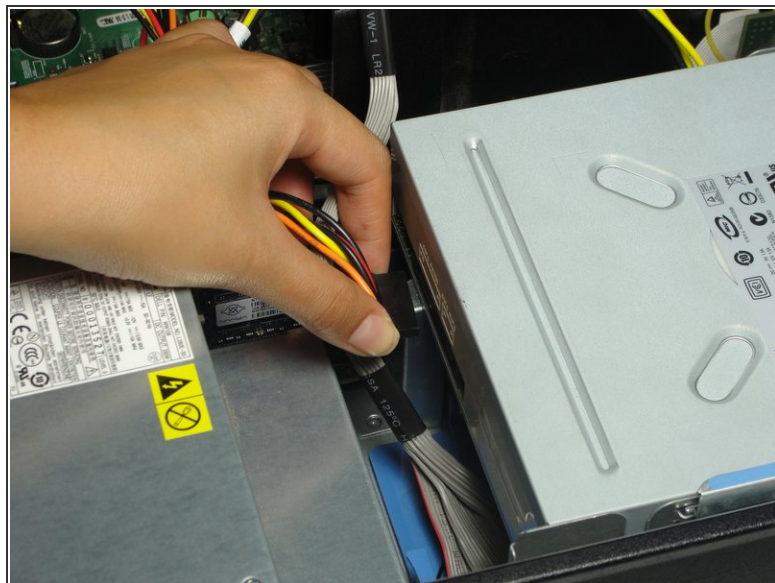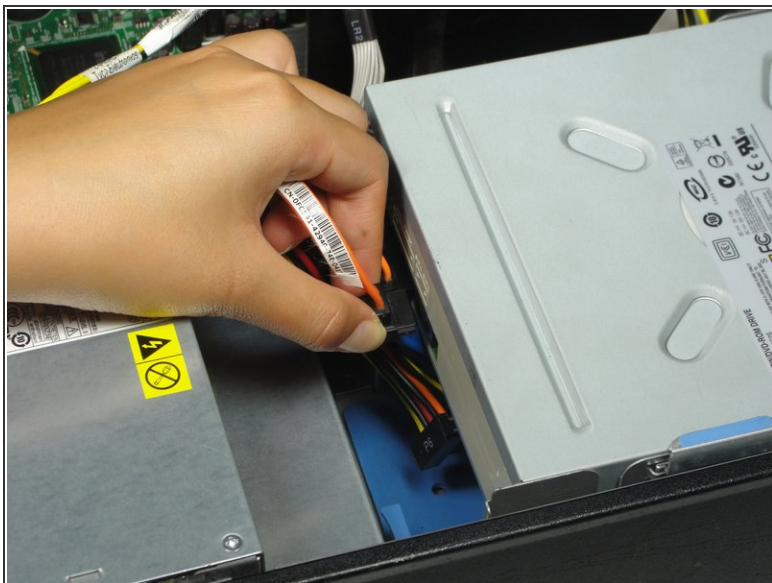


- Tirez les deux jeux de câbles du côté du lecteur optique.
- ❗ Les deux câbles sont branchés dans le lecteur, l'un à côté de l'autre.

Étape 4 — Retrait du lecteur optique

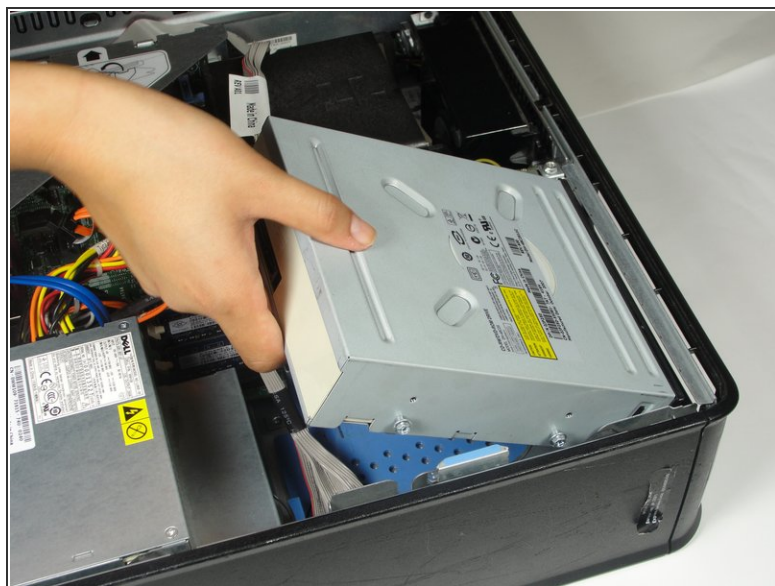


- Tirez sur la languette pour maintenir le lecteur optique en place.
- Faites glisser le lecteur optique.

Étape 5 — Retirez le plateau sous le lecteur optique

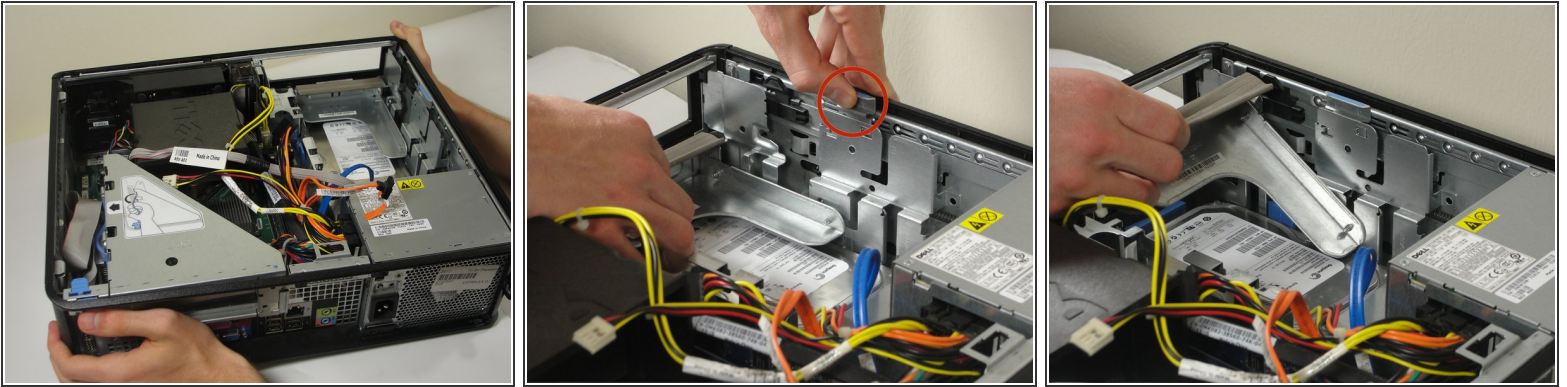


- Faites pivoter l'ordinateur de 180 degrés.
- Tirez la languette métallique vers le haut.
- Retirez le plateau du boîtier.

Étape 6 — Retirez le boîtier du disque dur

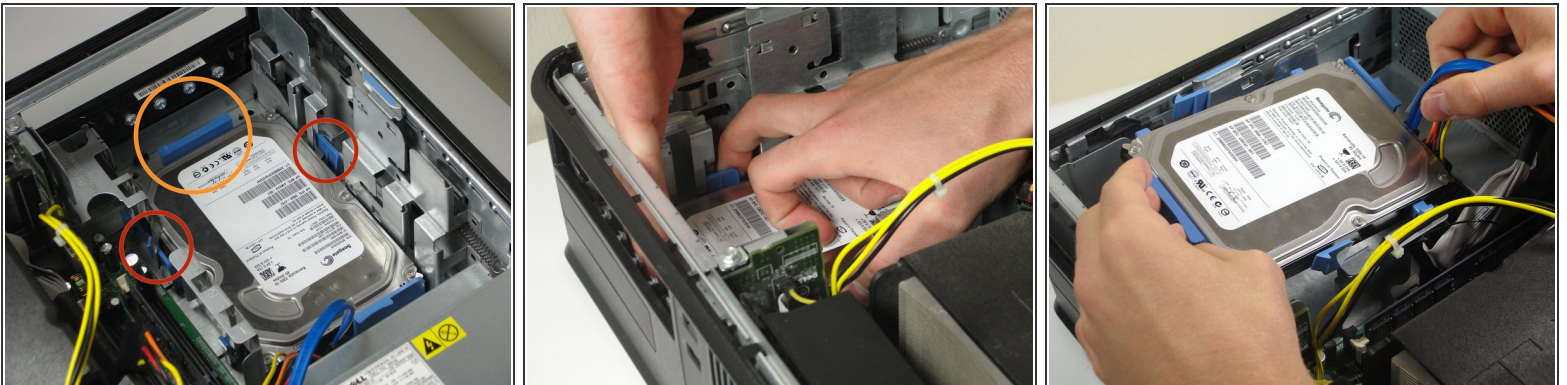




- Pincez les 2 petites languettes bleues l'une vers l'autre.
- Poussez la grande languette bleue dans le disque dur et éloignez-le du mur de la tour.
- Soulevez le disque dur de son boîtier après l'avoir lâché.

Étape 7 — Enlever les fils

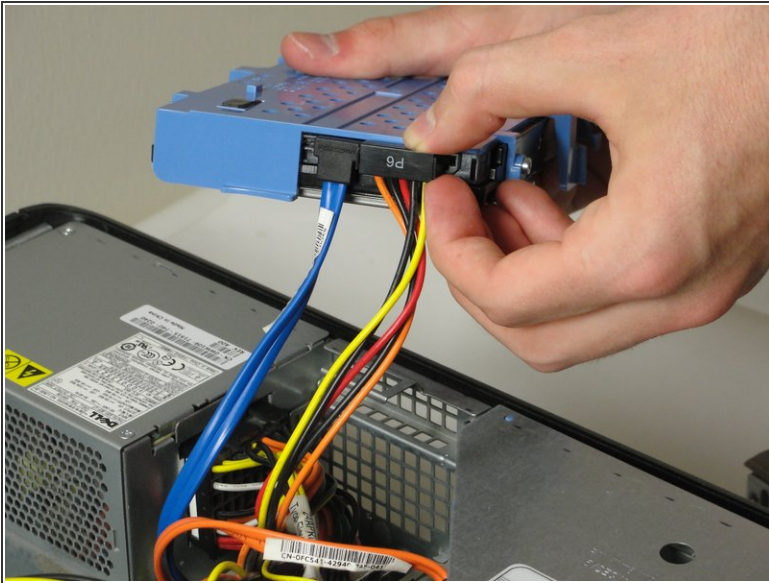

- Tirez sur les deux faisceaux de fils connectés au disque dur.
- Retournez le disque dur de sorte que le boîtier bleu soit tourné vers le bas et que les onglets marqués soient tournés vers vous.

Étape 8 — Séparez le disque dur et le boîtier.

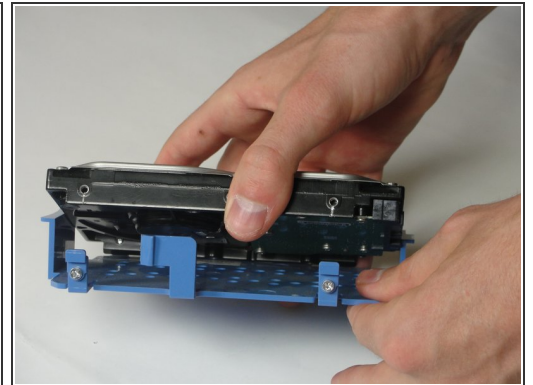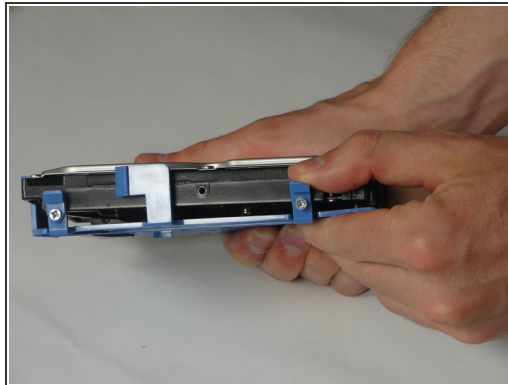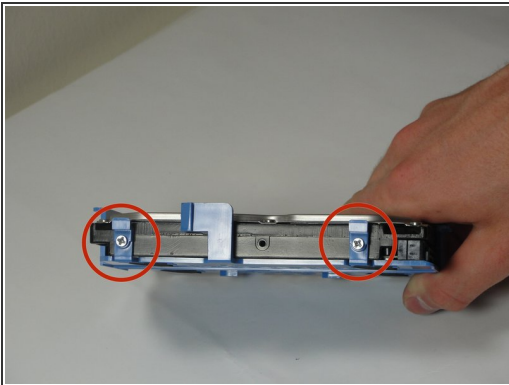

- Tirez les 2 languettes bleues du disque dur, puis abaissez le boîtier du disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.