



Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5 Mini

Ce tutorial vous montre comment remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S5 Mini.

Rédigé par: Jon Kuzmich



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S5 Mini.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

Optional, but Recommended



PIÈCES:

- [Galaxy S5 Mini AMOLED Screen and Digitizer](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture dans la fente située au-dessus du bouton de marche.
- Retirez délicatement la coque de l'arrière du téléphone.
- ⓘ Les clips en plastique feront un petit bruit sec en s'ouvrant.

Étape 2 — Batterie



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la fente en bas de la batterie.
- Faites délicatement levier pour retirer la batterie du téléphone.
- ☞ Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous que les contacts sont alignés et appuyez légèrement. La batterie semblera partir dans plusieurs directions, donc ne forcez pas.

Étape 3 — Écran complet




- Retournez le téléphone et posez-le à l'envers sur une surface plane de façon à ce que l'arrière soit face à vous..
- Avec une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home et déconnectez-le.
- Lors du remontage, faites passer le connecteur de la nappe du bouton home à travers la fente dans l'ensemble écran.
- Avec un [iOpener](#), faites ramollir l'adhésif sous l'écran.

Étape 4



- Retournez le téléphone et posez-le à l'endroit.
 - Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un médiateur dans l'espace entre l'écran et le cadre et faites-le passer le long du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif.
 - Soulevez délicatement l'ensemble écran du châssis jusqu'à obtenir un petit interstice et laissez le premier médiateur dans le coin inférieur droit, à côté du bouton home.
 - Insérez un second médiateur et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous l'écran.
- ⚠ N'insérez pas le médiateur sur plus de 30 mm. Quelques composants risquent d'être endommagés.

Étape 5

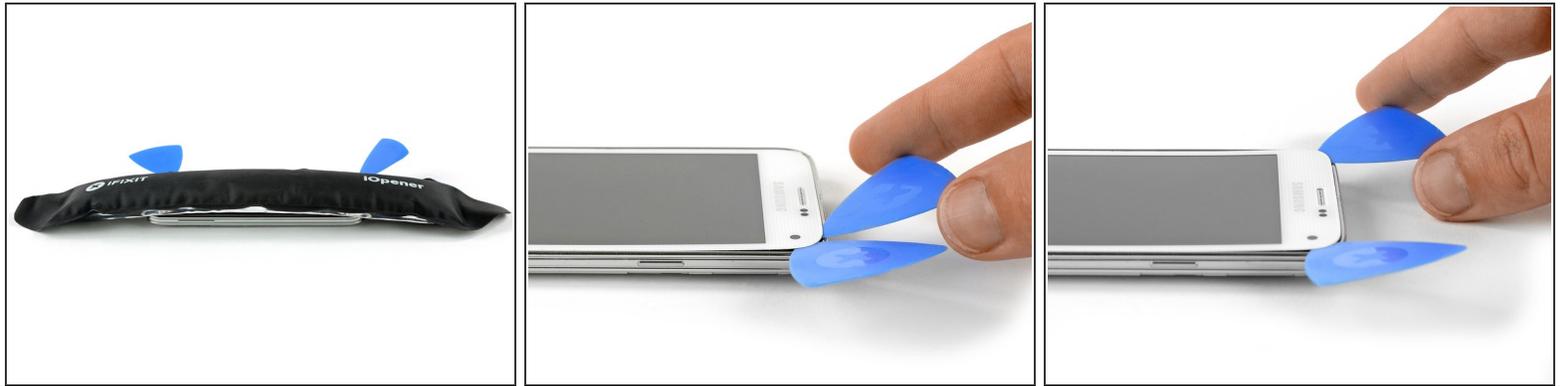

- Refaites chauffer l'écran de votre téléphone avec l'iOpener, en particulier le haut et le côté gauche de l'écran.
- Insérez un troisième médiateur et faites-le soigneusement glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone. Faites attention à la caméra frontale et au haut-parleur !

Étape 6



- Insérez un quatrième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche, près de votre bouton home.
- Faites pivoter le médiateur dans le coin supérieur droit pour soulever l'écran. S'il reste toujours pris, déplacez les quatre médiateurs le long du cadre comme précédemment pour trouver les restes d'adhésif.

 N'enlevez pas encore l'ensemble écran du châssis. Il est toujours connecté par une nappe.

Étape 7



⚠ Maintenez la partie supérieure de l'ensemble écran près du cadre.

- Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec une spatule (spudger).

Étape 8



- Avec une [ventouse](#), soulevez l'écran du téléphone. Le connecteur de la nappe du bouton home devrait sortir avec l'écran à travers un petit trou dans le châssis. Si ce n'est pas le cas, servez-vous d'une pincette pour l'aider à sortir.
- Retirez l'ensemble écran du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.