



Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex 745 SFF

Remplacez le ventilateur du Dell Optiplex 745 SFF.

Rédigé par: Tyler Whalen



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer le ventilateur.

Étape 1 — Ouverture du boîtier



- Tirez sur la languette et le couvercle s'ouvrira.

Étape 2




- Saisissez le couvercle et tirez-le.

Étape 3 — Ventilateur



- Déconnectez le faisceau de câbles de la carte mère.
- Appuyez sur la languette et tirez le composant vers vous.

Étape 4

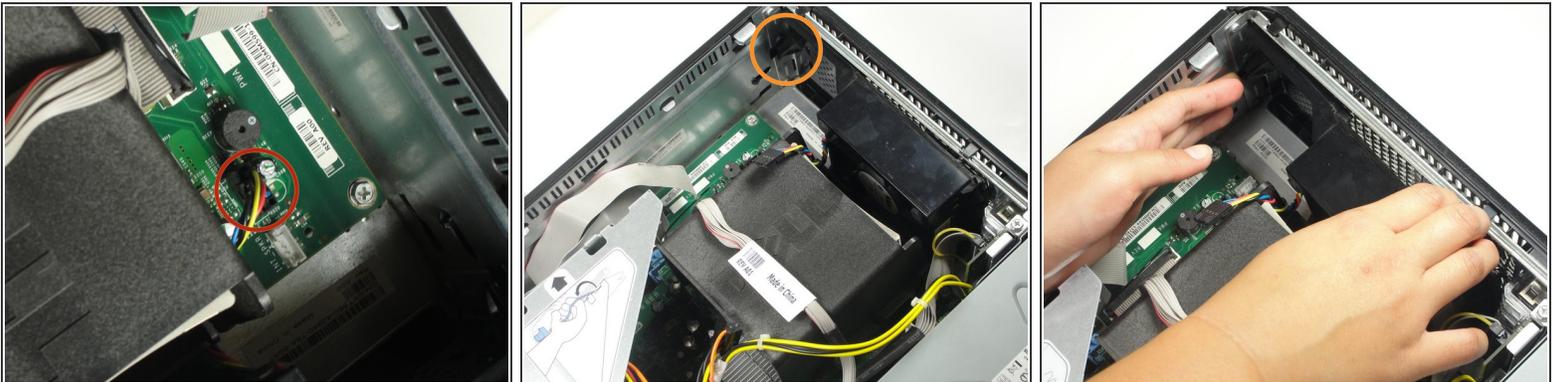

- Retirez le faisceau de câbles de la carte mère.
- Poussez la languette noire du boîtier de l'ordinateur et retirez le ventilateur du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.