



Remplacement de l'écran et du tactile du HTC

One X

Remplacement de l'écran LCD et de l'écran tactile du HTC One X

Rédigé par: ZFix



INTRODUCTION

HTC One X est également connu sous le nom de S720E.

Comment démonter le téléphone et changer l'écran LCD et l'écran tactile / numériseur (la pièce de rechange complète).


[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)

[video: <http://youtu.be/FZiliYtIKJ0>]

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [cutter knife](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD et tactile

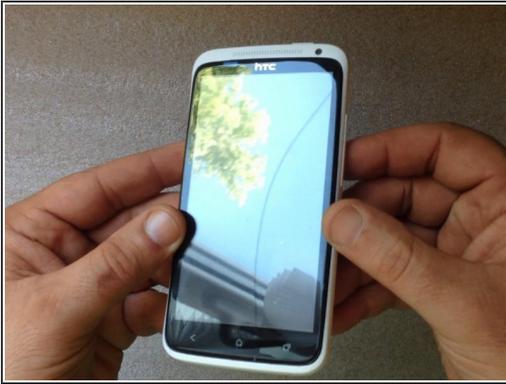

- Éteignez le téléphone (si vous le pouvez).
- Retirez le plateau SIM.
- La coque arrière est collée au téléphone avec du ruban adhésif. Il est bon d'utiliser de l'air chaud pour retirer plus facilement la coque arrière.


Étape 2



- Commencez à ouvrir par le bas.


⚠ Pour séparer le couvercle arrière, utilisez uniquement des outils en plastique.

Étape 3

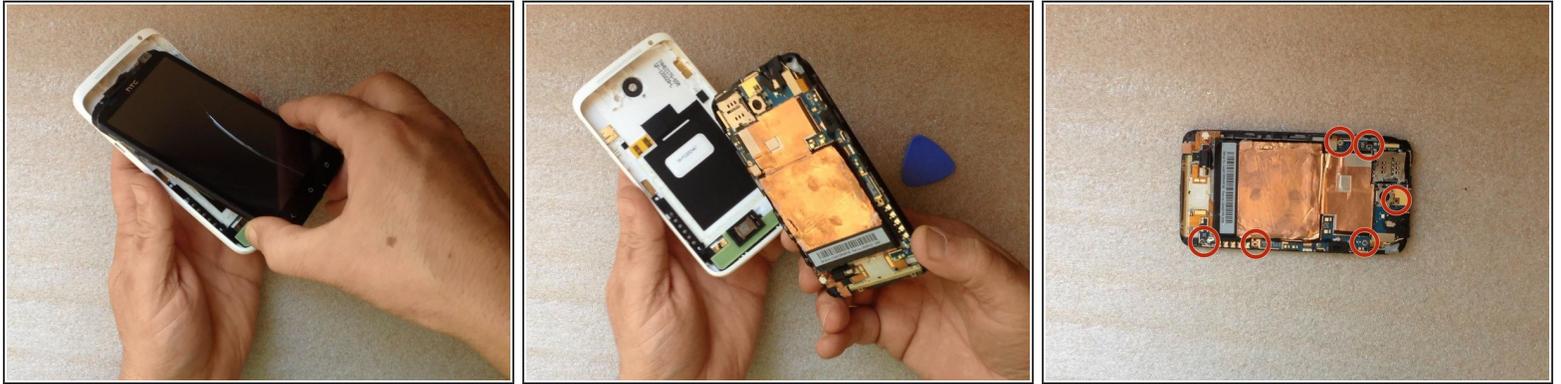

- La carte mère est maintenue par 6 vis cruciformes.

Étape 4

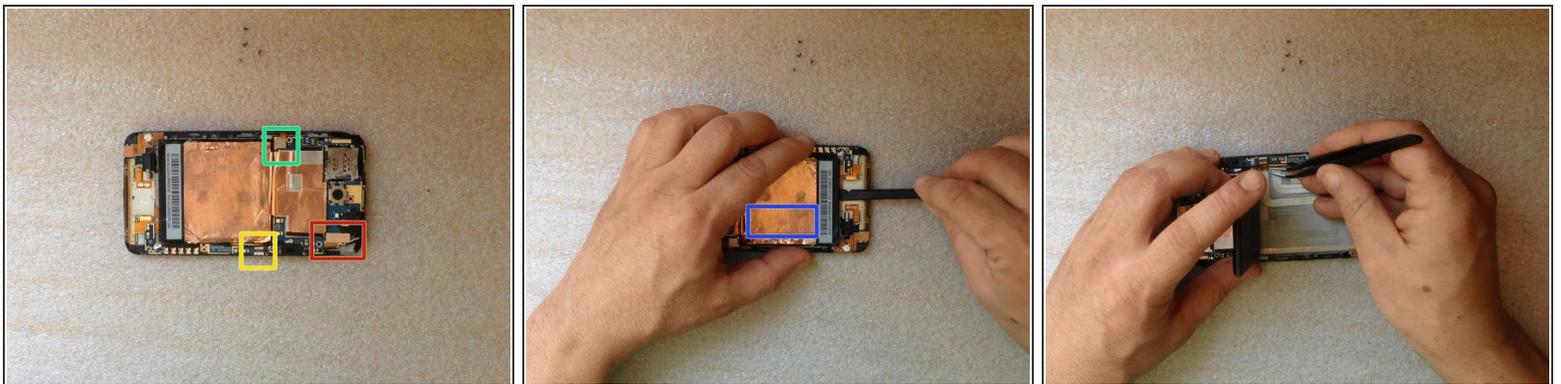

- Déconnectez-vous un par un :
 - le câble flexible de l'écran tactile
 - les boutons de volume et le câble Mic flex
 - le câble flexible du connecteur Dock
- Utilisez un outil en plastique pour décoller la batterie.

⚠ Attention, il y a des câbles flexibles sous la batterie. Sur la dernière photo de cette étape, vous pouvez voir les câbles et l'endroit où se trouvent du ruban adhésif.

- Vous pouvez maintenant séparer le câble Dock Flex.

Étape 5




- Soulevez légèrement la carte mère pour déconnecter deux câbles flexibles :
 - le câble flexible de l'écran LCD
 - le câble flexible des boutons de navigation
- Déconnectez le câble flexible du bouton de mise sous tension sur la partie supérieure du téléphone
- Maintenant, la carte mère et la batterie sont libres.
- Débranchez la batterie de la carte mère.

Étape 6




- Au début, vous pouvez utiliser un cutter pour faire une place pour l'outil en plastique.
- Pendant la procédure de séparation de l'écran LCD et de l'écran tactile du cadre, vous pouvez à nouveau utiliser de l'air chaud. Cela rendra la séparation plus facile.

Étape 7

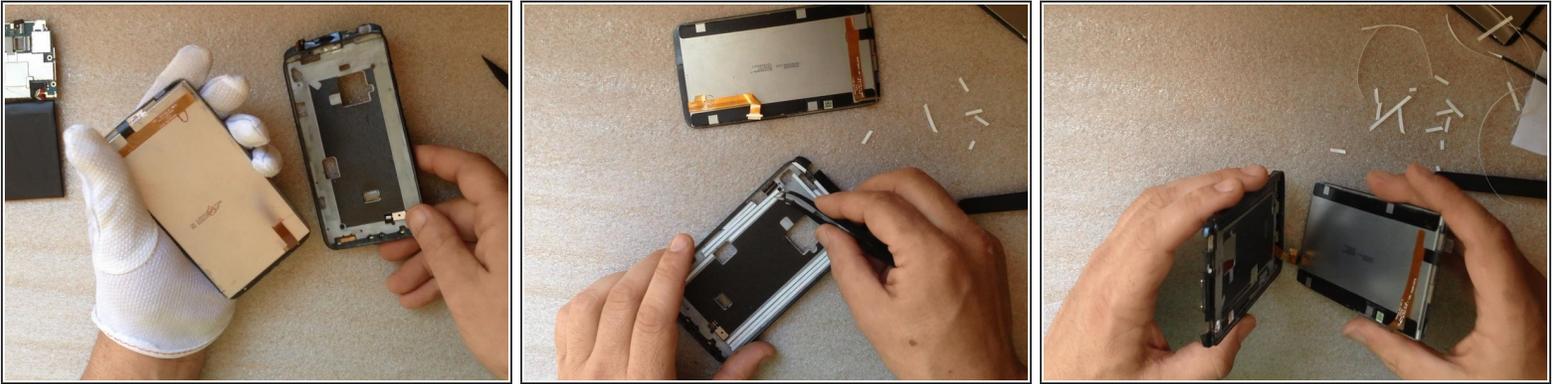

- Le ruban adhésif d'origine est laissé sur le cadre, mais je préfère en mettre du neuf. Je l'ai mis sur l'original.
- Assemblez délicatement l'écran au cadre.

Étape 8

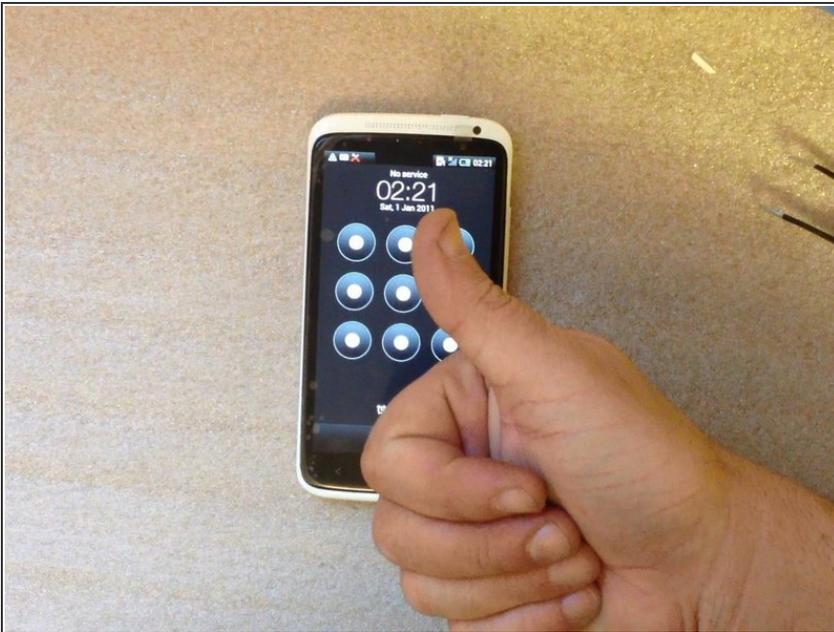

- **L'as-tu fait avec succès ?**
- [***Merci de vous ABONNER à ma chaîne***](#)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.