



Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur arrière de votre Moto G.

Rédigé par: Rebecca Montgomery



INTRODUCTION

Parfois, le haut-parleur arrière de votre Moto G cesse de fonctionner. Ce guide vous montrera comment retirer facilement le haut-parleur arrière.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du couvercle



- Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
- Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
- Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.

Étape 2




- Éteignez le téléphone.
- Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
- Retirez la carte SIM.
- ⓘ Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
- Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
- S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.

Étape 3 — Retrait de la plaque arrière



- À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
- Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
- Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.

Étape 4 — L'intérieur de votre téléphone

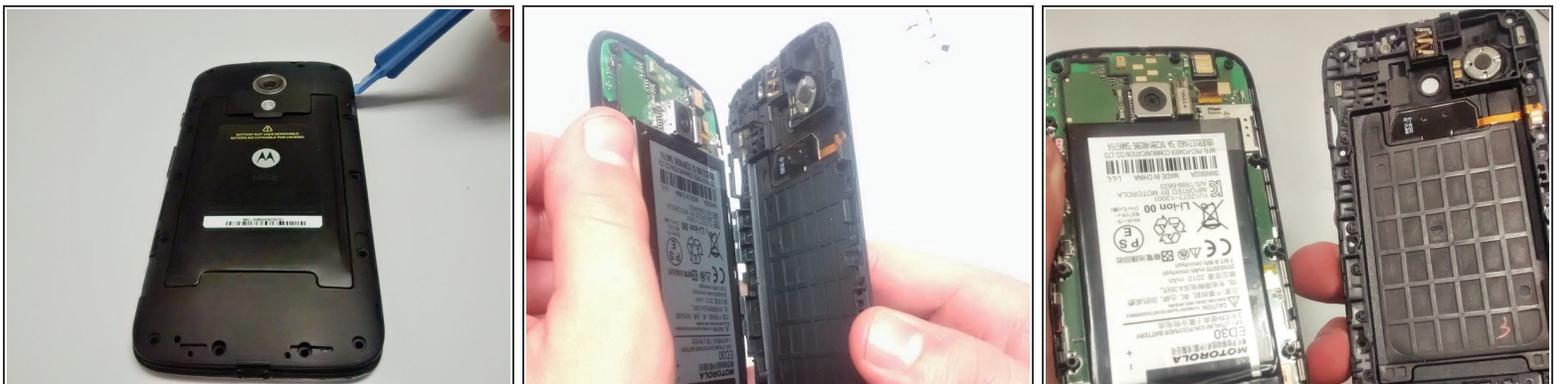


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
- Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
- Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.

Étape 5 — Localisation du haut-parleur



- Le haut-parleur arrière sera situé sur la plaque arrière. Il est facilement identifiable par un disque argenté avec un milieu en feutre noir. Voyez-le situé dans le cercle jaune et rouge.
- En regardant la plaque arrière, ce sera sur la droite.

Étape 6 — Retrait du haut-parleur

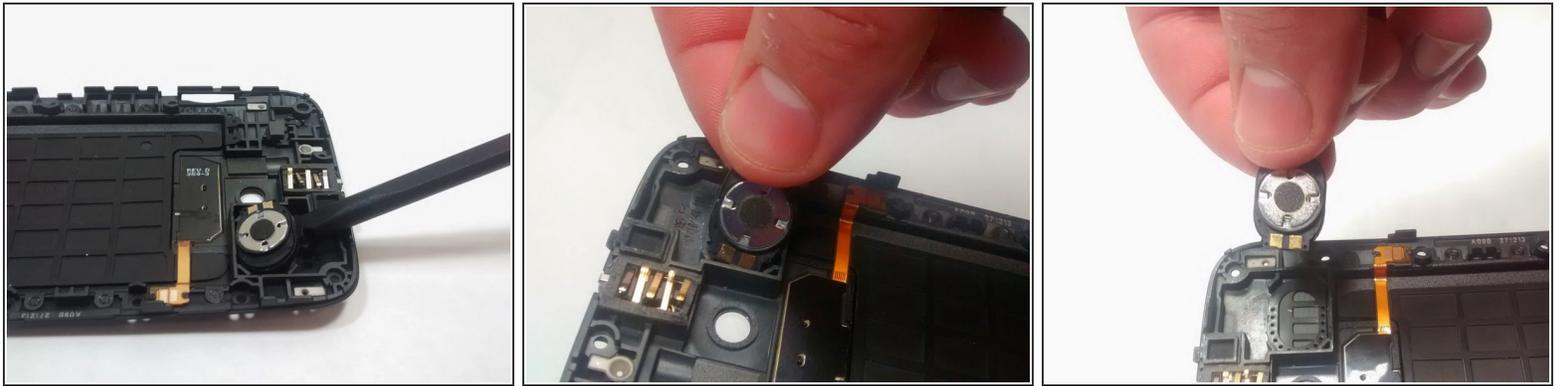

- Pour cette procédure, il est recommandé d'utiliser le médiator en plastique noir appelé spudger illustré sur l'image.
- À l'aide de l'extrémité plate, approchez le haut-parleur par le haut du boîtier. Galez soigneusement et fermement l'extrémité plate du spudger entre l'endroit où le haut-parleur rencontre le boîtier.
- Poussez doucement le haut-parleur vers le haut. Il peut y avoir un peu d'adhésif sur le fond pour le maintenir en place, donc une certaine résistance est courante.
- Si vous constatez que le haut-parleur ne monte pas, cela est dû à l'adhésif. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives, prenez simplement votre temps et tenez-vous-y. La zone indiquée sur l'image est ce que nous avons trouvé être le point de séparation le plus facile.

Étape 7 — Résultat final



- C'est le haut-parleur après le retrait.
- Pour remplacer, alignez le nouveau haut-parleur dans l'espace occupé par l'ancien. Appuyez doucement jusqu'à ce que le haut-parleur soit bien ajusté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.