



Remplacement du châssis central du Motorola Moto G 1st Generation

Ce guide vous montrera comment ouvrir votre Moto G pour accéder à la plupart des pièces que vous allez remplacer.

Rédigé par: Rebecca Montgomery



INTRODUCTION

En quelques étapes simples, ce guide vous montre comment ouvrir votre Moto G pour accéder aux entrailles de votre téléphone.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Retrait du couvercle



- Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
- Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
- Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.

Étape 2




- Éteignez le téléphone.
- Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
- Retirez la carte SIM.
- ⓘ Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
- Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
- S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.

Étape 3 — Retrait de la plaque arrière



- À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
- Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
- Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.

Étape 4 — L'intérieur de votre téléphone

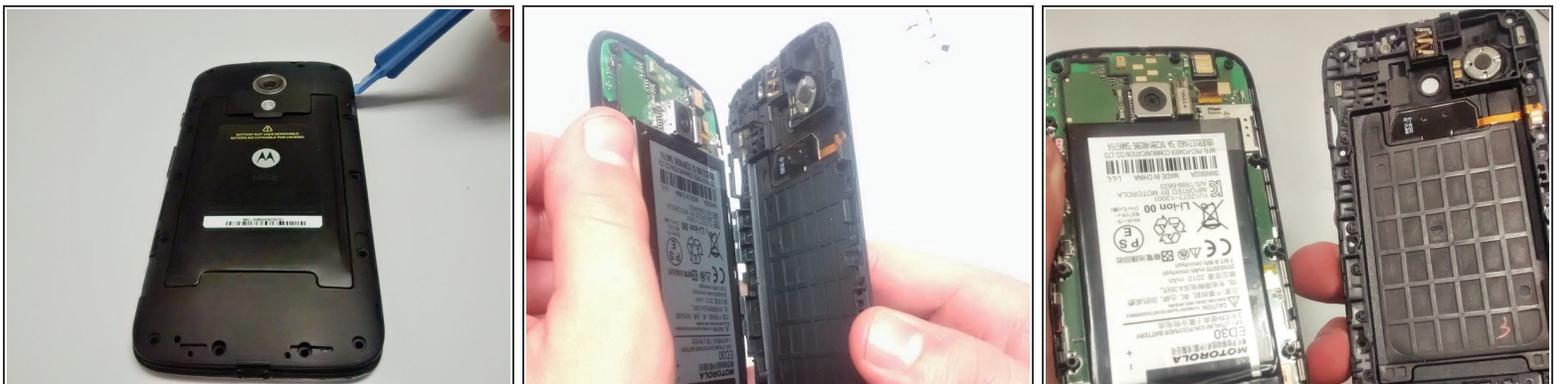

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
- Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
- Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.