


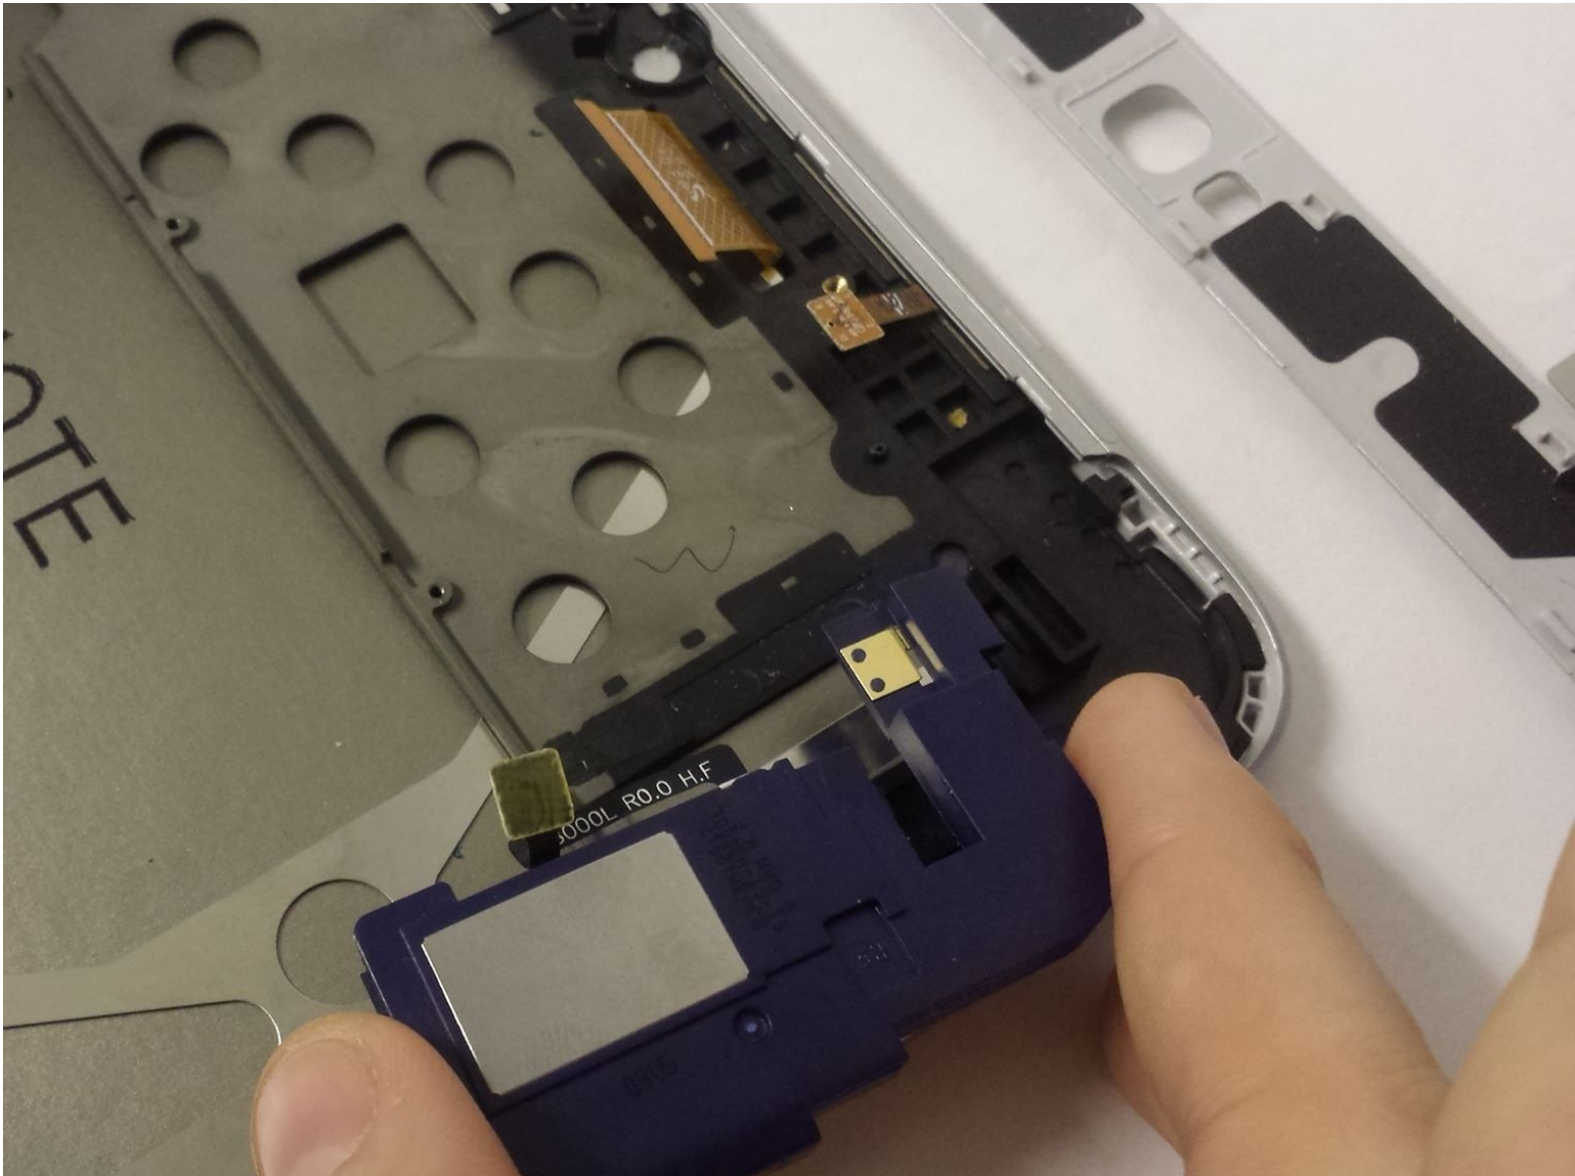

Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy Note 10.1

Ce guide espère décrire les étapes nécessaires pour remplacer les modules de haut-parleurs.

Rédigé par: Bryan Fernandez





OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:


- [Galaxy Note 10.1 \(2012\) Left Speaker](#) (1)
- [Galaxy Note 10.1 \(2012\) Right Speaker](#) (1)

Étape 1 — Enlever l'élément supérieur



- Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
- Il est nécessaire de retirer la pièce d'argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
- Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.



Étape 2 — Enlever le boîtier arrière

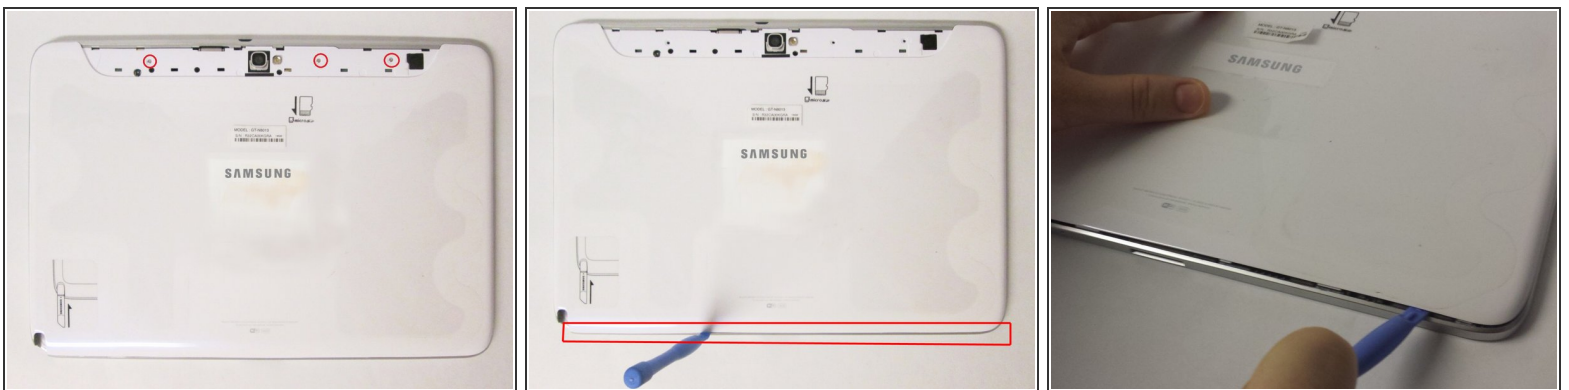

- Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
- Retirez le couvercle arrière.



⚠ À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez **PAS** sur un tapis.

Étape 3 — Enlever les composants couvrant la batterie

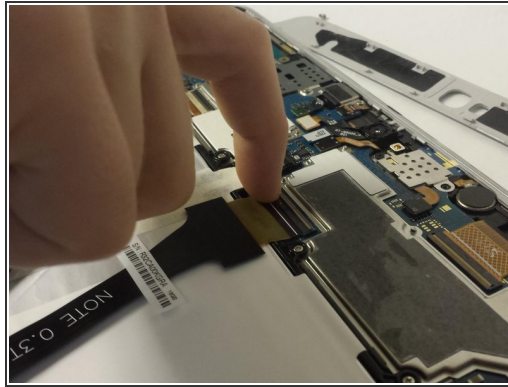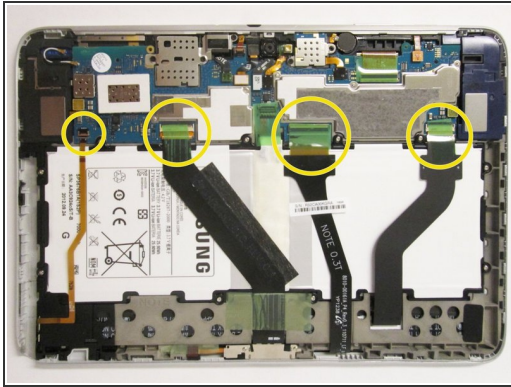


- Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.

Étape 4 — Enlever la batterie

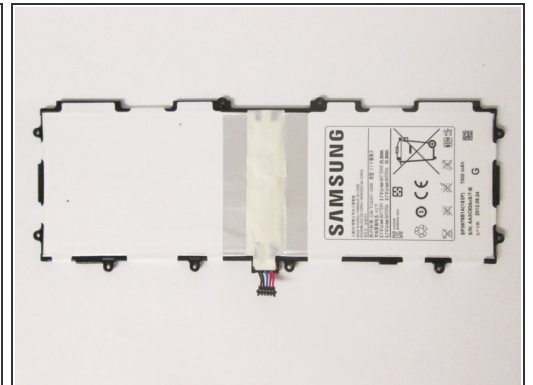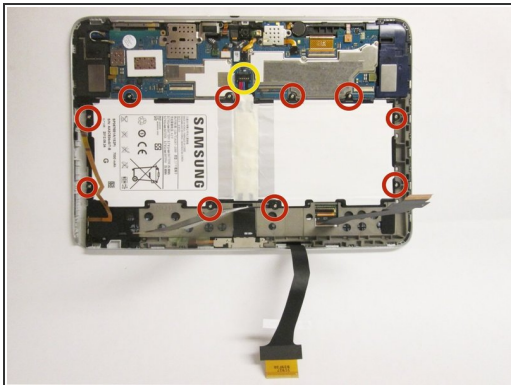


- Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
- Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
- Vous pouvez maintenant retirer la batterie.

Étape 5 — Enelever les composants autour de la carte mère

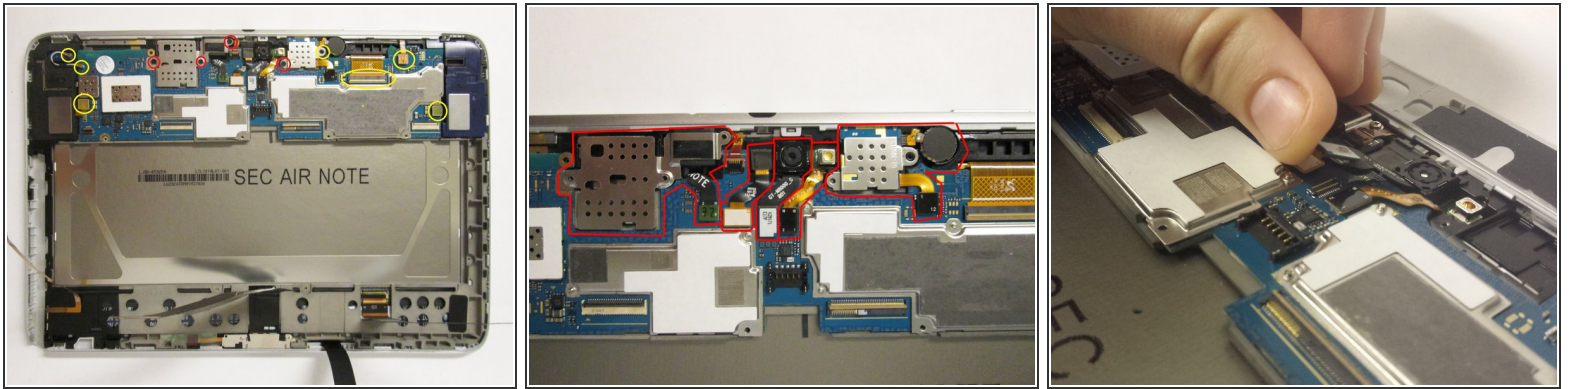

- De la première photo:
 - Supprimer tous les composants marqués par des cercles jaunes
 - Dévissez toutes les vis de 2 et 3 mm marquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
 - De la seconde photo:
 - En commençant par les connecteurs de la carte mère, retirez tous les composants marqués en rouge.
- ⚠ Veuillez placer tous les composants retirés après ce point dans une zone antistatique ou dans des sacs antistatiques.
- ℹ Veuillez noter que vous ne pouvez retirer que le ruban attaché à la prise casque et le métal qui le recouvre à l'extrême gauche. N'essayez pas de retirer la pièce entière à ce moment.


Étape 6 — Enlever la carte mère

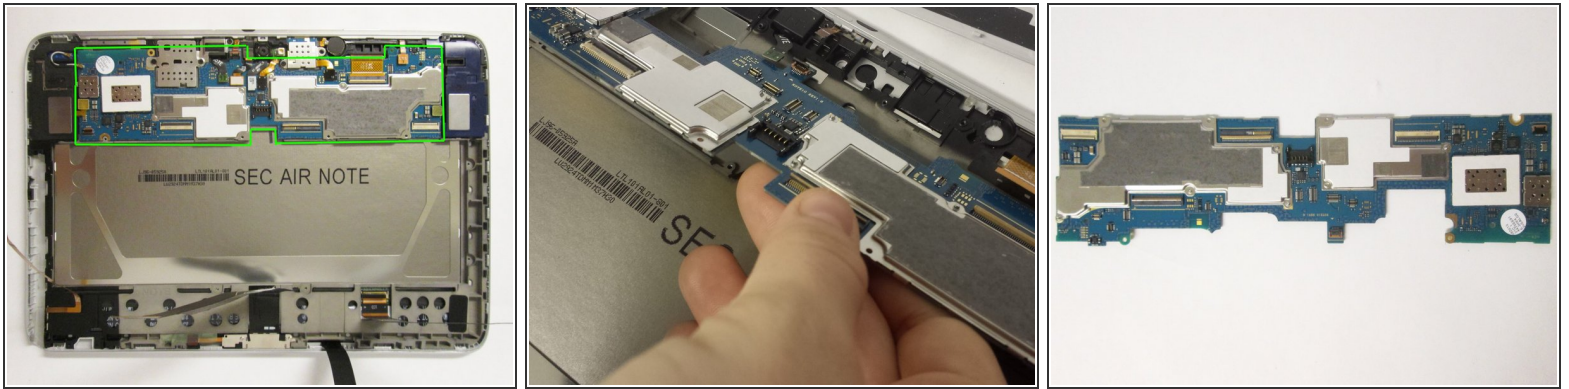

- Une fois que vous avez retiré tous les composants connectés à la carte mère, soulevez délicatement la zone entourant la zone verte et retirez votre carte mère.

☑ Veuillez placer la carte mère dans une zone antistatique ou dans des sacs antistatiques.

Étape 7 — Enlever les modules des haut-parleurs

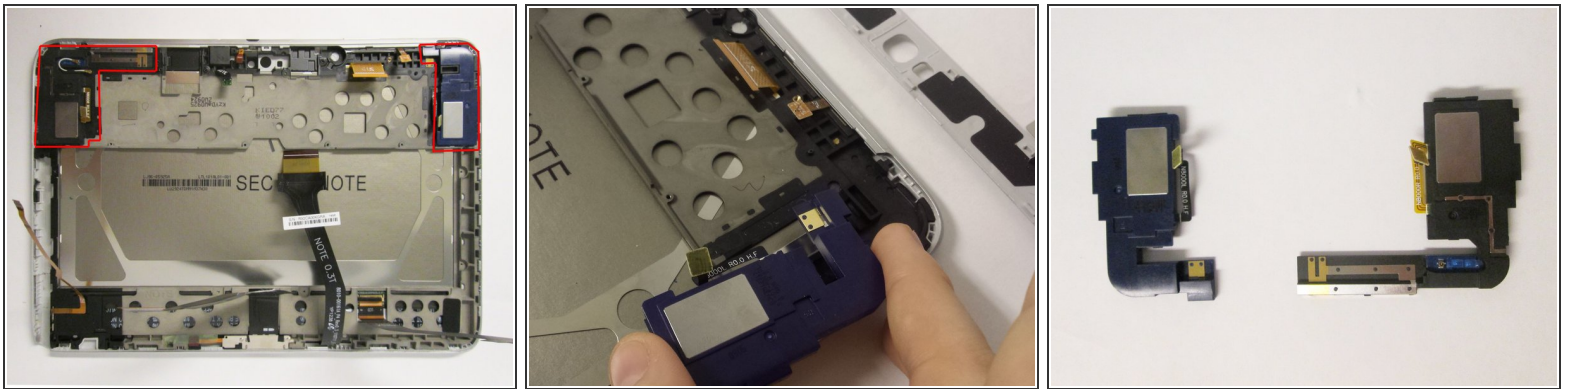

- Appliquez une pression sur les emplacements encadrés en rouge pour retirer les modules de haut-parleurs.
- Ce sont vos modules de haut-parleurs, remplacez-les par de nouvelles pièces

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.