



Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A630

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD de votre appareil photo.

Rédigé par: Kady Rose



 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD



- Ouvrez l'écran LCD de l'appareil photo

Étape 2

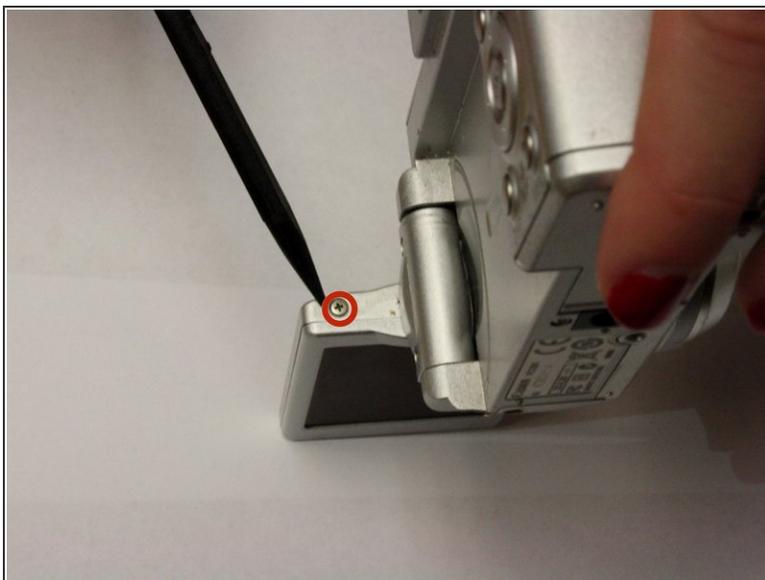

- Faites pivoter l'écran de sorte qu'il soit perpendiculaire au corps de l'appareil photo
- Retirez la vis de 0,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00
- Faire pivoter l'écran de 180 degrés et retirer la deuxième vis de 0,2 mm

Étape 3



- Retirez délicatement le panneau arrière de l'écran LCD

Étape 4





- Une fois le panneau arrière retiré, une autre vis de 0,2 mm sera révélée, retirez cette vis pour retirer le panneau avant de l'écran LCD.

Étape 5




- Retirez délicatement le panneau avant de l'écran LCD

Étape 6

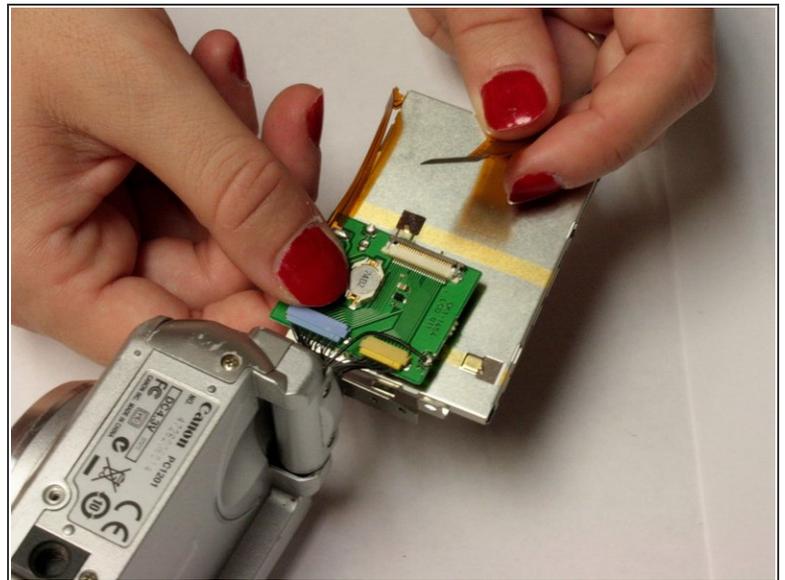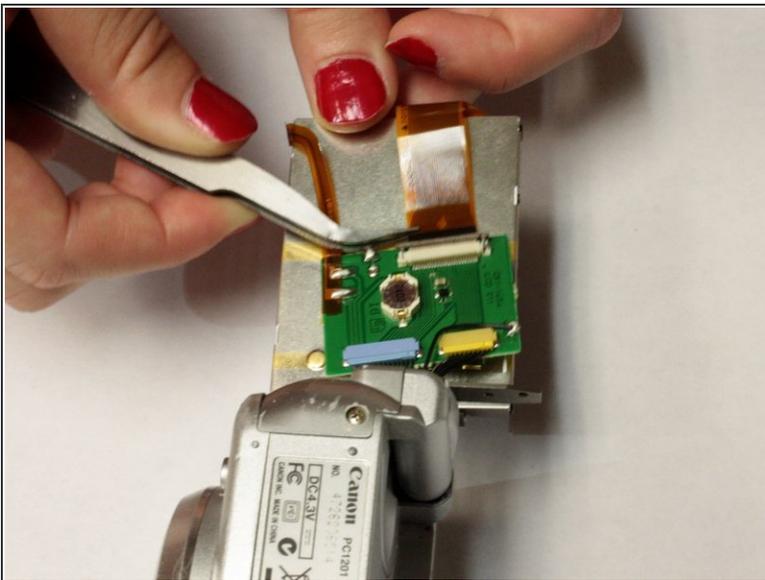

- Localisez le ruban (orange) et à l'aide d'une pince, retirez doucement le clip de retenue et tirez le ruban

Étape 7

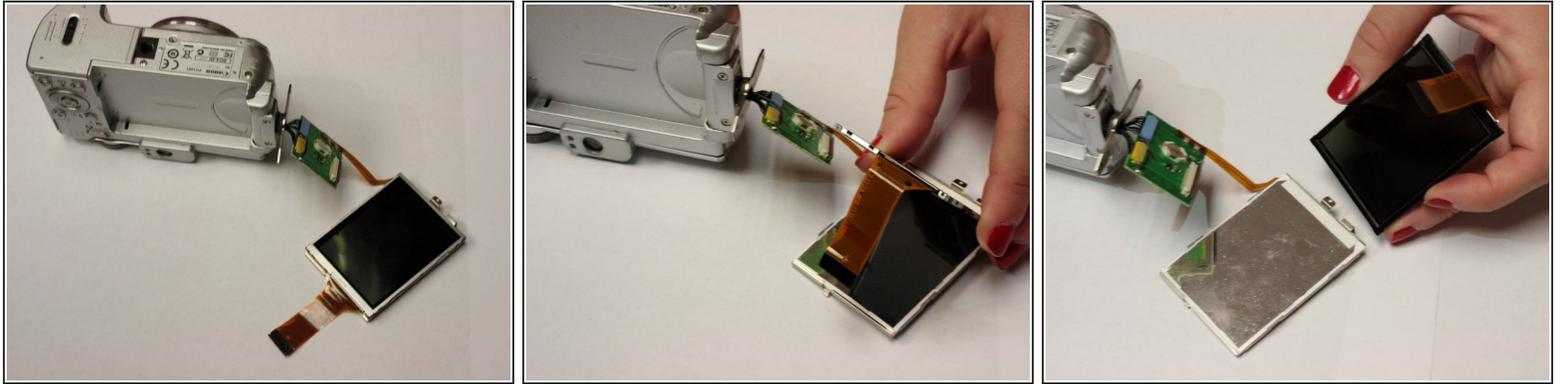

- Utilisez une spatule pour retirer doucement l'écran LCD de la plaque de support métallique

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.