



Remplacement de l'écran de l'iPhone 5s

Apprenez à remplacer l'écran de votre iPhone...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Apprenez à remplacer l'écran de votre iPhone 5s. Cette pièce est livrée avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et la nappe de capteur déjà installés, ce qui facilite la réparation.

Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer l'ancien écran et transférer le bouton home pour garder la fonctionnalité Touch ID (lecture d'empreintes digitales).

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=KKLprKCfxbE>]

OUTILS:

[Anti-Clamp](#) (1)
[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

PIÈCES:

[iPhone 5s Screen](#) (1)
[iPhone 5/5c/5s/SE \(1st Gen\) Screw Set](#) (1)
[NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone 5/5s/5c/SE \(1st Gen\)](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vis Pentalobe



 Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

- Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.

Étape 2 — Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé



- Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
 - Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
 - ① Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.**

Étape 3 — Prévention de la séparation des écrans



- ① Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
- Peu importe l'outil que vous utilisez, **assurez-vous de soulever l'écran en entier.**
 - Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
- ★ Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.

Étape 4 — Instructions pour Anti-Clamp



❗ Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. **Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.**

❗ Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, [suivez ce tutoriel](#).

- Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
- Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
- Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
- Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
- ❗ Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser [le ruban adhésif inclus](#) pour obtenir une surface mieux adhérente.

Étape 5



- Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
 - Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
 - ① Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
 - Insérez un médiateur sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
 - ① Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
- ⚠ Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.**
- **Sautez les deux étapes suivantes.**

Étape 6 — Procédure d'ouverture manuelle



- Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
- Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
- ① Faites attention à ce que la ventouse adhère entièrement à l'écran.

Étape 7 — Commencer à soulever le panneau avant




⚠ L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de desserrer les clips et d'**ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles**. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.

i Assurez vous que la ventouse soit bien collée à l'écran près du bouton Home.

- Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
- Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.

⚠ Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran du 5s est plus ajusté que d'autres appareils.

Étape 8

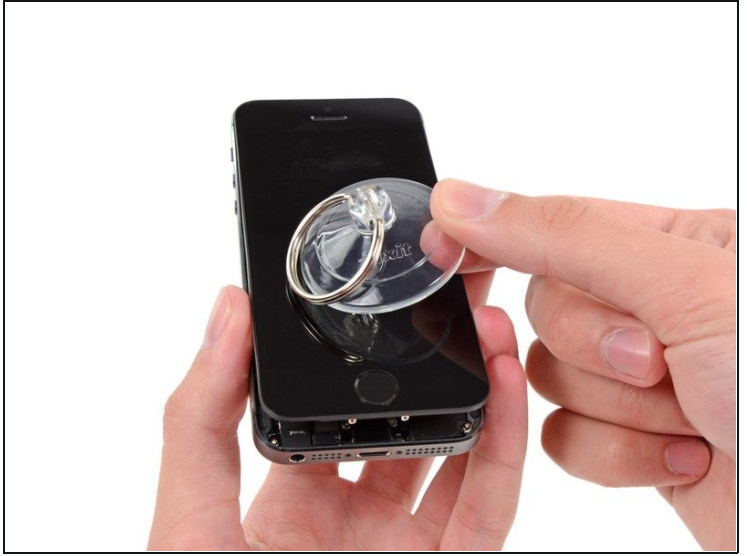

⚠ N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.

- Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
- Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.

Étape 9 — Retirer le support du câble Touch ID




- Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.

⚠ N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou son emboîture. **Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est tendu, c'est déjà trop ouvert.**

- On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. **Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.**
 - Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
- ① Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.

Étape 10

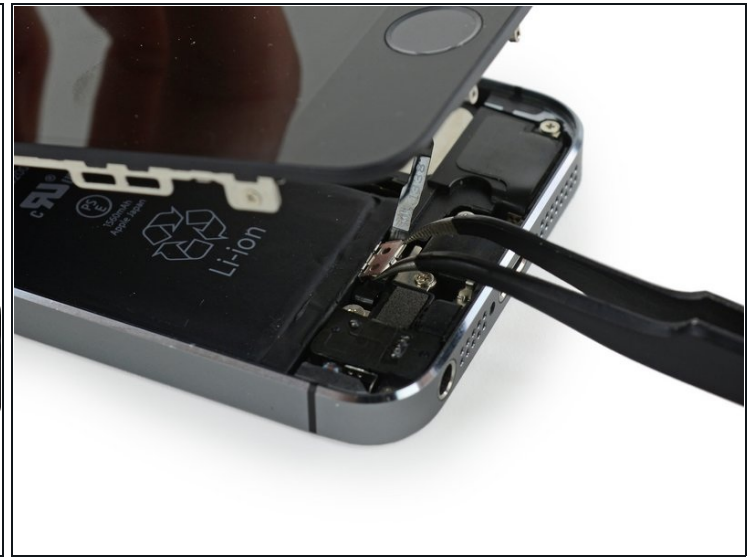

- ☒ Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
- ☒ Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à droite.

Étape 11



- ✦ Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
- ⓘ Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.


Étape 12 — Déconnecter le bouton home



- Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.

⚠ Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.

Étape 13 — Ouvrir le téléphone

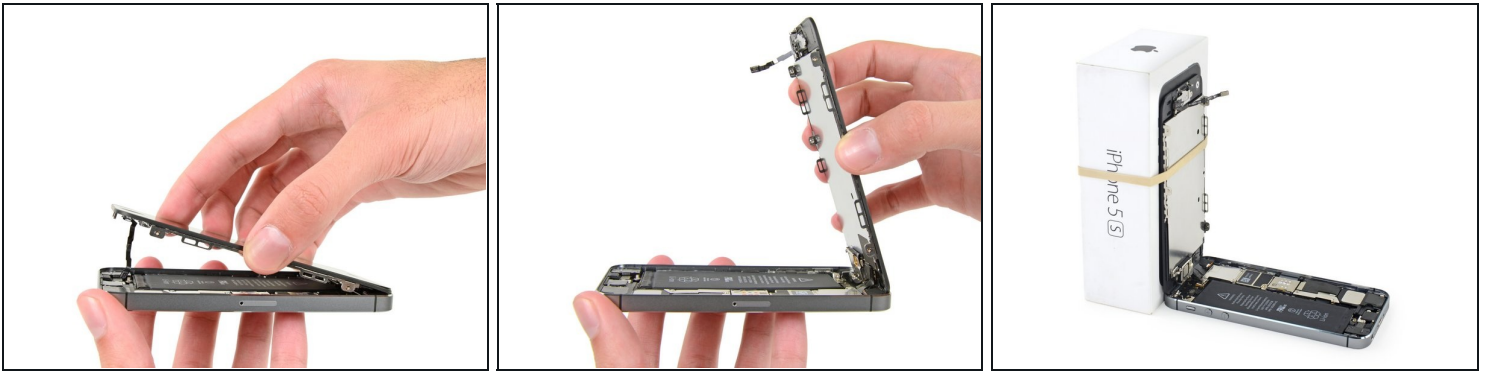

- Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
 - Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
 - Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
- ❗ À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.

Étape 14



- Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.

Étape 15



- Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.

Étape 16



- Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

⚠ Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et **non pas** sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.

Étape 17



- Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
 - une vis Phillips #000 de 1,7 mm
 - une vis Philips #000 de 1,2 mm
 - une vis Philips #000 de 1,3 mm
 - une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
- ❗ Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.

⚠ C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.



⚠ Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.

Étape 18




- Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.

Étape 19

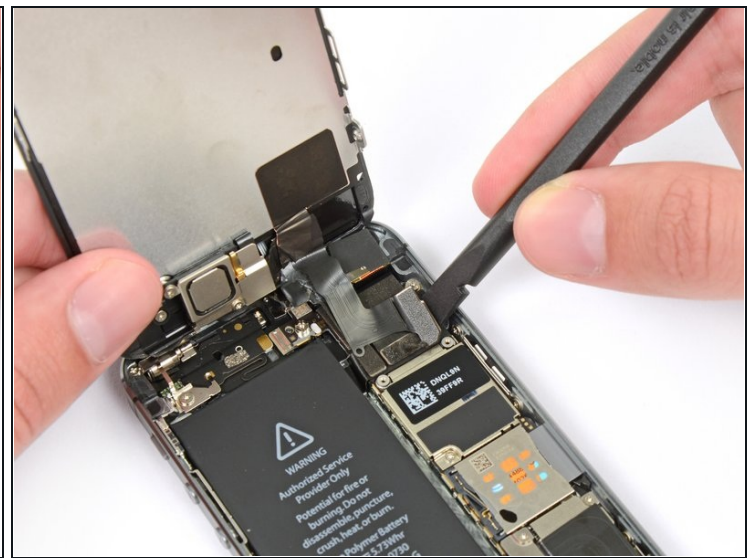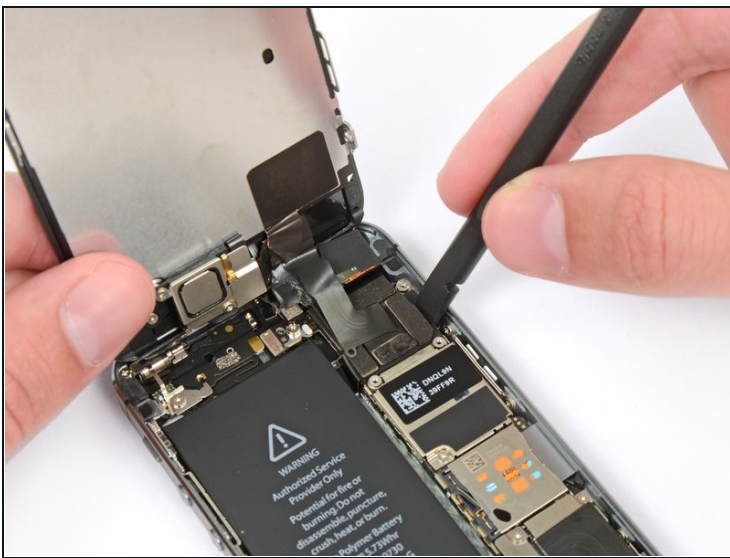

- Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.


Étape 20

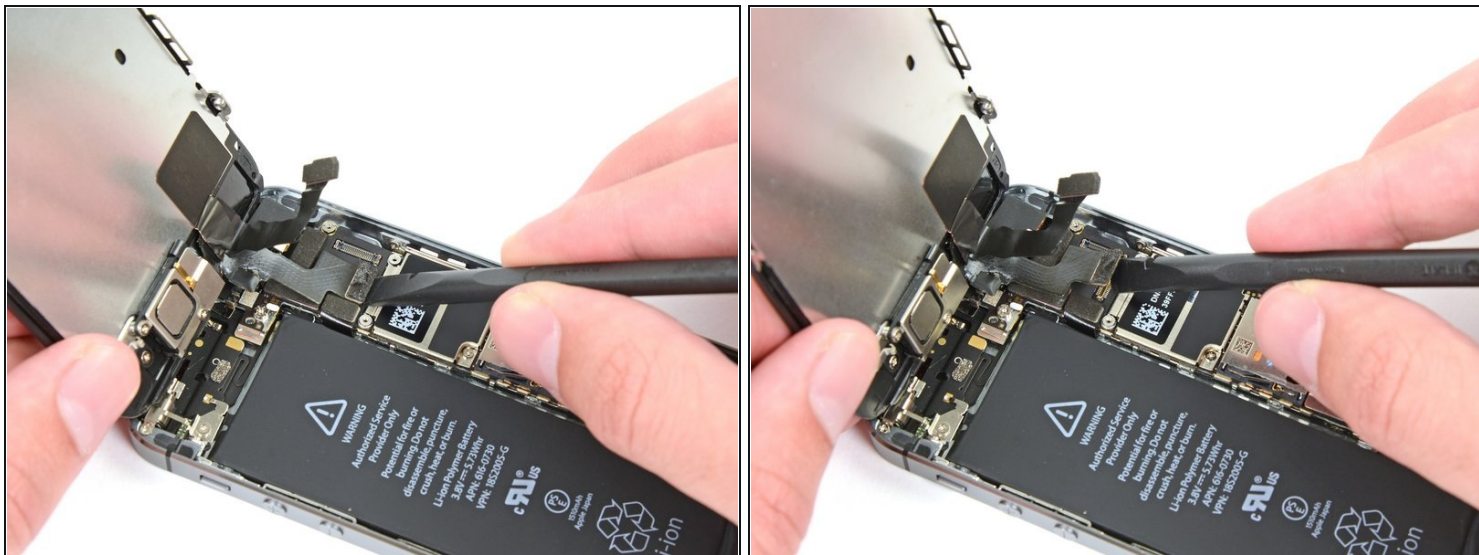

⚠ Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.

- Déconnectez le connecteur du câble LCD.
- ☑ Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.

Étape 21

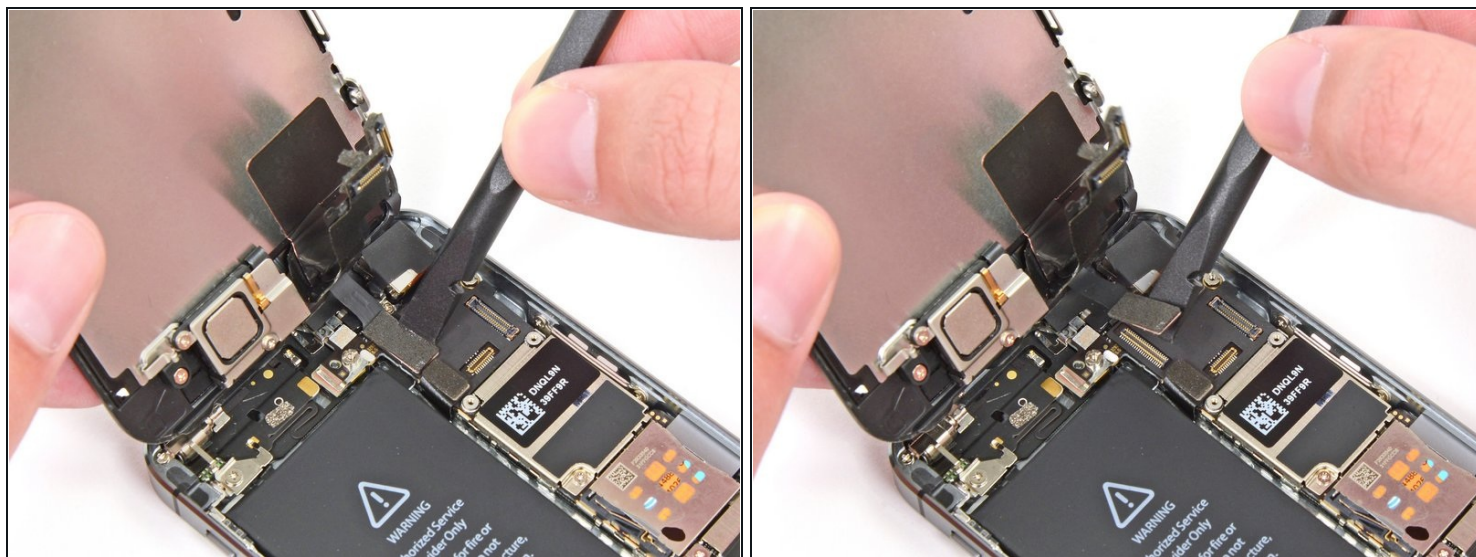

- Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.

Étape 22



- Enlevez l'écran du boîtier.

Étape 23 — Bouton Home



- Dévissez l'unique vis captive Phillips #000 qui fixe le câble du bouton home.
- ☑ La vis captive est fixée au câble du bouton Home par un contact à ressort à l'arrière. Pendant le remontage, assurez-vous que le contact soit orienté correctement du côté de la vis le plus près du LCD.
- ☑ Si votre pièce de rechange ne comprend pas cette vis et ce contact, vous devrez les transférer sur le nouveau câble.

Étape 24



- Pliez le câble du bouton Home en dehors du cache du bouton Home.

Étape 25




- Enlevez les deux vis Phillips #000 du cache du bouton Home.

Étape 26



- Enlevez le cache du bouton Home du boîtier.


Étape 27

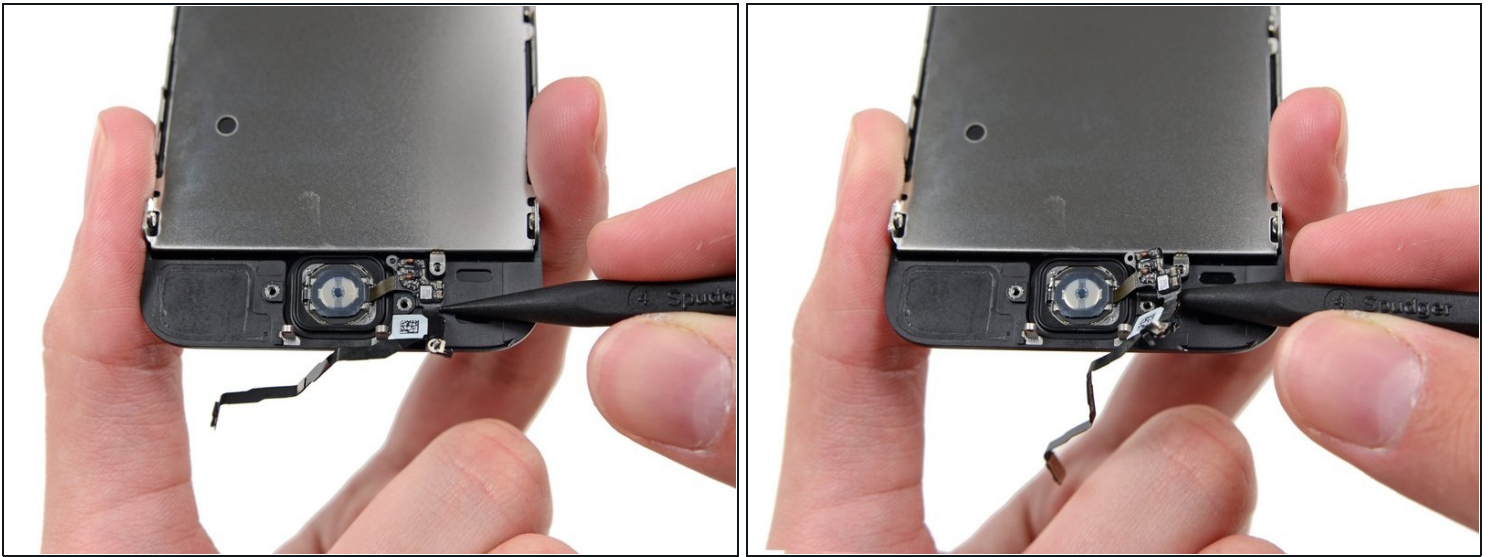

- Calez le bout d'un spudger en dessous du câble du bouton Home.
- ① Le câble du bouton Home est collé avec un peu d'adhésif.
- Insérez légèrement le spudger en dessous du câble pour séparer le câble du bouton Home de l'écran.

⚠ N'enlevez pas encore le bouton Home, il est encore rattaché à l'écran.

Étape 28

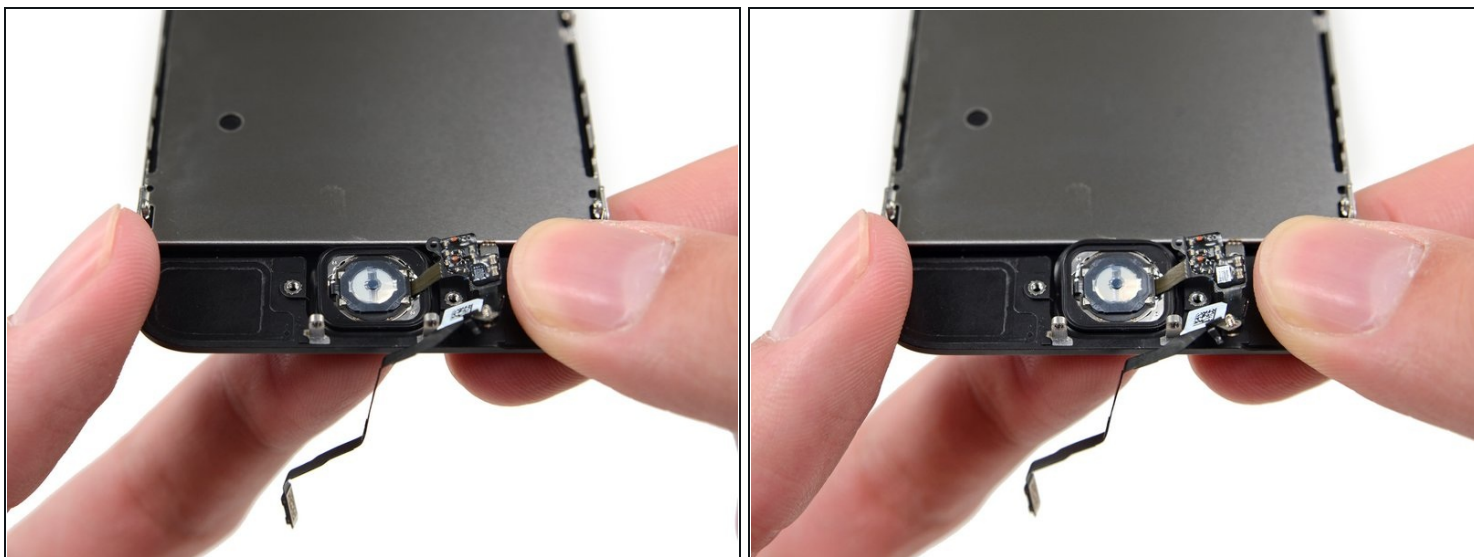


☑ S'il le faut, enlevez la bande recouvrant le bouton Home sur le devant de votre écran brisé.

- Éloignez légèrement le côté haut gauche du bouton Home, de l'écran.

⚠ Ne poussez **pas** le bouton Home de tous les côtés, vous avez juste besoin d'un côté libre pour le dégager ensuite avec un spudger.

- ① Cette membrane est très fine. Si vous sentez que vous allez déchirer le bouton, chauffez légèrement et essayez encore une fois.

Étape 29

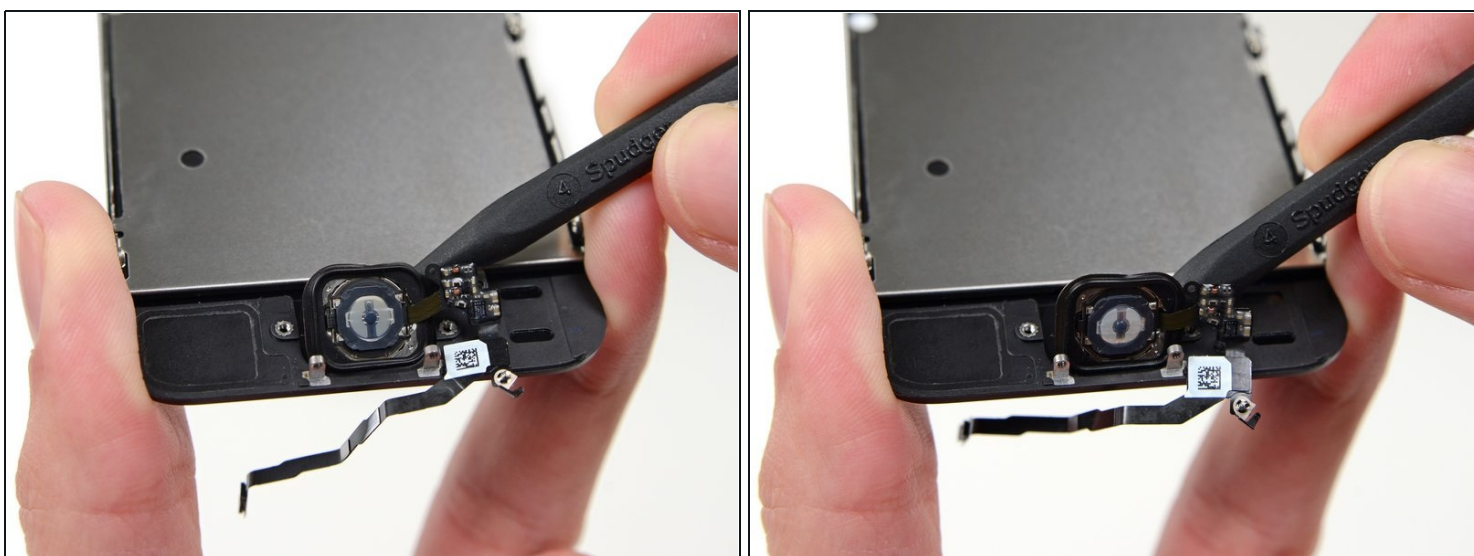

- Retirez le bouton Home de l'écran en le décollant délicatement avec un spudger.

Étape 30



- Enlevez le bouton Home de l'écran.

Étape 31 — Écran



- Il ne reste que l'écran.
- ☒ Si des composants manquent sur votre écran de rechange et sont encore sur l'écran que vous venez d'enlever, suivez [ce tutoriel](#) pour les transférer sur la nouvelle pièce.
- ☒ Si votre écran de rechange est livré recouvert d'un film plastique protecteur que vous ne voyez pas sur l'écran d'origine, assurez-vous de les retirer avant de commencer le remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous ayez besoin de transférer les composants restants ou d'enlever des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.

Apportez vos déchets électroniques à un recycleur [R2 ou à un recycleur certifié](#). Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.