


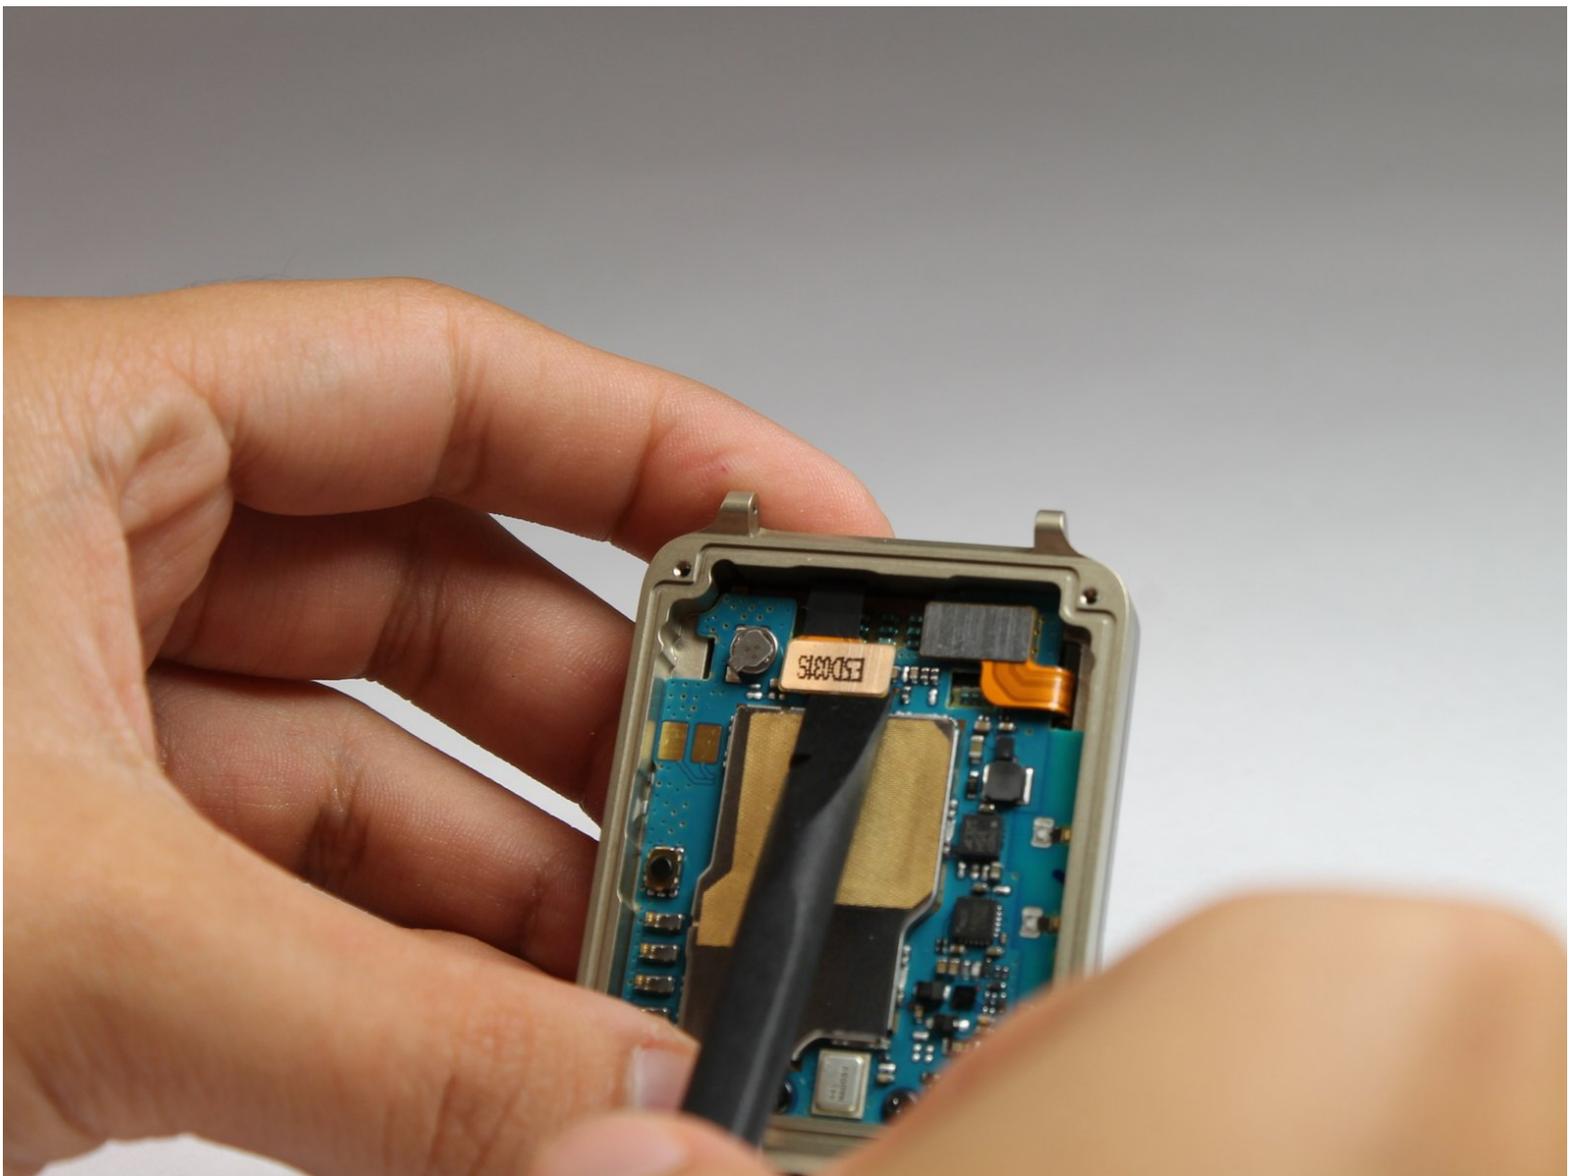

Remplacement de la carte mère de la LG G Watch

Rédigé par: Meles Anneaud



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de votre LG G Watch.

OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Bracelet



- ① Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
- ① Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
- Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
- Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.

Étape 2

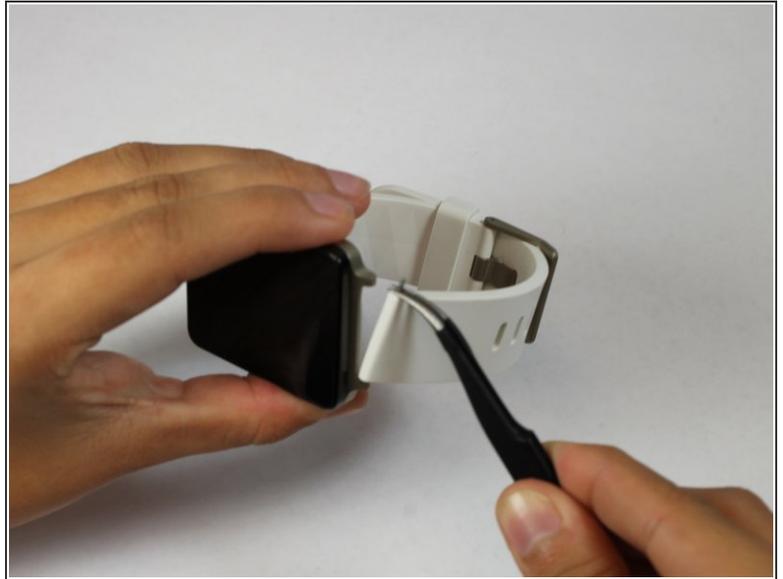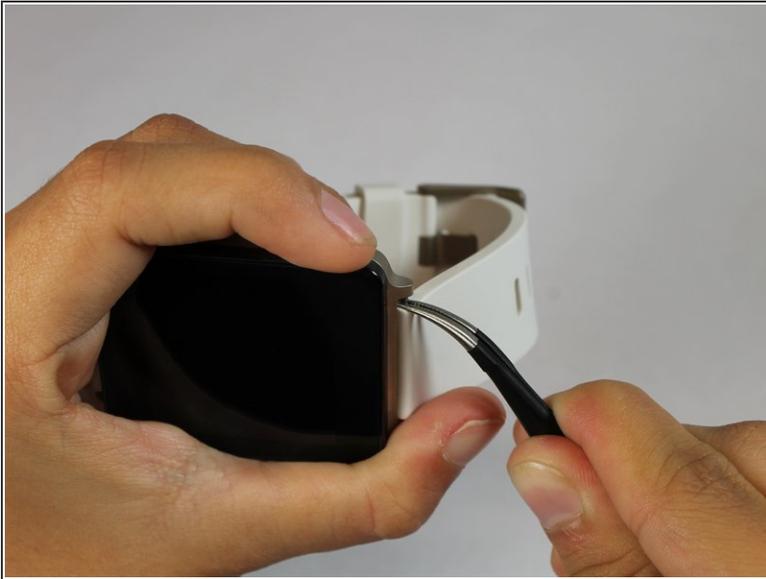

⚠ C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.



- Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
 - Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.
- ➡ Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.

Étape 3 — Boîtier arrière




- Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.

Étape 4

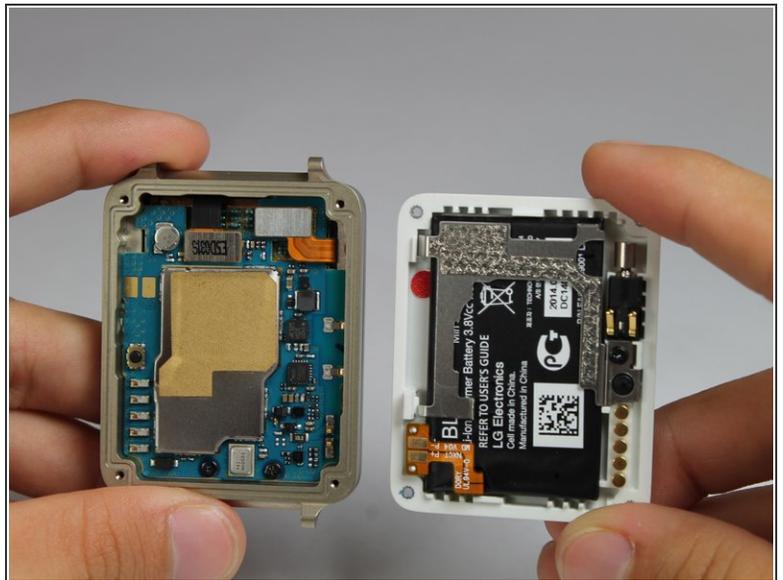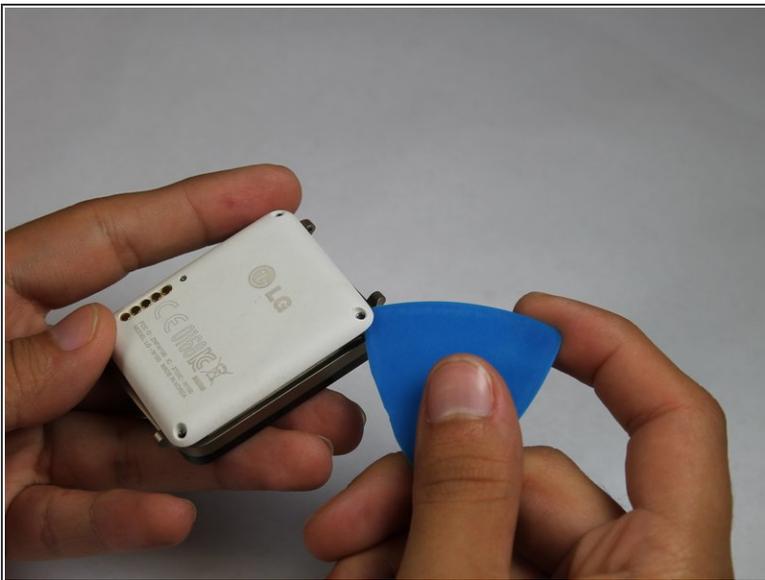



- Faites glisser le médiateur entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
- Séparez doucement les deux moitiés.

Étape 5 — Joint

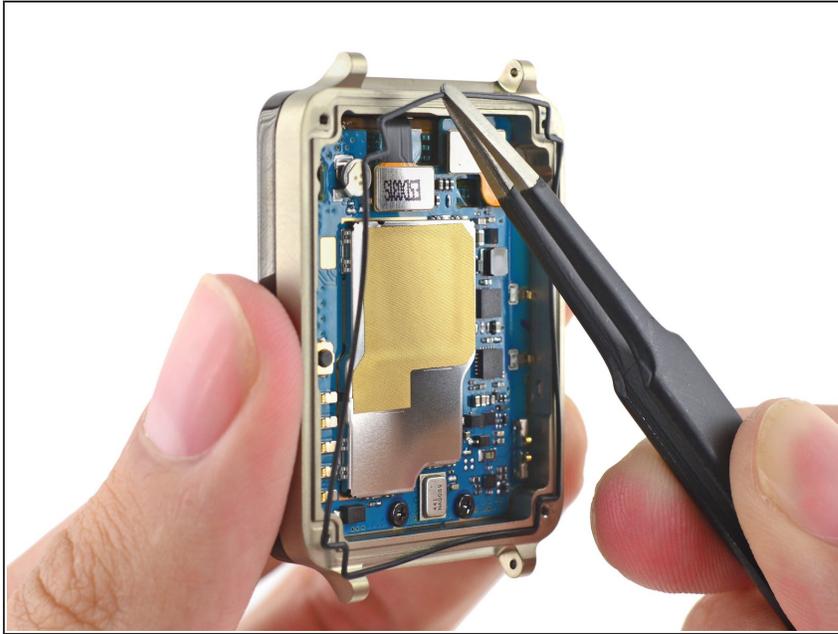



- Utilisez une pince à épiler pour retirer le joint qui se trouve intégré dans une rainure qui court autour du périmètre de la moitié avant.

Étape 6 — Carte mère

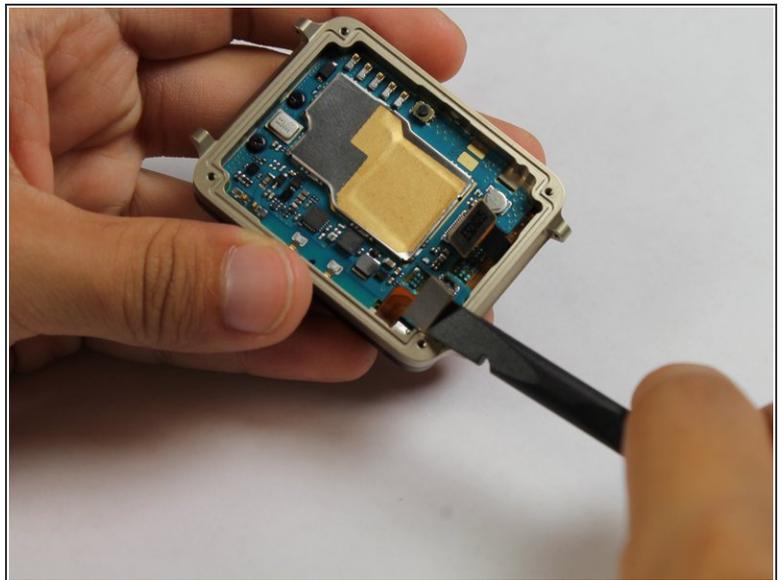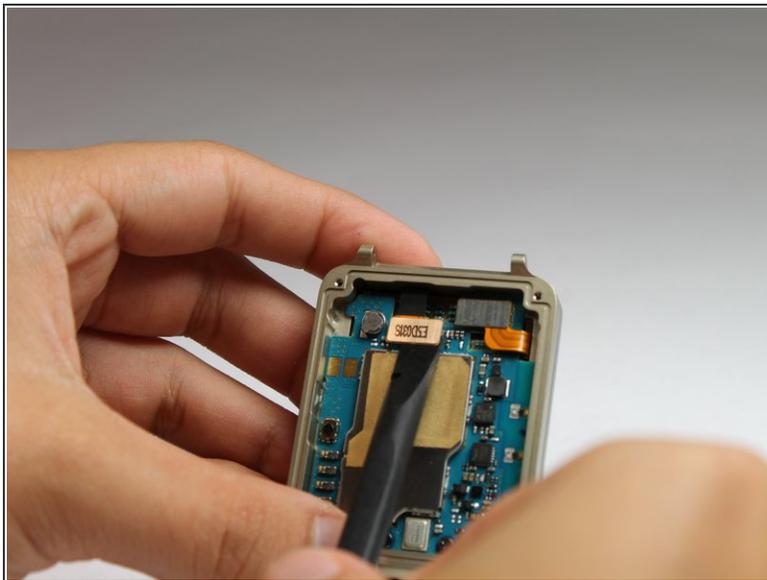

- Utilisez la spatule pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur de l'écran.
- Utilisez maintenant la spatule pour déconnecter le connecteur du numériseur.

Étape 7

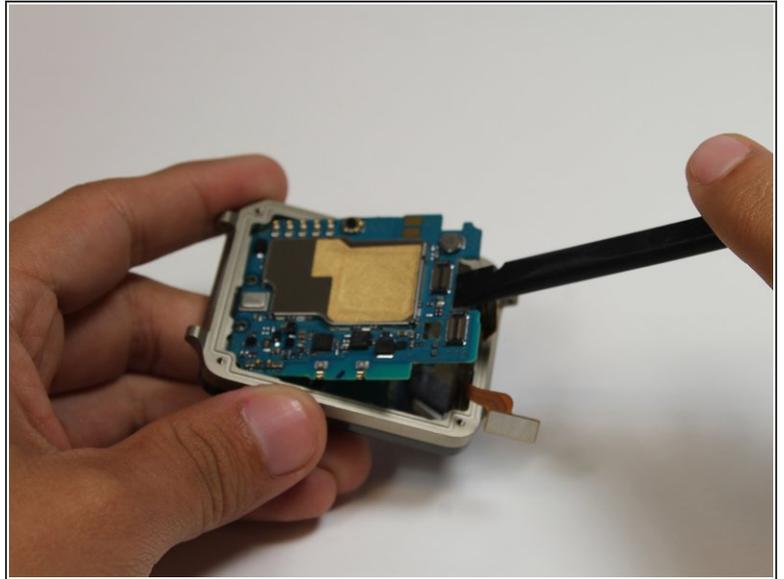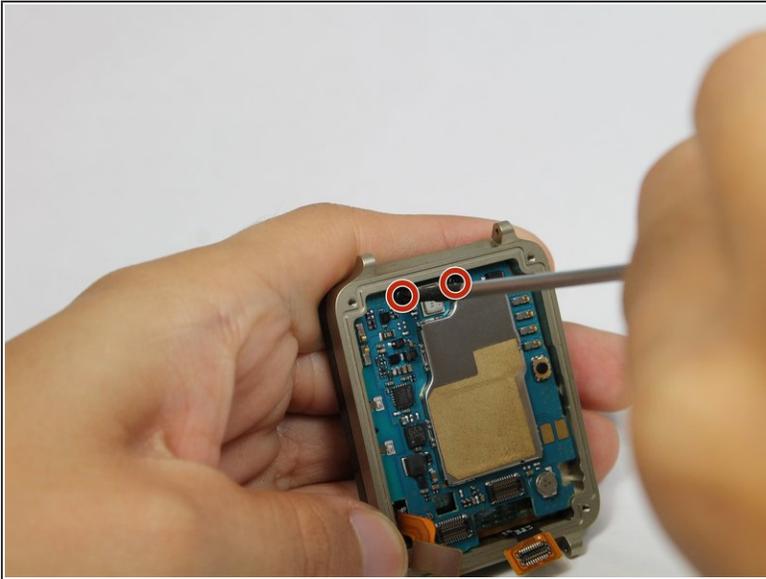

- Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour retirer les deux vis noires PHO 2,5 mm x 3 mm.
- Utilisez le spudger pour retirer délicatement la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.