


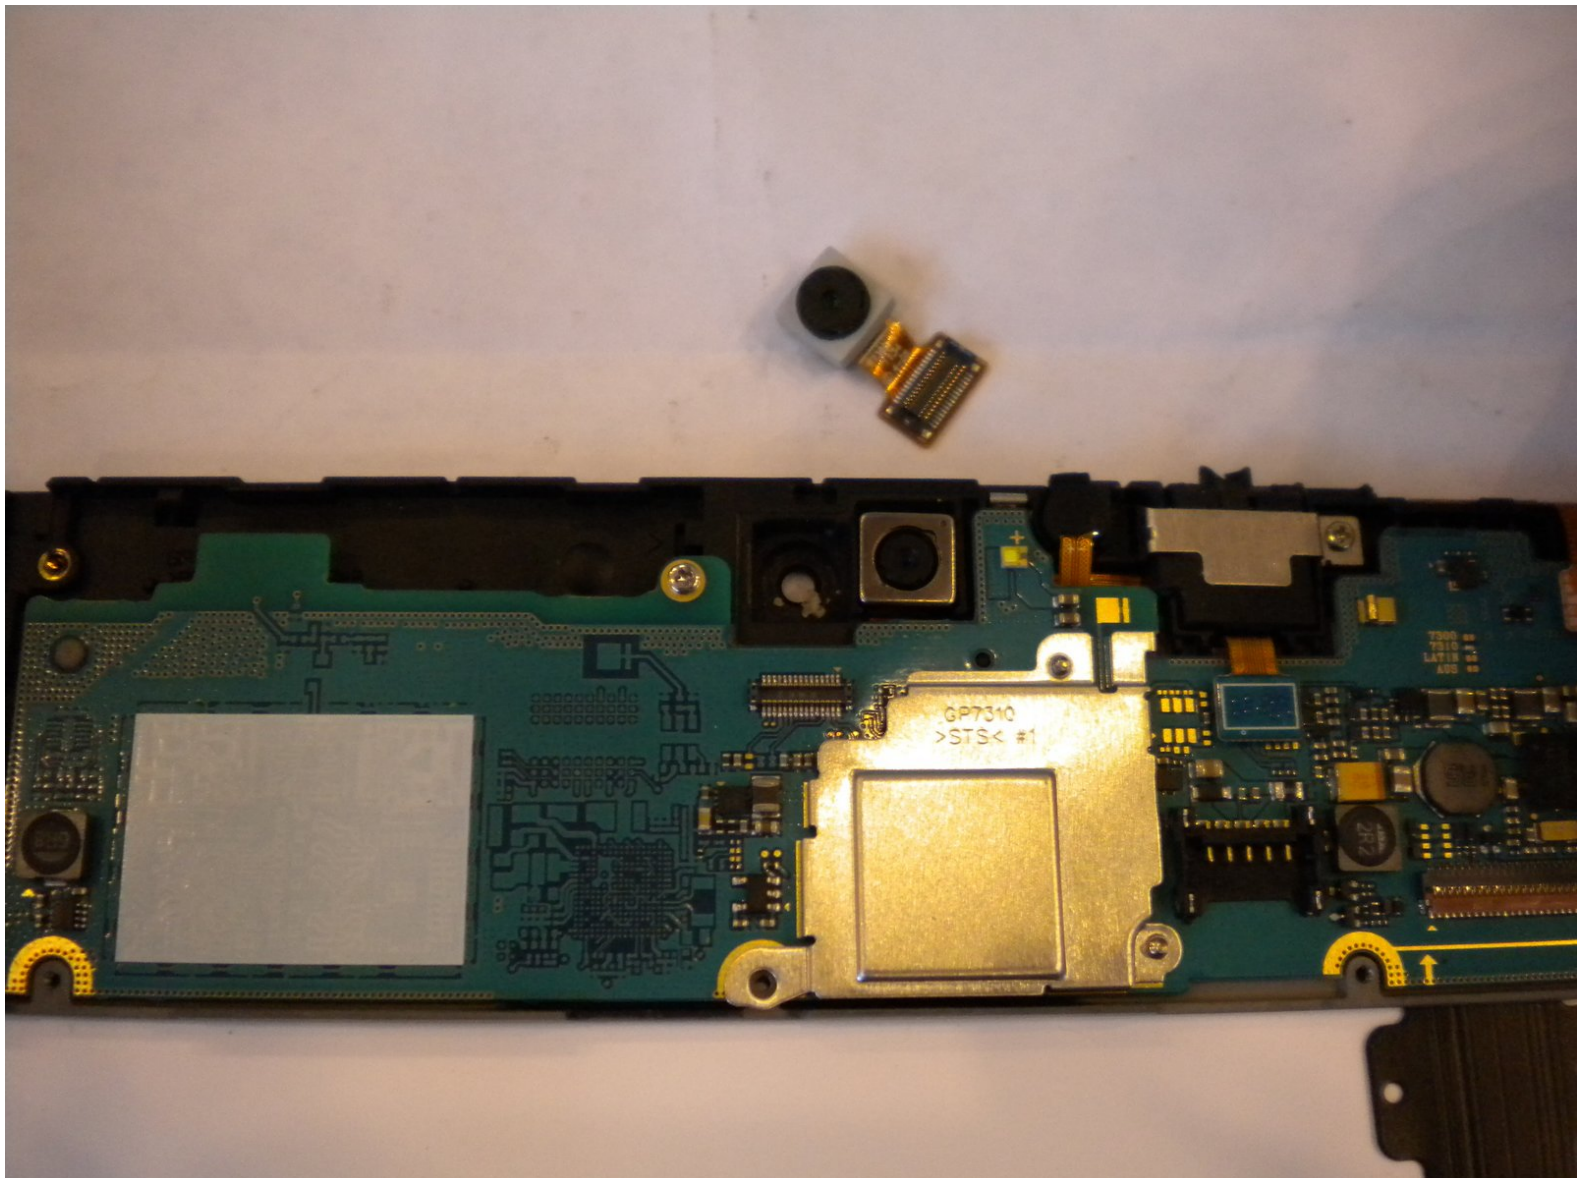

Remplacement de la caméra frontale du Samsung Galaxy Tab 8.9

Dans ce guide, nous vous montrerons comment localiser et remplacer votre caméra frontale.

Rédigé par: Aleezee True






OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Insérer l'outil d'ouverture

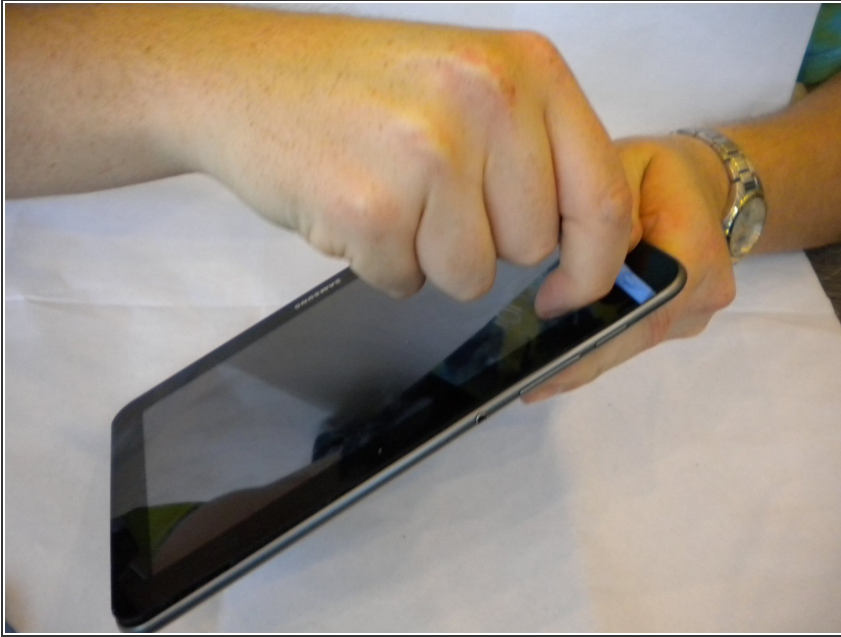


- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9 (comme indiqué sur la photo).

Étape 2 — Insérer le second outil

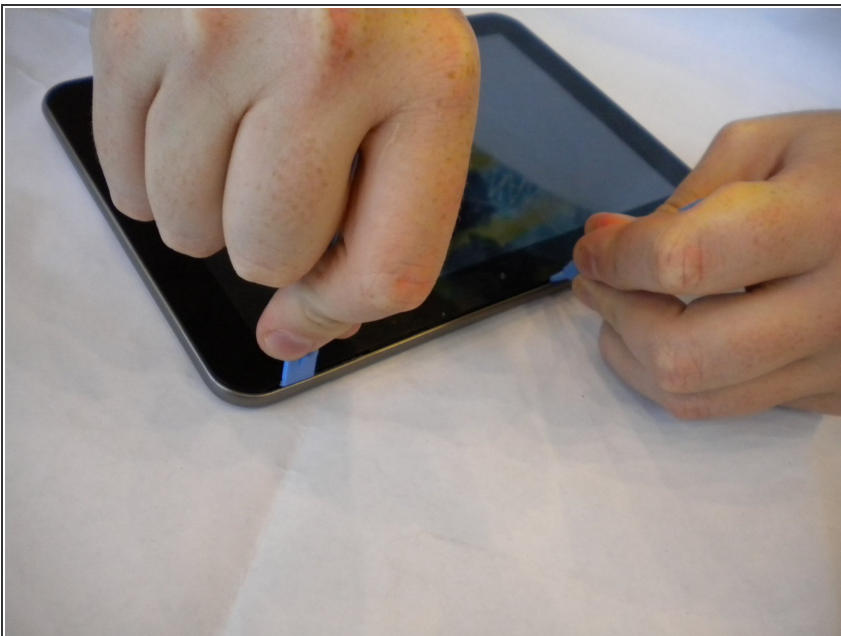

- Insérez un second outil d'ouverture en plastique à 6 cm (~ 2,4 pouces) du premier outil.

Étape 3

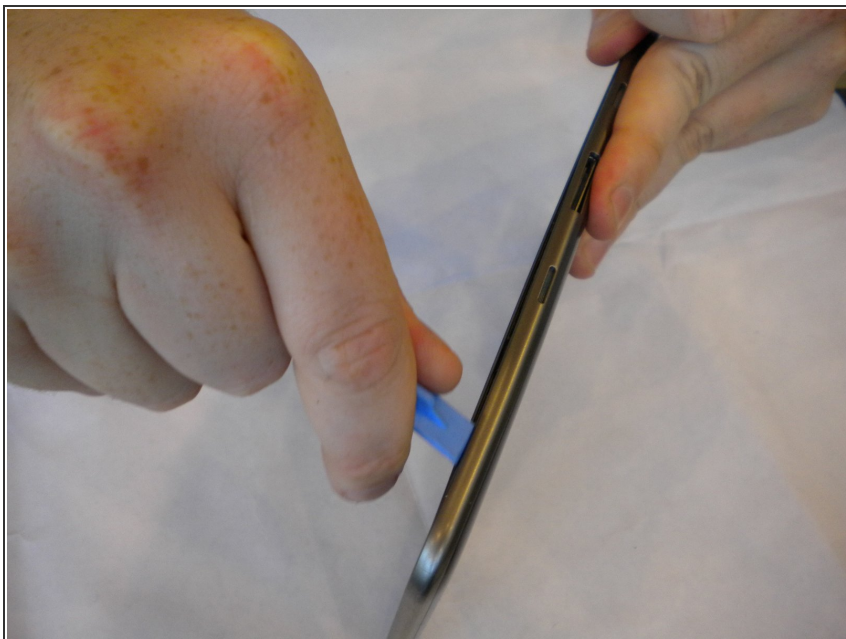


- Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le couvercle arrière.

Étape 4





- En utilisant vos mains, retirez le couvercle arrière.

Étape 5 — Localiser la caméra

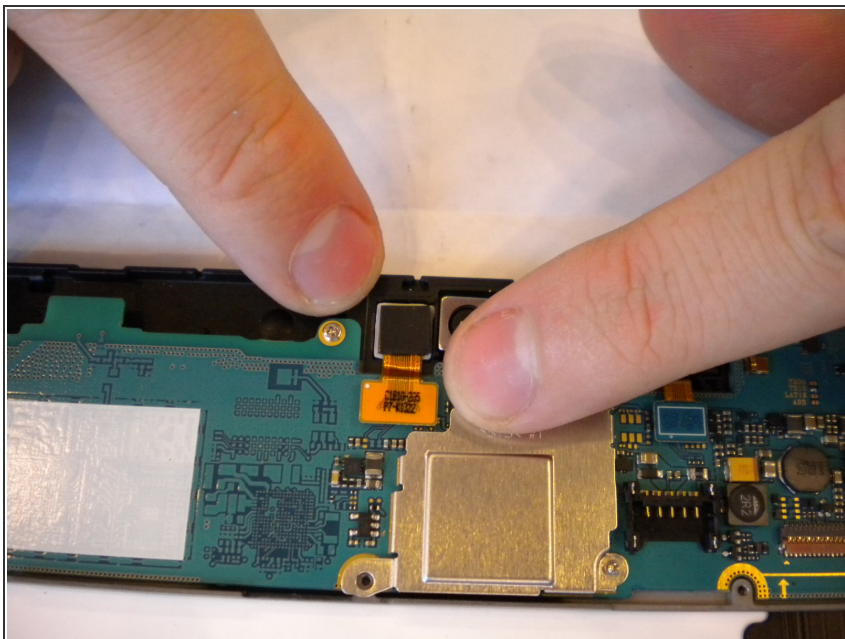




- La caméra se trouve près du centre supérieur de l'appareil.

Étape 6

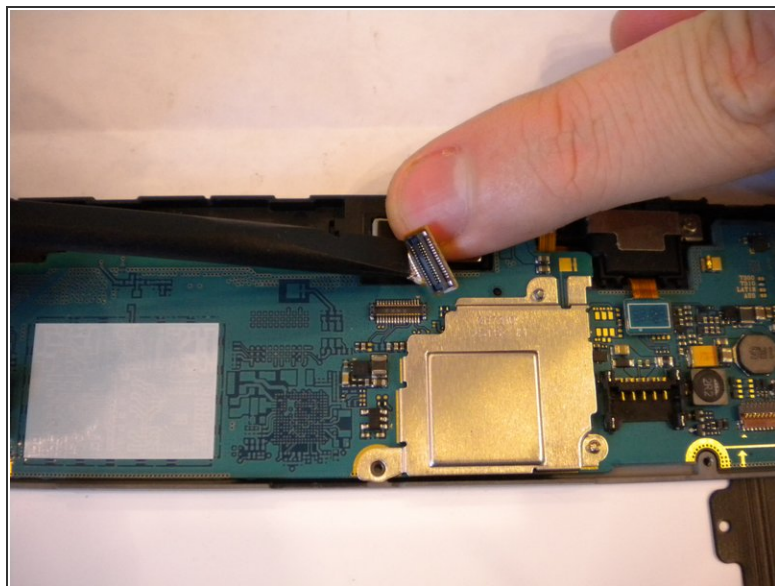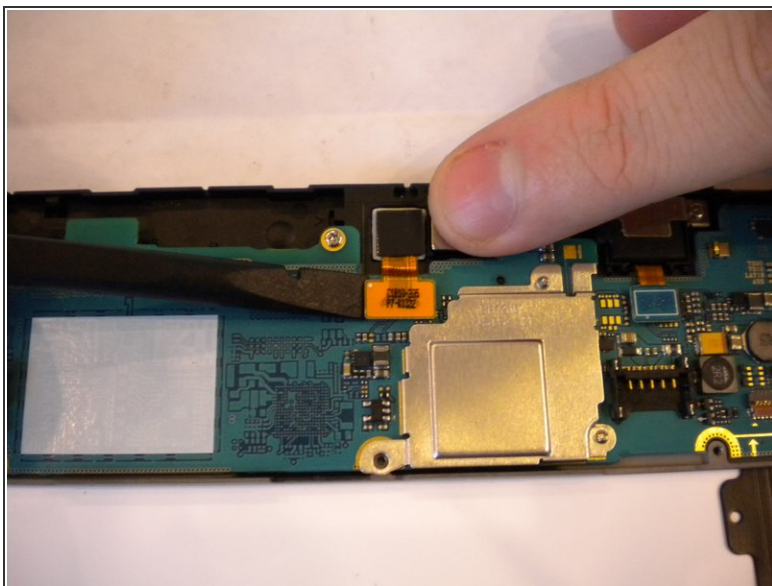

- En utilisant un spudger, soulevez le connecteur de la carte mère

Étape 7 — Enlever la caméra

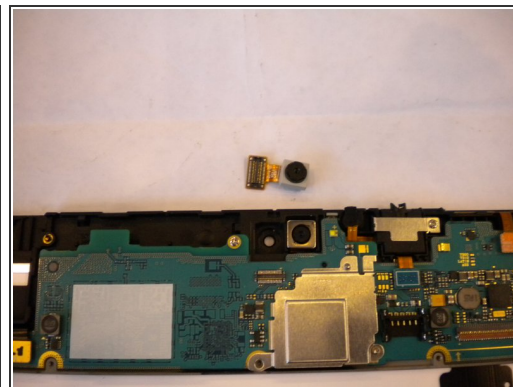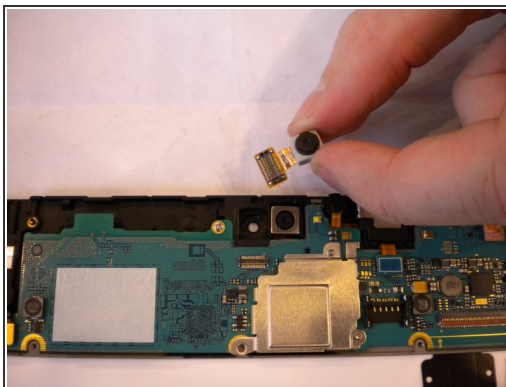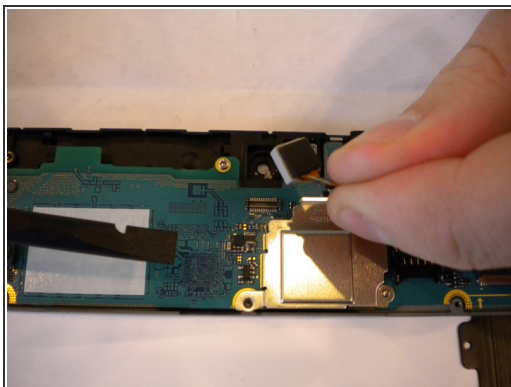

- Soulevez la caméra et retirez-la de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.