




Remplacement du récepteur métallique

Motorola SURFboard SB5101

Le récepteur métallique sur la carte mère peut...

Rédigé par: Cayce Rast

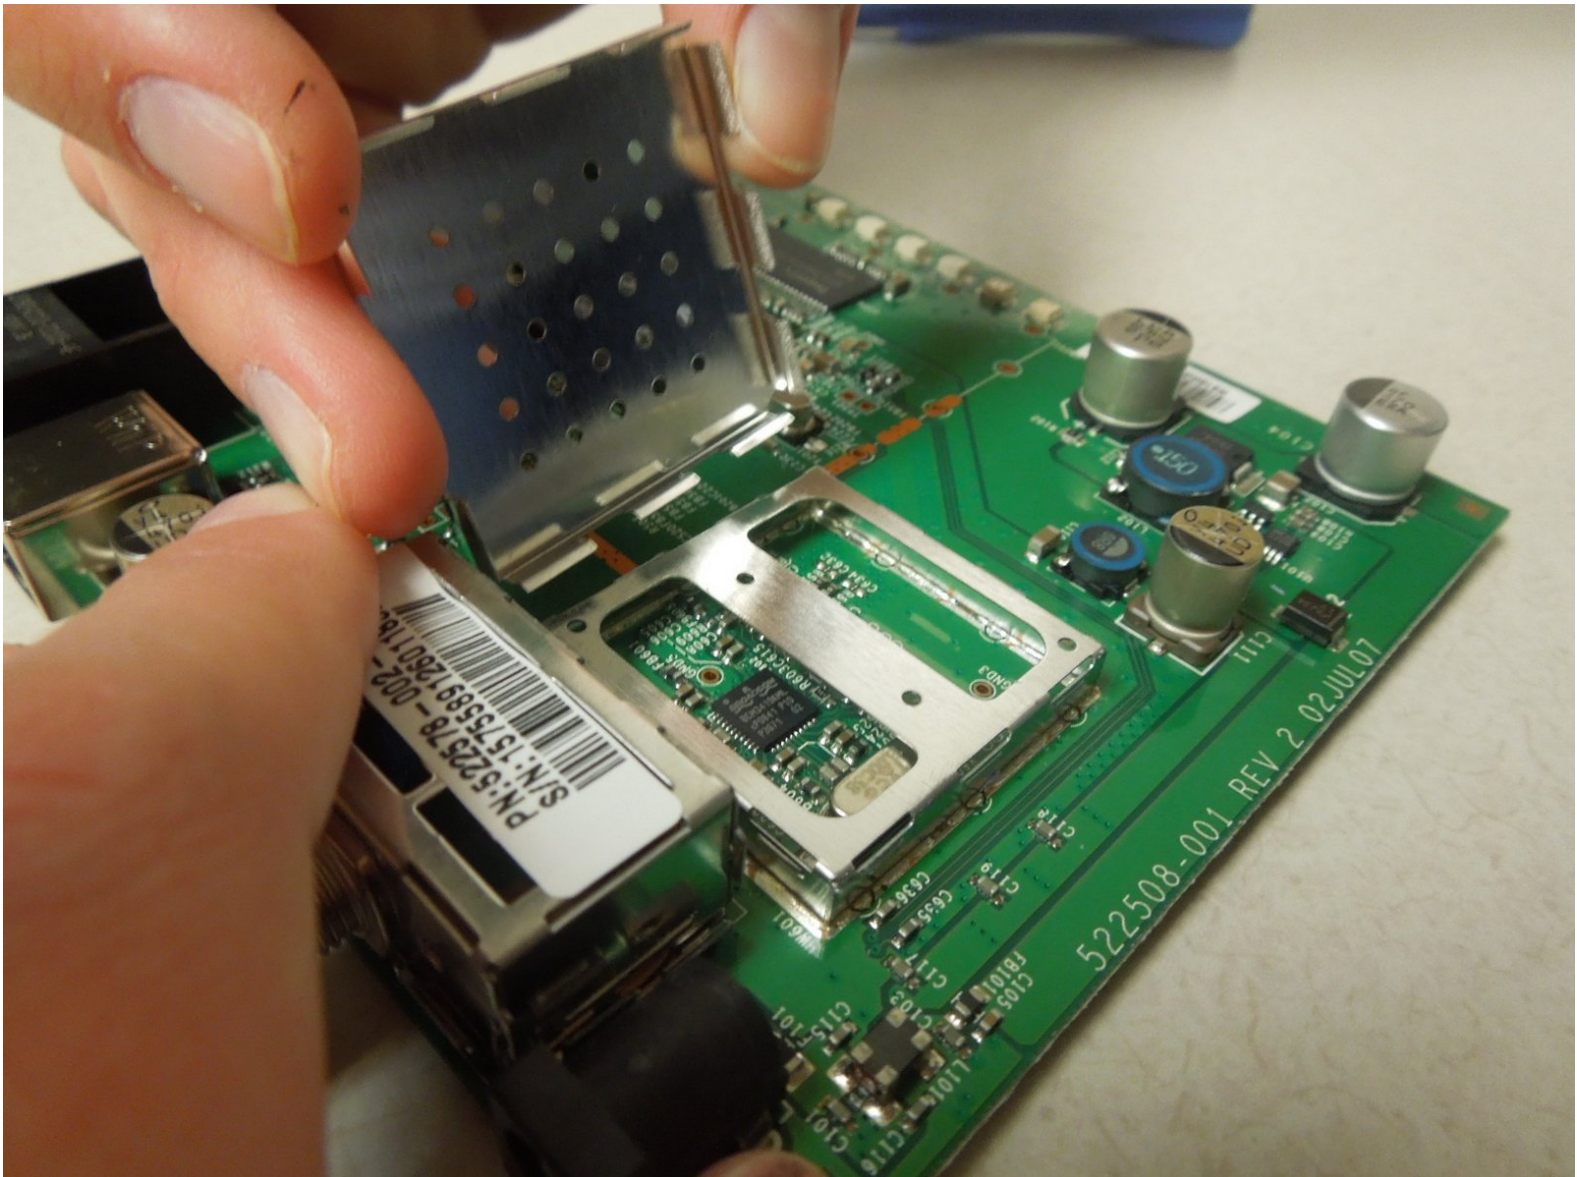

INTRODUCTION

Le récepteur métallique sur la carte mère peut devoir être retiré si les composants électriques situés sous la plaque doivent être accessibles ou si la plaque métallique elle-même doit être remplacée.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la vis à l'arrière de l'appareil




- Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
- À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- Retirez la vis et mettez-la de côté.

Étape 2 — Déverrouillage du routeur




- i Faites pivoter votre appareil de 90 degrés vers la droite afin que le bas de l'appareil soit face à vous.
 - Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
- i Vous devrez peut-être retirer l'autocollant au bas de l'appareil pour accéder à ces emplacements.
 - Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
 - Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
 - Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.

Étape 3 — Retrait du couvercle

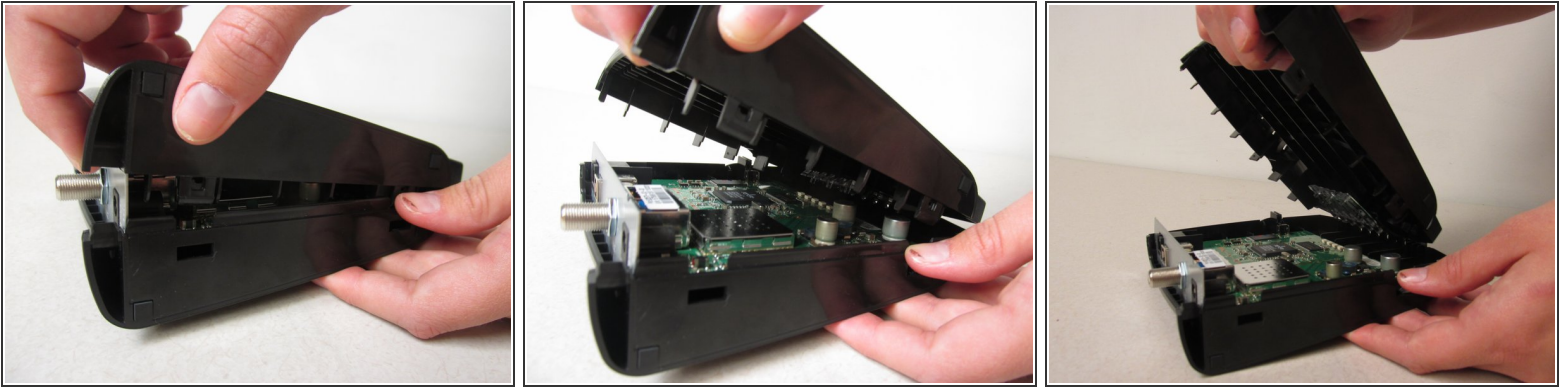


- Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
- Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
- ☑ Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que la clé de veille est bien en place.
[Consultez le Guide des touches de veille](#) pour plus d'informations.
- ☑ Assurez-vous également que lorsque vous fermez les deux côtés du couvercle, les voyants LED se trouvent à l'intérieur du panneau d'information.

Étape 4 — Saisir la carte mère

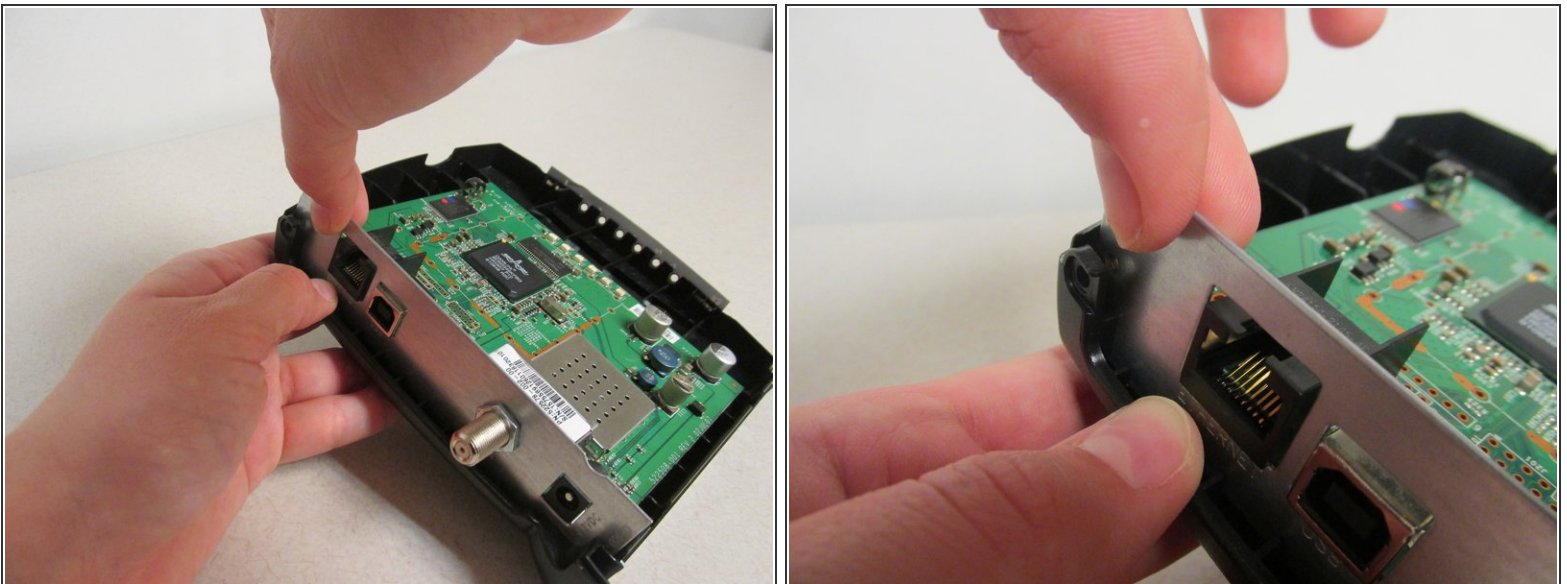


- Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.

Étape 5 — Retrait de la carte mère

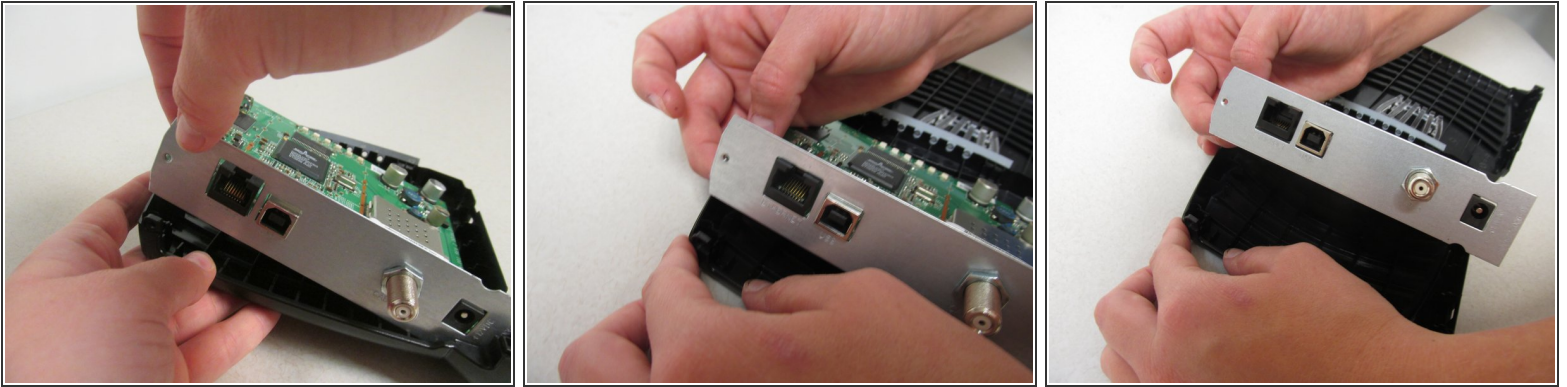



- Soulevez lentement la carte mère hors du boîtier.

Étape 6 — Positionnement de l'outil de levier

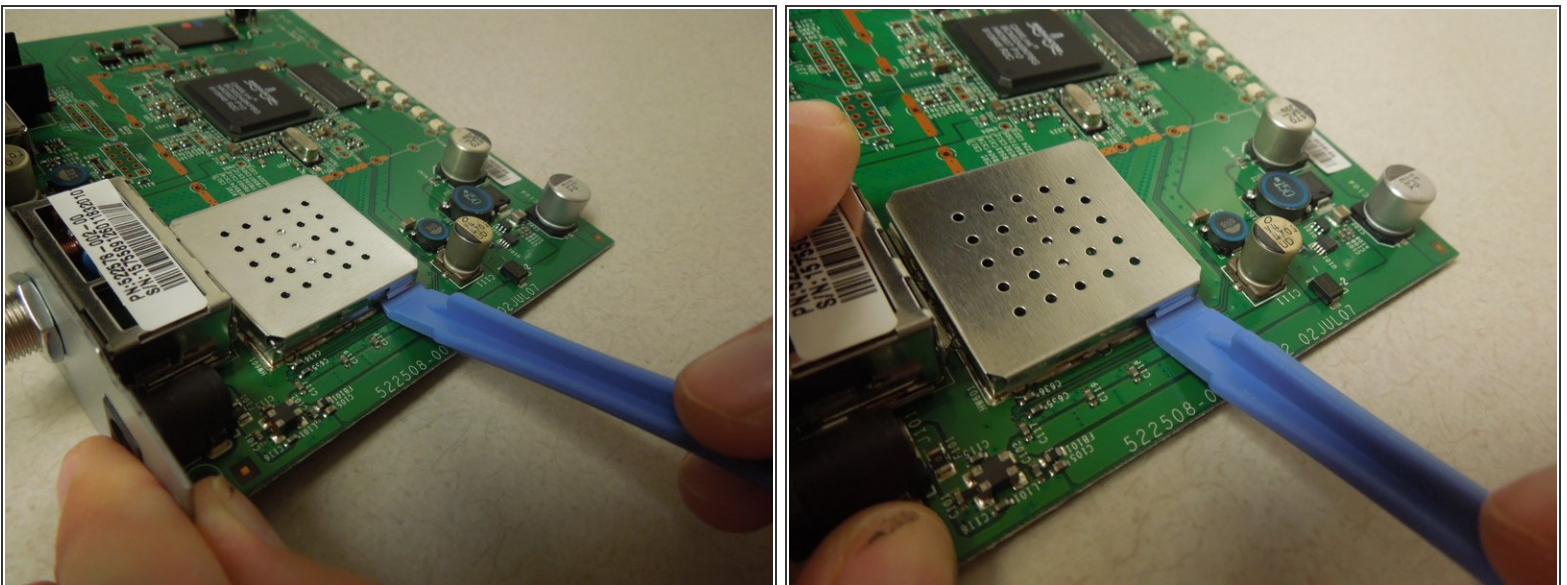



- En tenant la carte mère par la plaque frontale en métal, placez l'extrémité plate d'un outil indiscret sous l'une des dents de la plaque carrée en métal.

Étape 7 — Faire pivoter l'outil de levier

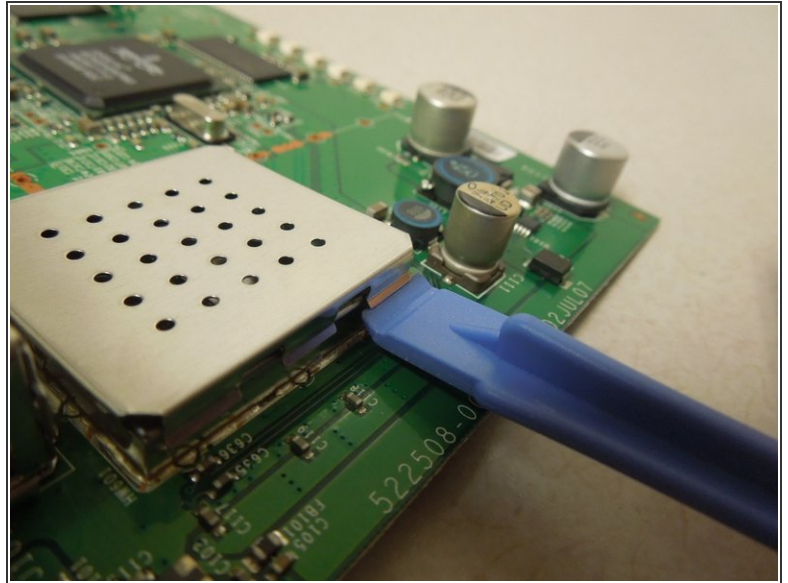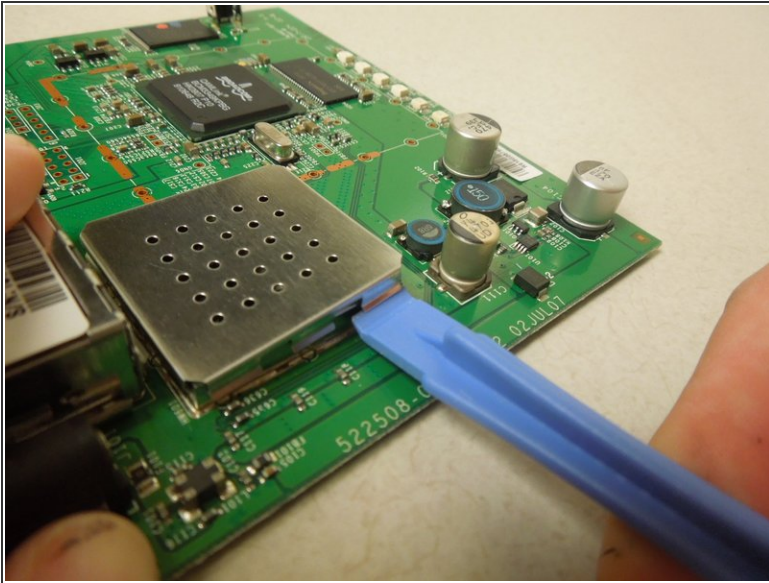


- Inclinez lentement et uniformément l'outil de levier afin que la plaque métallique commence à se soulever.

Étape 8 — Soulever un autre coin

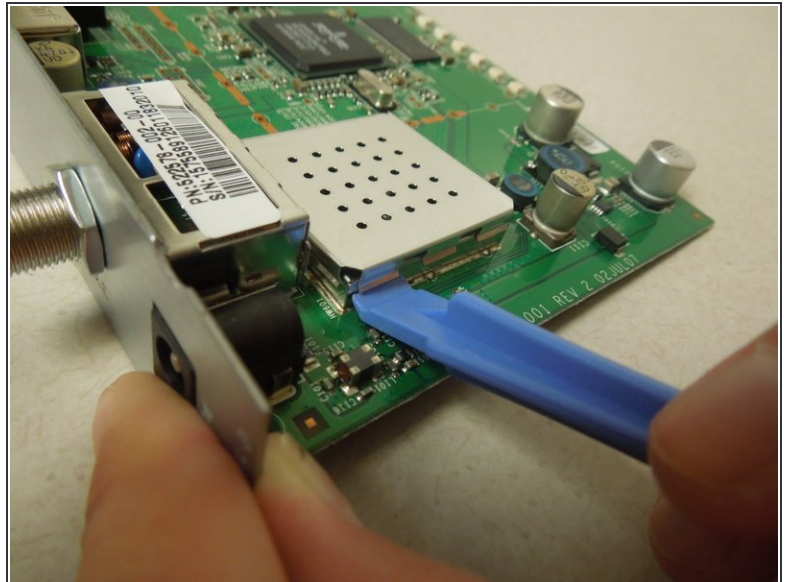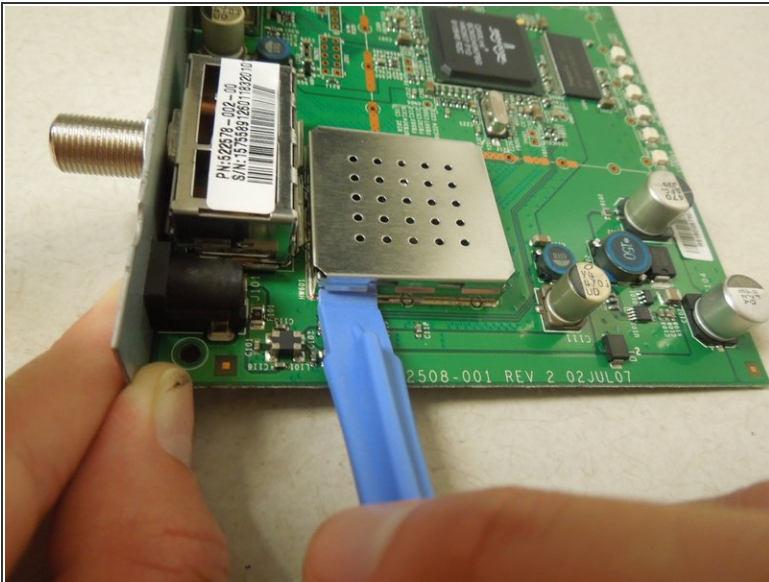

- Repositionnez l'outil de levier sous une autre broche métallique sur la plaque frontale métallique, comme décrit à l'étape 1.
- Encore une fois, inclinez doucement l'outil de levier pour soulever la plaque métallique.

Étape 9 — Soulever la plaque métallique de la carte mère

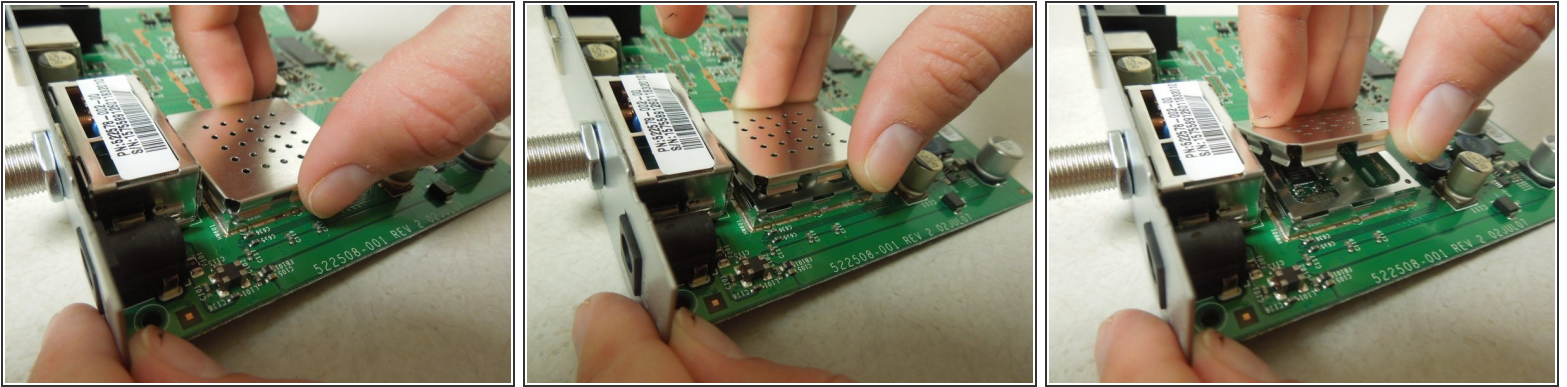

- Retirez l'outil de levier et mettez-le de côté.
- D'une main, saisissez délicatement les côtés de la plaque métallique et retirez-la de la carte mère.
- Si la plaque métallique ne se retire pas facilement, inclinez-la tout en soulevant la plaque métallique. Si la plaque métallique est toujours attachée, utilisez l'outil de levier pour détacher d'autres broches métalliques.

Pour replacer la plaque métallique, placez-la sur le cadre métallique et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.