



# Remplacement du panneau avant du Canon PowerShot A630

Vous souhaitez peut-être remplacer le panneau avant de votre appareil photo s'il est endommagé.

Rédigé par: Kelly Duggan



 **OUTILS:**



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Panneau avant



- Ouvrez le couvercle du logement des piles en faisant glisser la languette du couvercle des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
- Retirez les piles.

## Étape 2

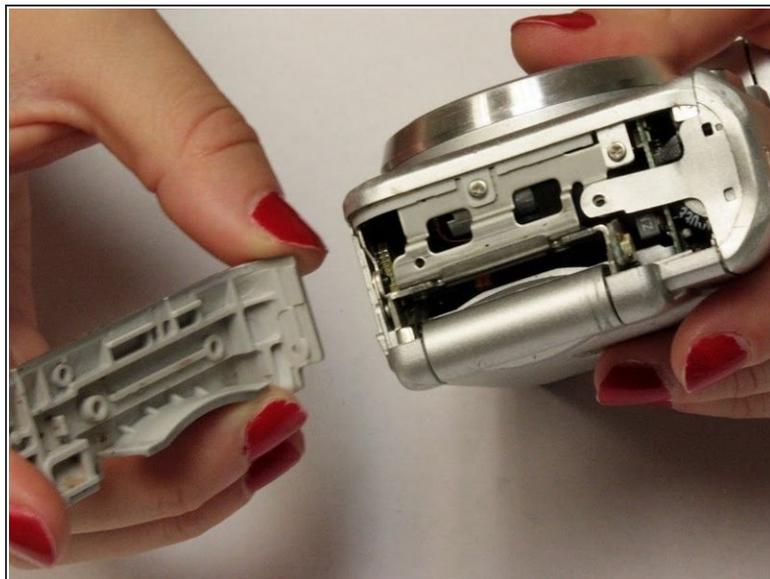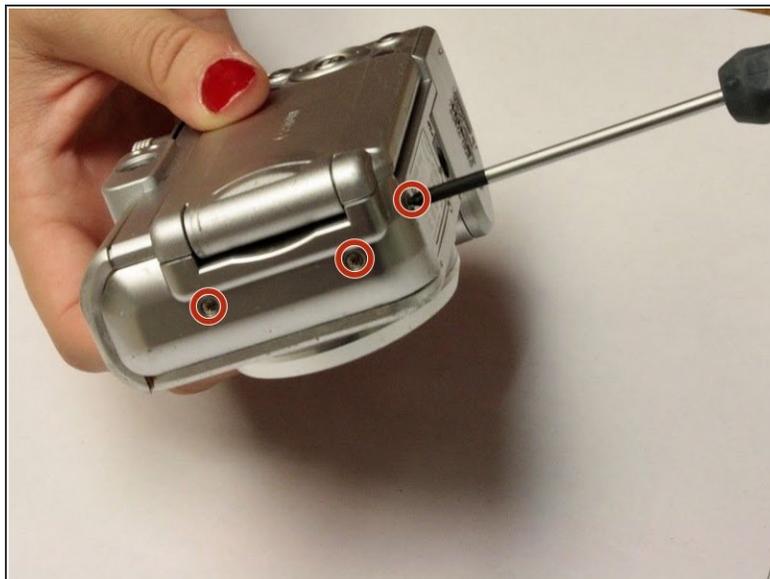



- Retirez les trois vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
- Retirez délicatement le panneau latéral pour le retirer.

## Étape 3



- Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 4

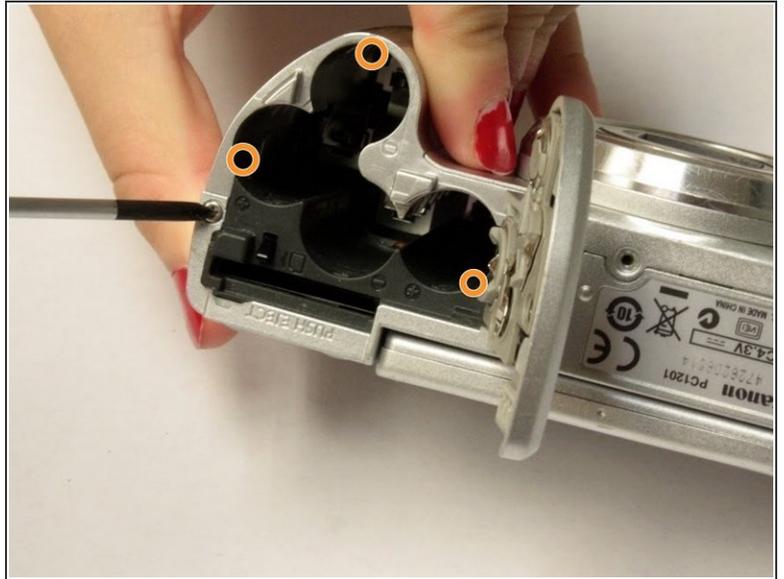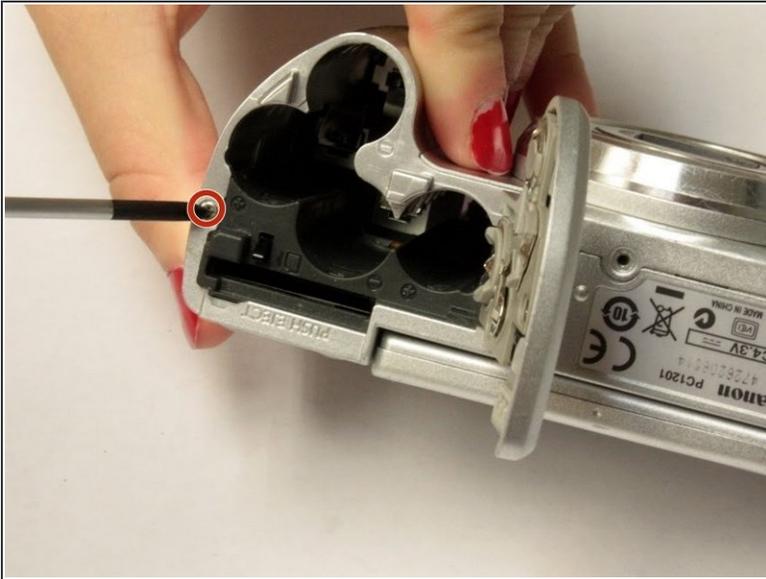

- Retirez la vis de 0,2 mm indiquée à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
- Retirez les trois vis de 0,2 mm situées sur le côté interne du panneau supérieur dans le logement de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 5




- Ouvrez la porte 'DIGITAL A / V OUT' de la caméra.
- Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 6



- Saisissez les côtés du panneau supérieur et tirez doucement pour séparer le panneau supérieur du boîtier de l'appareil photo.
- ⓘ Le panneau supérieur ne se détache pas complètement.

## Étape 7

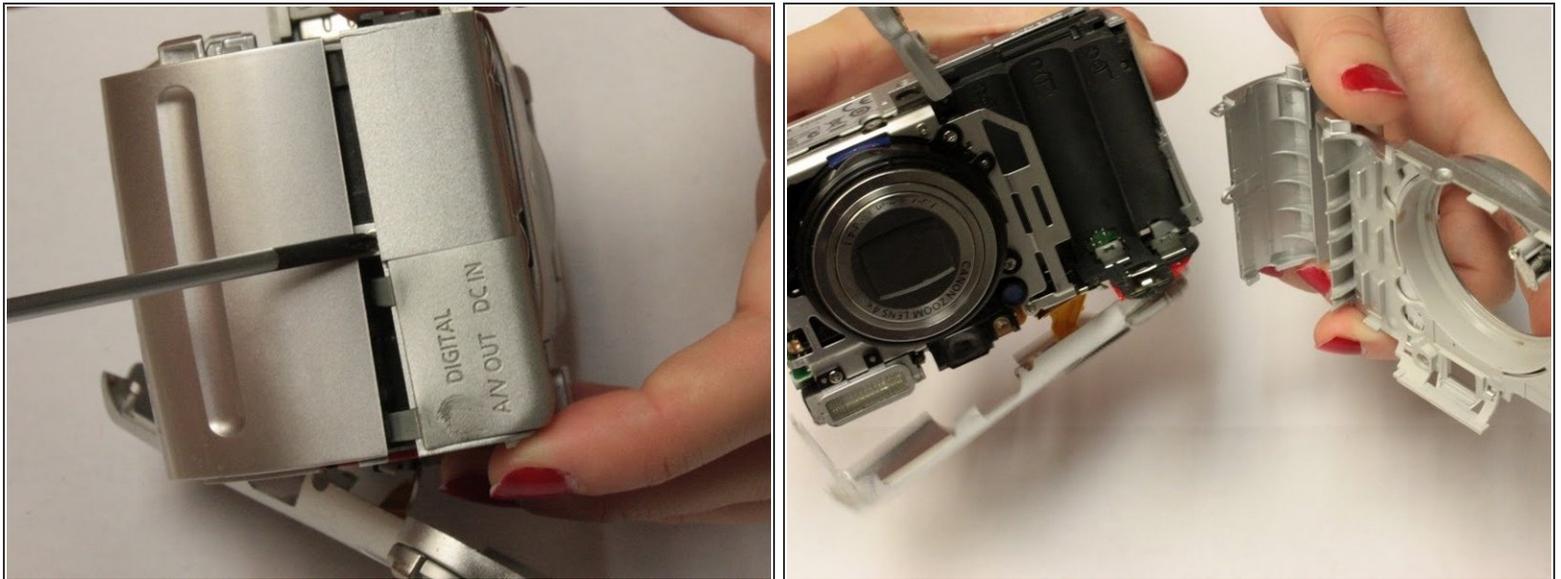

- Séparez délicatement les panneaux avant et arrière et utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis reliant les panneaux.
- Saisissant le haut et le bas, tirez doucement le panneau avant loin du boîtier de l'appareil photo pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.